
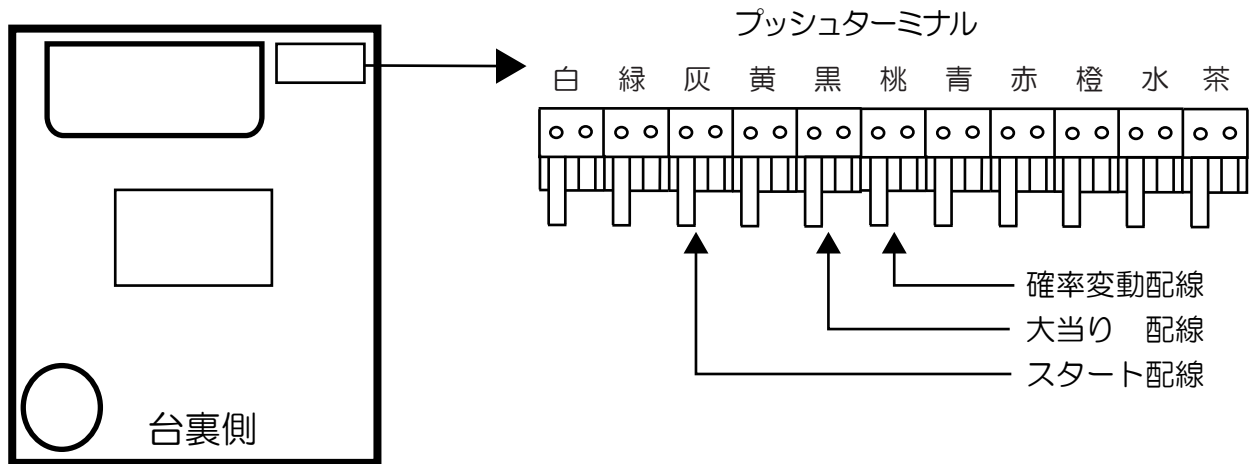


# アムテックス (OJA)

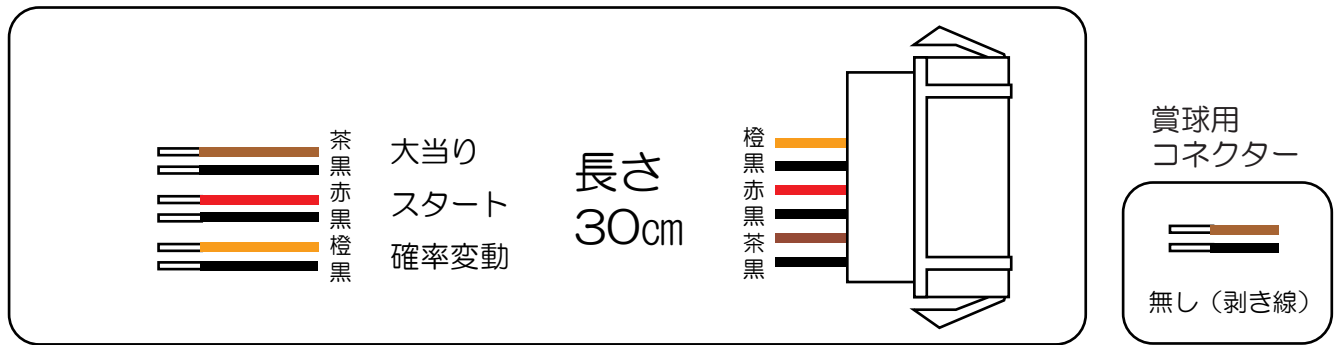

南国育ち5 H1AZ9

- (白) 賞球 : 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄の変動停止毎に出力します。
- (黄) 始動口 : 始動口入賞毎に出力します。
- (黒) 大当り1 : 全ての大当り中に出力します。
- (桃) 大当り2 : 下記の大当り中+電サポ中+SKR中に出力します。  
電サポ中又はSKR中以外 : 全ての大当り  
電サポ中又はSKR中 : 全ての大当り、全ての小当り
- (青) 大当り3 : 下記の大当り中+電サポ中+SKR中に出力します。  
電サポ中以外 : 全ての大当り  
電サポ中 : 全ての大当り、全ての小当り
- (赤) 大当り4 : 下記の大当り中+SKR中に出力します。  
SKR中以外 : 全ての大当り  
SKR中 : 全ての大当り、全ての小当り
- (橙) メイン賞球 : 全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ : RWMの初期化が発生した場合に0.128秒間・  
不正入賞エラーが発生した場合に0.128秒間・  
メイン基板異常エラーを検知している間・  
バックアップ異常エラーを検知している間・  
電波を検知している間 (発生から最低0.128秒間) ・  
設定切り替えを行っている間 (設定確認動作終了後も0.128秒間) ・  
設定確認を行っている間 (設定確認動作終了後も0.128秒間) ・  
(出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。)
- (茶) アウト : アウトスイッチを10個通過する度に出力します。