
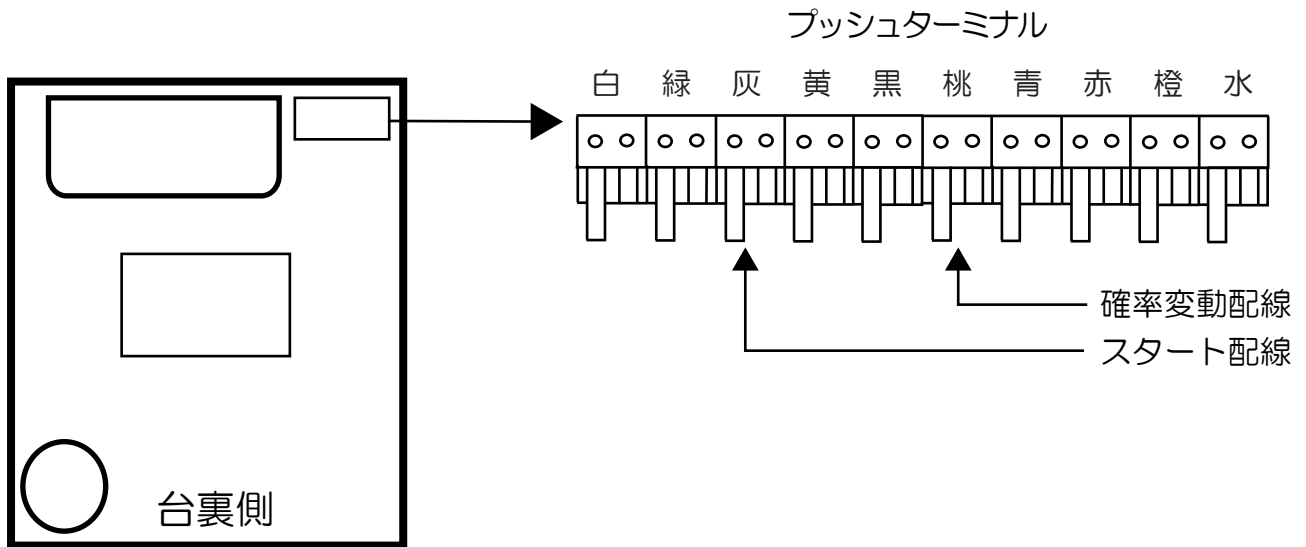


# ビスティ

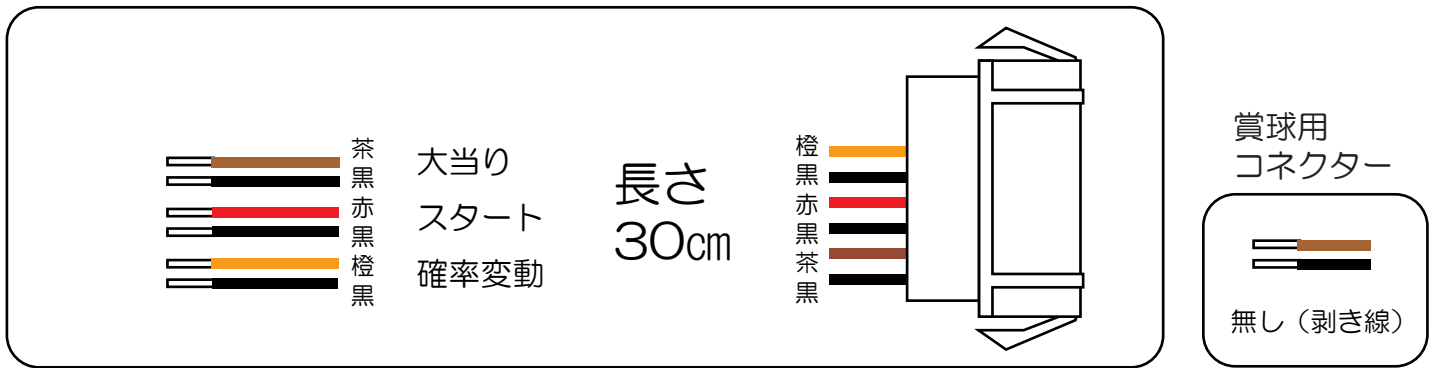

大当り信号の取得パターン		
パターン①	大当り終了後高ベースとなる大当りのみ	赤
パターン②	大当り	青
パターン③	大当り + 小当り	黒

## エヴァンゲリオン10

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当り中および小当り中ON。
- (桃) 大当り2：大当り中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3：大当り中ON。
- (赤) 大当り4：大当り終了後高ベースとなる大当り中ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
  - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
  - ・不正行為(異常入賞、スイッチ異常)検出時ON (4分間)
  - ・遊技停止対象エラー(磁気)検出時ON (電源オフまで及び電源再投入後(エラー解除後)に4分間)