
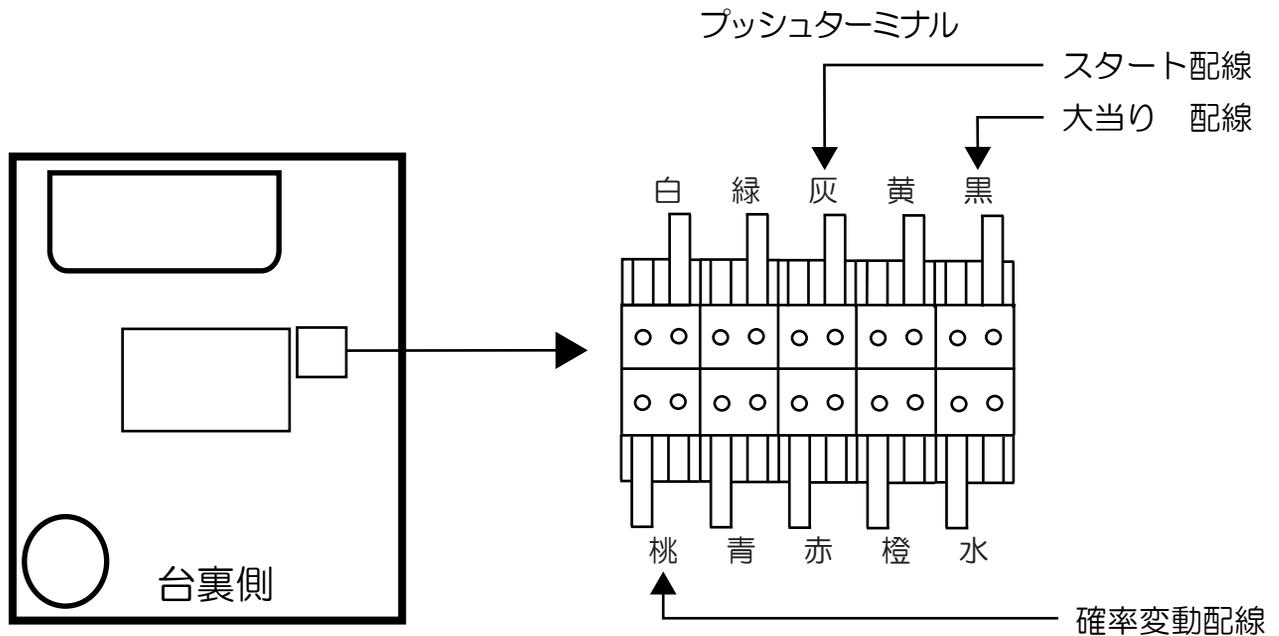


ビスティ

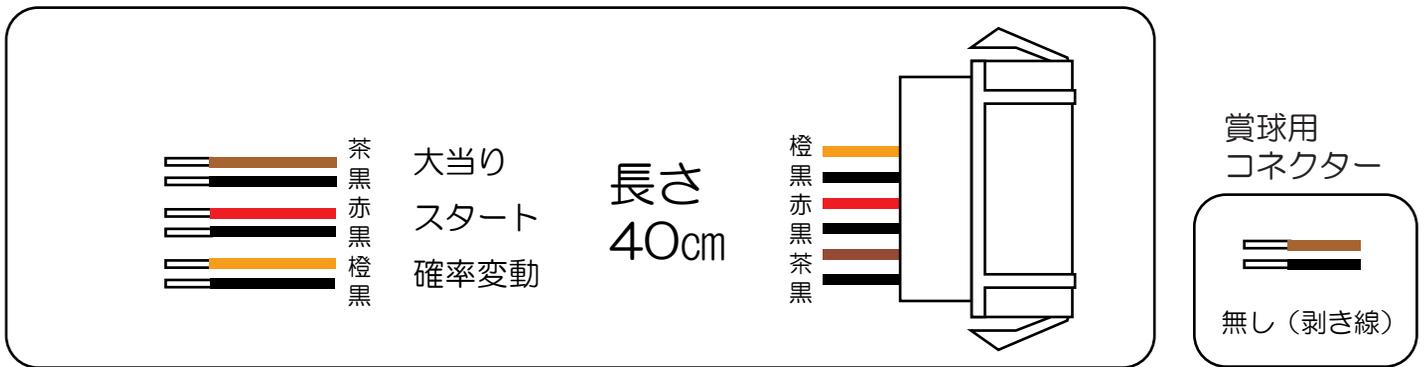

エヴァンゲリオン9 (W・F・Y・H・R・Z)

- (白) 賞 球 : 賞球10個ごとに0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定回数 : 低ベース中 : 特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎に0.7秒ON。
高ベース中 : 特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
: W・F・Y・H・R
特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎に0.7秒ON。 : Z
- (黄) 全始動口 : 始動口1、及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り 1 : 大当り中ON。
- (桃) 大当り 2 : 大当り中、及び高ベース中ON。
- (青) 大当り 3 : 高ベース中ON。
- (赤) 大当り 4 : 大当り中ON。(出玉あり時) : W・F・Y・R
大当り中ON。 : Z
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ : ・電源投入時ON (30秒間)
・不正行為 (異常入賞、スイッチ異常検出) 検出時ON (4分間)
・遊技停止対象エラー (磁気検出、電波検出) 検出時ON (電源断まで)