
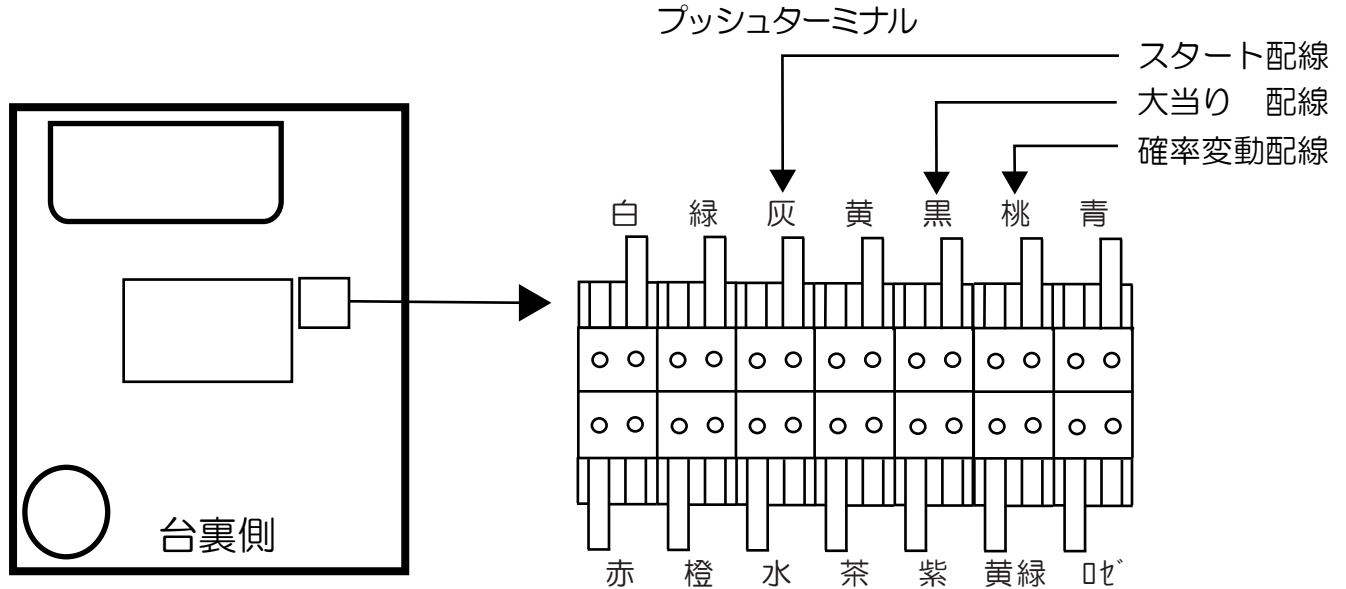


ビスティ

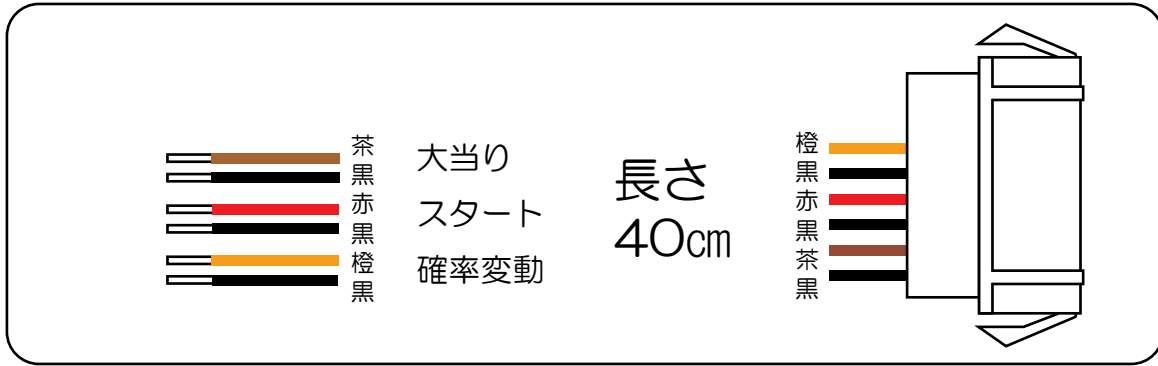

機動戦艦ナデシコ2・機動戦艦ナデシコ2 (S・Y)

- (白) 賞球 : 賞球10個ごとに0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定回数 : 特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
- (黄) 図柄確定回数1 : 特別図柄1の停止毎に0.5秒ON。
- (黒) 大当り1 : 大当たり中ON。
- (桃) 大当り2 : 大当たり中、及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3 : 高ベース中ON。
- (赤) 大当り4 : 大当たり(ショート開放)中の高確率変動決定領域通過時(初回)に1.0秒ON。
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ :
 - ・電源投入時ON(30秒間)※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為(異常入賞、スイッチ異常、大入賞口異常検出、大入賞口入出球不一致、振動センサエラー(特別電動役物1作動時))検出時ON(4分間)
 - ・遊技停止対象エラー(磁気、電波)検出時ON(電源オフまでおよび電源再投入後(エラー解除後)に4分間)
- (茶) 全始動口 : 始動口1、始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (紫) 始動口1 : 始動口1への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黄緑) 始動口2 : 始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (ロゼ) ゲート : ゲート1への通過毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。