
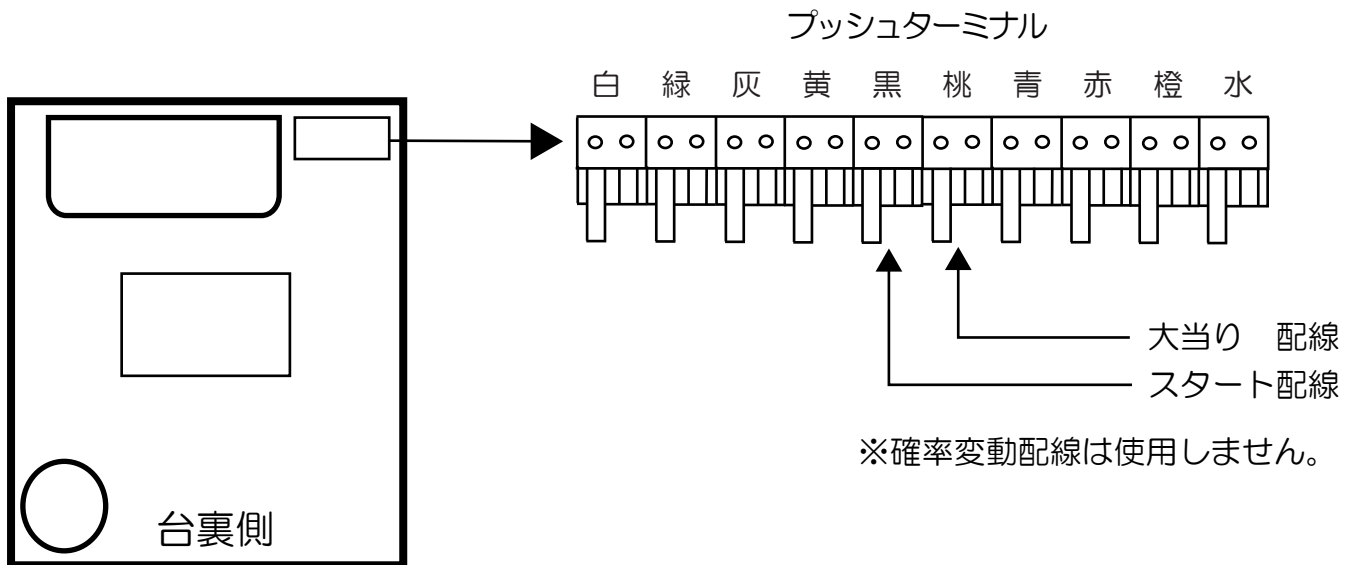


# 大ー（デイ・ライト）

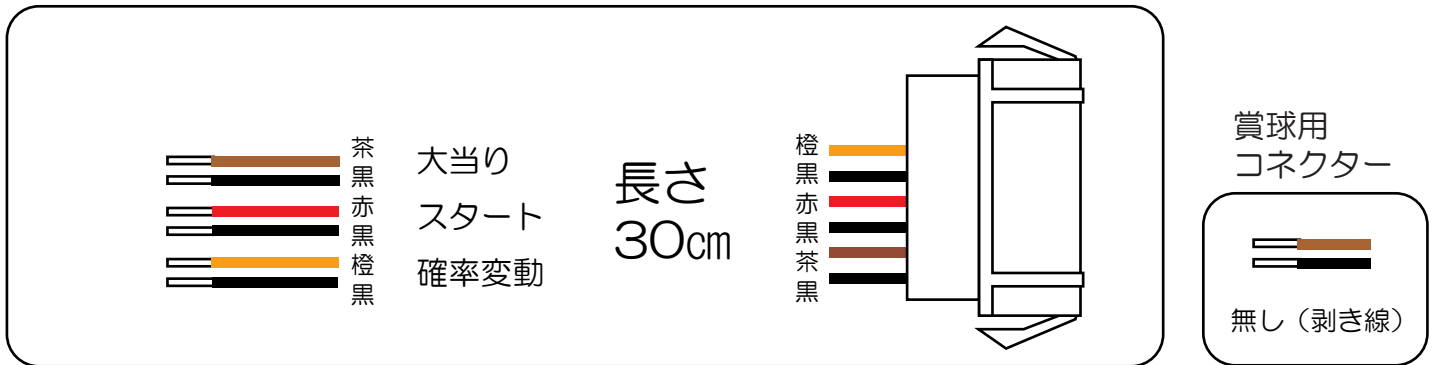

## ハネモノ怪盗おそ松さん HC-R

- （白）賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- （緑）扉・枠開放：扉開放中・枠開放中に出力。
- （灰）図柄確定回数：特別図柄停止時に0.128秒出力。
- （黄）始動口：中始動口入賞時に0.128秒出力。
- （黒）上大入賞口開放：条件装置未作動時、上大入賞口が開放する毎に、開放時間の間連続出力。
- （桃）大当り：役物連続作動ゲート有効から役物連続作動装置作動終了まで連続出力。  
役物連続作動装置終了まで連続出力。
- （青）上大入賞口入賞：小当り中の上大入賞口に入賞した時から0.128秒間出力。
- （赤）大当り（V）：特定領域通過後から役物連続作動装置作動終了まで連続出力。
- （橙）メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.128秒出力。（入賞時に出力）
- （水）セキュリティ：大入賞口入賞異常、RAMクリア、設定変更、設定確認、復電、振動センサ異常1のいずれかのエラーが発生した時点から30秒間出力。エラー再発生で、その時点から連続して30秒間出力。中始動口入賞異常、特定領域通過異常、駆動動作異常1、駆動動作異常2、駆動動作異常3、駆動動作異常4、普通入賞口入賞異常、RWMエラー、磁気異常時、または、振動センサ異常2はエラー解除まで連続して出力。