
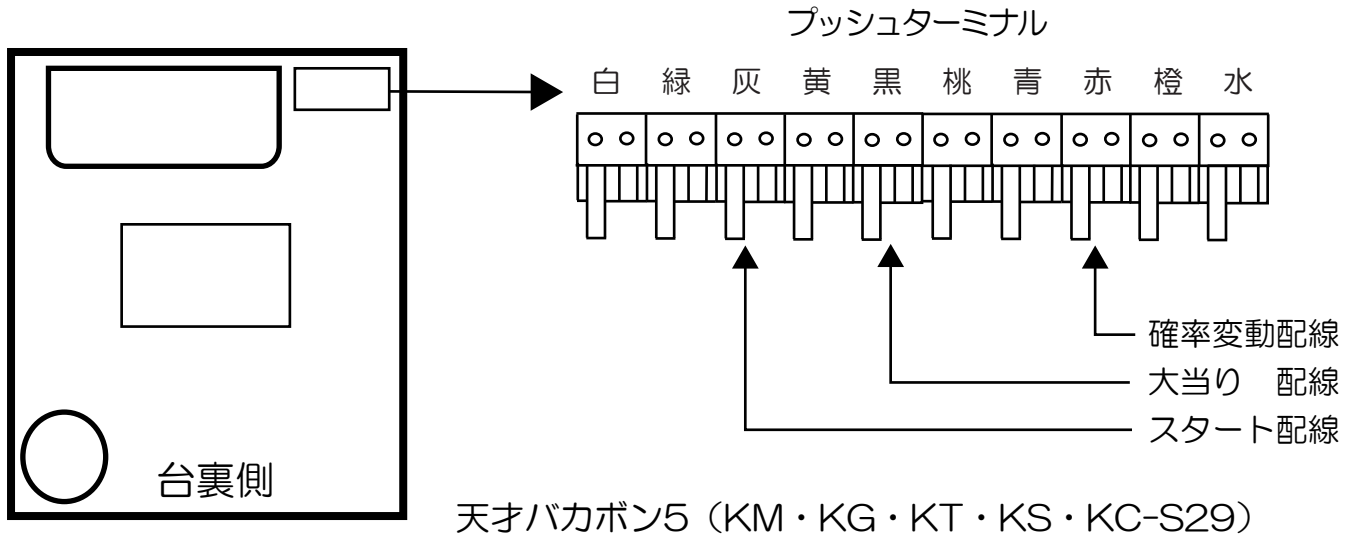


# 大ー（デュアルサークル）

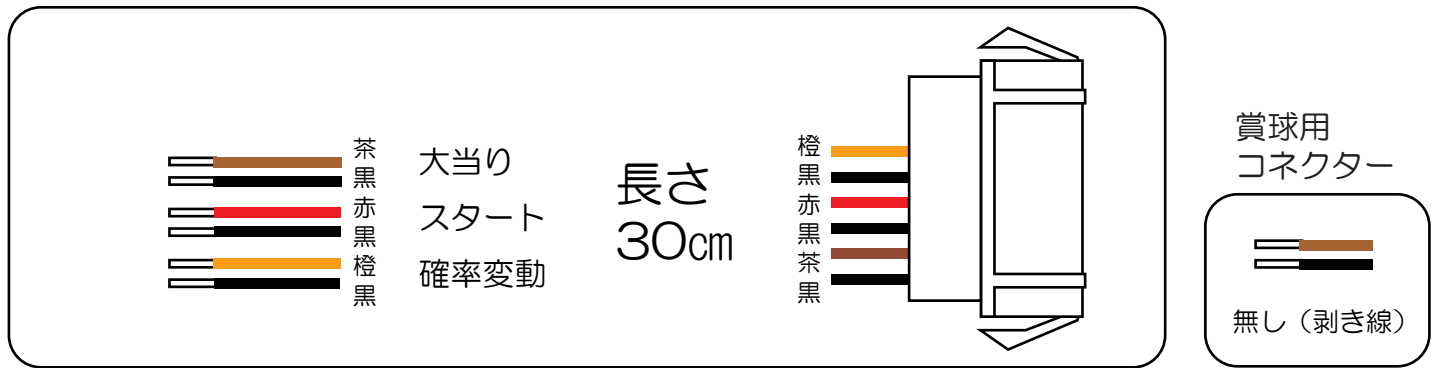

- (白) 賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- (緑) 扉・枠開放：扉開放中・枠開放中に出力。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄停止時に0.128秒出力。
- (黄) 始動口：全ての始動口入賞時に0.128秒出力。
- (黒) 大当り1：全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力。
- (桃) 大当り2：全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力。
- (青) 大当り3：特図1 12R時短有図柄1の図柄で役物連続作動装置が作動した場合の確変領域スイッチが有効状態のときに遊戯球が確変領域スイッチを通過すると30秒間出力。：KM  
特図1 10R時短有図柄1の図柄で役物連続作動装置が作動した場合の確変領域スイッチが有効状態のときに遊技球が確変領域スイッチを通過すると30秒間出力。：KG・KT  
特図1 6R時短有図柄1の図柄で役物連続作動装置が作動した場合の確変領域スイッチが有効状態のときに遊技球が確変領域スイッチを通過すると30秒間出力。：KS  
特図1 5R時短有図柄1の図柄で役物連続作動装置が作動した場合の確変領域スイッチが有効状態のときみ遊技球が確変領域スイッチを通過すると30秒間出力。：KC-S29
- (赤) 時短中：時短中、大当り中、および時短中の全大当り図柄停止から大当り終了まで連続出力。
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.128秒出力。（入賞時に出力）
- (水) セキュリティ：磁気センサ異又は大入賞口入賞及び始動口、普通電動役物入賞異常時、RWMクリア動作時に30秒出力。