
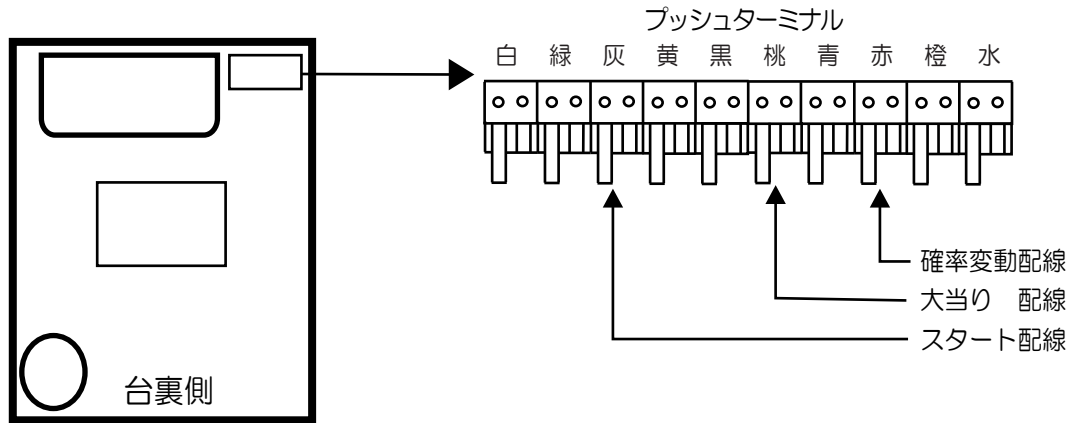


# 大ー（ルナーレス）

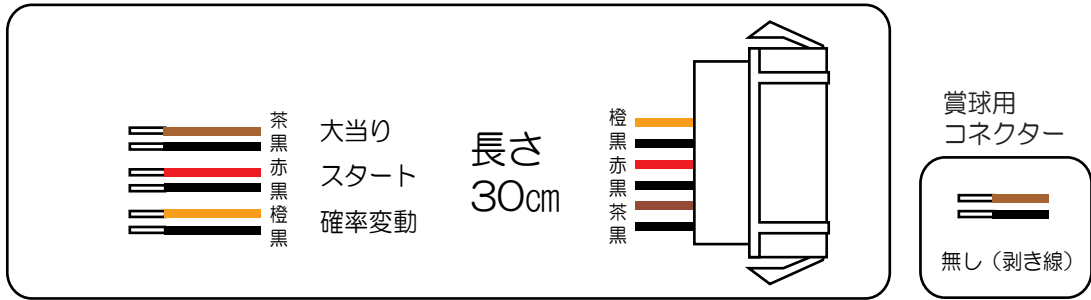

## 天昇！姫相撲 AC-T

- (白) 賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- (緑) 扉・枠開放：扉開放中、及び枠開放中に出力。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄1または特別図柄2の変動停止時に0.128秒出力。
- (黄) 始動口：中始動口に入賞した時から0.128秒出力。
- (黒) 大当り 1：条件装置作動中に出力。
- (桃) 大当り 2：確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動及び確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時に条件装置が作動した場合は条件装置作動中に出力。  
ただし、確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時に条件装置が作動し、当該条件装置の作動停止時から再び確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動へ移行する場合は出力された信号が連続しないように大当り終了インターバル時間中は出力を停止。
- (青) 大当り 3：変動開始時に確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能未作動時及び変動開始時に確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能作動時に条件装置が作動した場合は条件装置作動中に出力。
- (赤) 出力情報 1：確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時もしくは確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能作動時及び確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時もしくは確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能作動時に条件装置が作動した場合は条件装置作動中に出力。  
ただし、確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時もしくは確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能作動時に条件装置が作動し、当該条件装置の作動停止から確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時へ移行する場合は出力された信号が連続しないように大当り終了インターバル時間中は出力を停止。
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口の賞球数を加算し、その値が10をこえる度に0.128秒出力。10以上となった場合は加算した値から10を減算し新たに賞球数をその値に加算します。ただし、加算結果が連続して10以上となった場合は出力された信号が連続しないように128msの間隔をあけて出力。
- (水) セキュリティ 1：大入賞口入賞異常、RAMクリア時、普通電動役物入賞異常のいずれかのエラー（以下「セキュリティエラー1」と記載）、セーフティスイッチ異常、RWMエラー、磁気センサ異常2のいずれかのエラー（以下「セキュリティエラー2」と記載）が発生したという結果をホールコンピューターへ出力するために使用。  
電源投入、セキュリティエラー1又はRWMクリアが発生した時点から30,000秒間出力。  
ただし、設定変更もしくは設定確認が発生している間は常時出力し、設定変更もしくは設定確認終了から30,000秒間出力し、信号の出力中にセキュリティエラー1もしくはRWMクリアが再発生した場合、その時点から連続して30,000秒間オンします。また、セキュリティエラー2が発生した場合は、エラー解除までオン。