
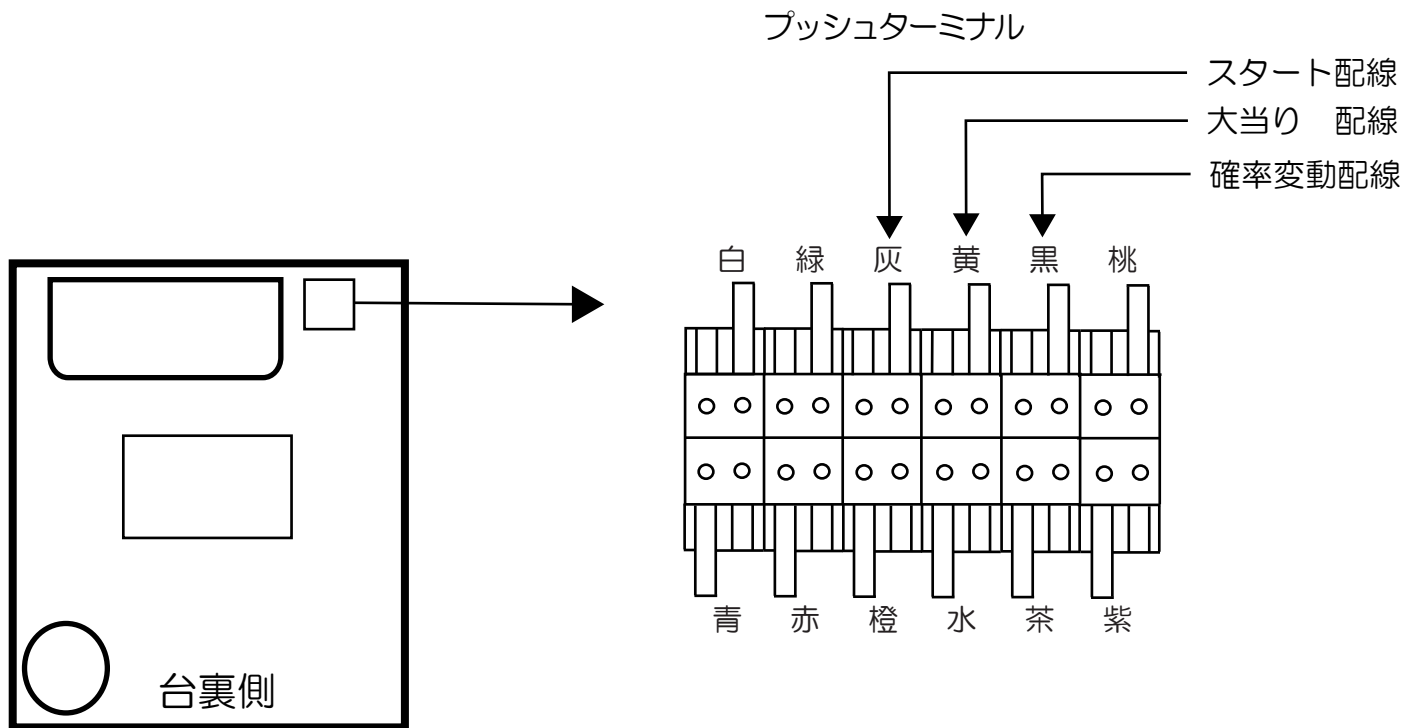


大都（鳳殿）

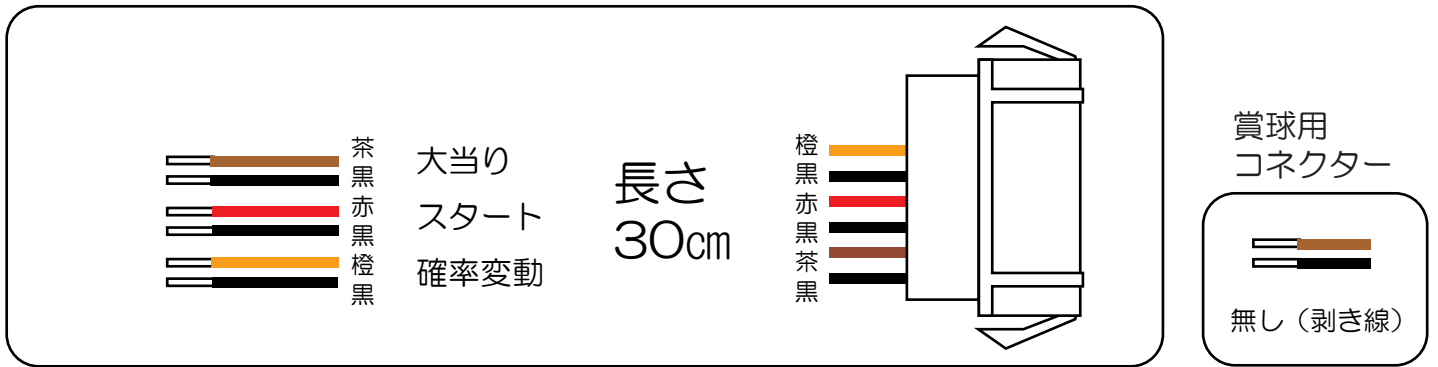

吉宗4 (MO1・LO1・A02)

- (白) 賞球：賞球10個払い出し時にON。
- (緑) 扉開放：フロントドアまたは内枠開放中にON。
- (灰) 図柄確定回数：特図1または特図2変動停止時にON。
- (黄) 大当り 1：大当り図柄による大当たり中、またはV入賞による大当たり中にON。
- (黒) 大当り 2：大当り図柄による大当たり中、V入賞による大当たり中、時短中にON。
- (桃) 大当り 3：V入賞による大当たり中にON。
- (青) 大入賞口 1：大入賞口1入賞時にON。
- (赤) 大入賞口 2：大入賞口2入賞時にON。
- (橙) 始動口：始動口1または始動口2（普電役）入賞時にON。
- (水) メイン賞球：賞球予定合計数10個以上検知時にON。
- (茶) セキュリティ：電源投入時、エラー検知時にON。
- (紫) アウト球：アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON。