
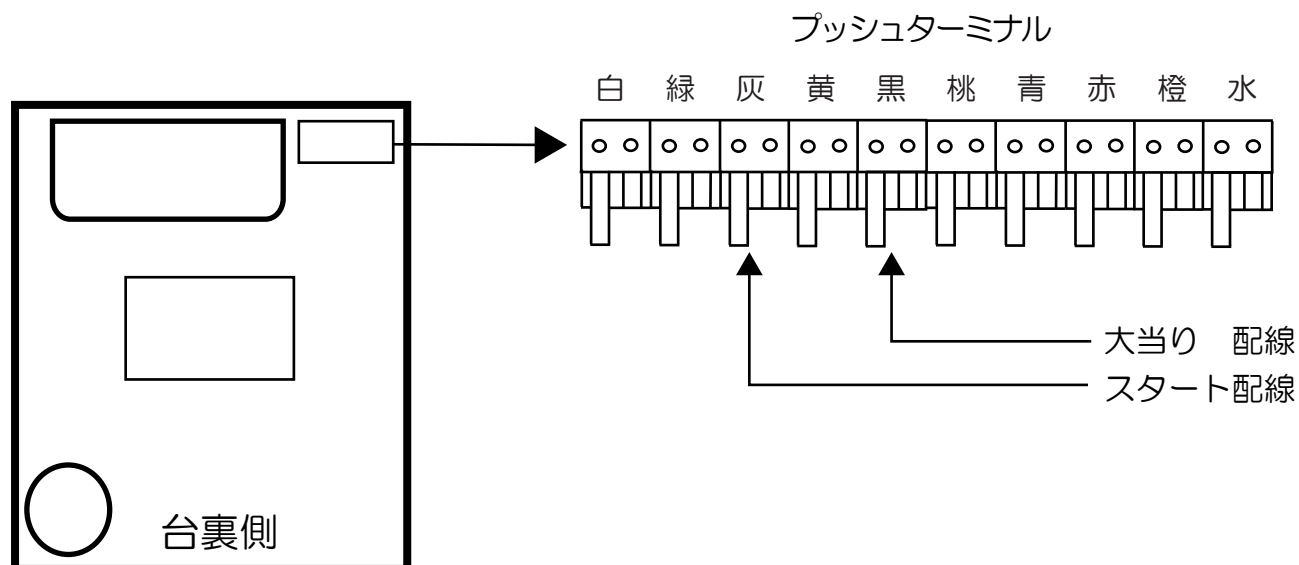


平和（ルピナスハート）

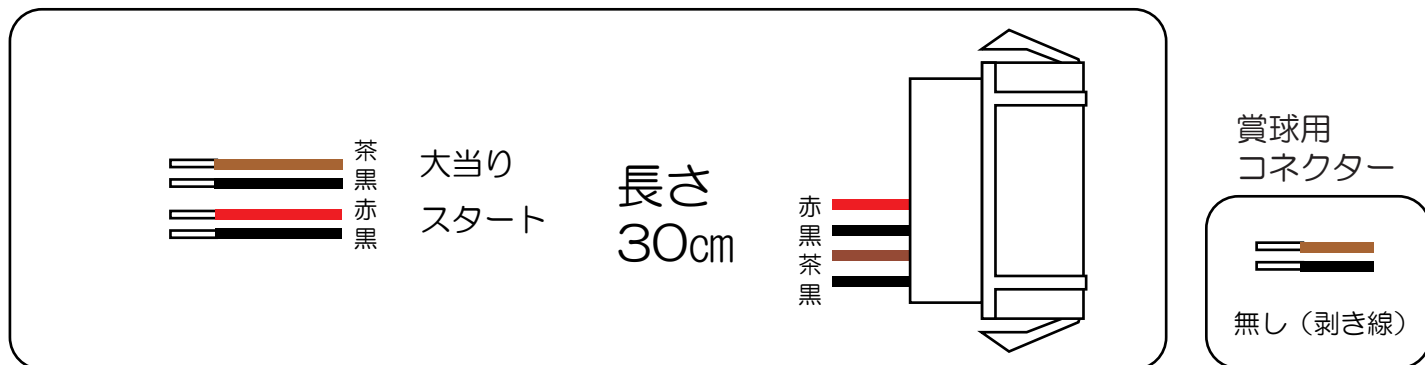

AトキオプレミアムV

- (白) 賞球 : 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技機枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 役物回数 : 左中右始動口による上大入賞口開放回数を出力します。
- (黄) 役物入賞個数 : 大入賞口カウントスイッチを通った個数を出力します。
- (黒) 大当り1 : 大当り中に出力します。
- (桃) 始動口1 : 左始動口への入賞個数を出力します。
- (青) 始動口2 : 右始動口への入賞個数を出力します。
- (赤) 始動口3 : 中始動口への入賞個数を出力します。
- (橙) メイン賞球 : 全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ : RWMの初期化が発生した場合に30秒間・電波を検知した場合30秒間・盤面スイッチエラー中・不正入賞エラー中・磁気エラー中・振動エラー中・普通入賞口過剰入賞エラーを検出した場合に30秒間・大入賞口過剰入賞エラーを検出した場合に30秒間・球詰まりエラー中・可動体モータエラー中（発生から最低30秒間以上出力）に出力します。
(出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。)