
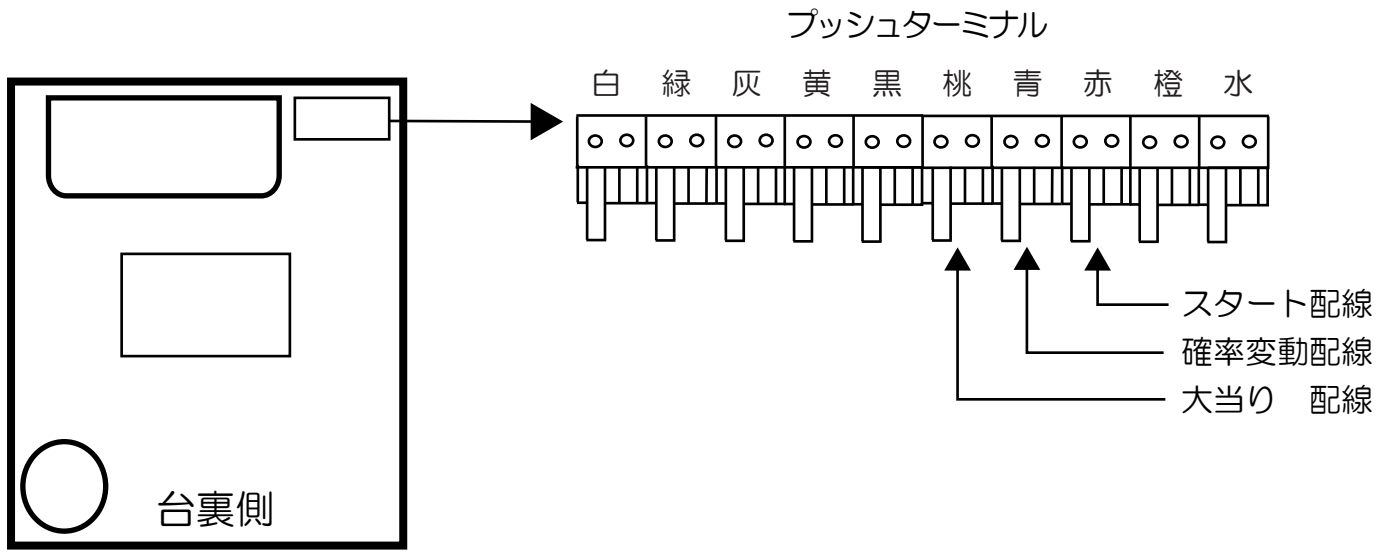


ジェイビー (JB Fortune)

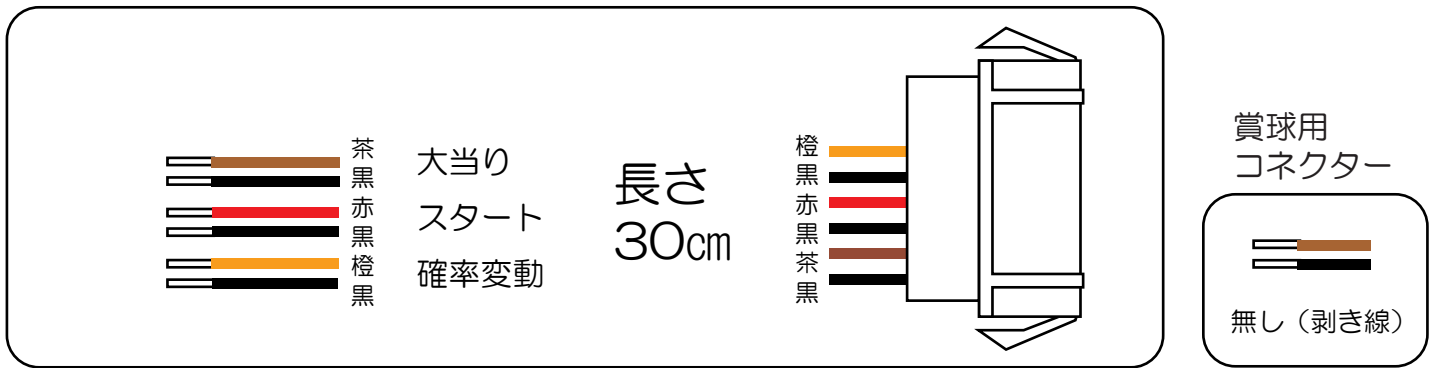

ジェットアローⅡ号 (γ・β)

- (白) 賞球 : 賞球10個毎に0.1秒ON。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 始動口1 : 始動口1への入賞毎に0.1秒ON。
- (黄) 始動口2 : 始動口2への入賞毎に0.1秒ON。
- (黒) 役物入賞回数 : 左袖入賞口への入賞毎に0.1秒ON。
- (桃) 大当り1 : 大当り中ON。
- (青) 大当り2 : 大当り中、高ベース中、および高ベース中の大入賞口作動終了までON。
- (赤) 役物回数 : 中大入賞口を開放時に0.1秒間ON。
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON。
- (水) セキュリティ : ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 ・異常入賞検知時ON (4分間)
 ・スイッチ異常検出時ON (4分間)
 ・大入賞口異常排出検知時ON (4分間)
 ・大入賞口入排出不一致検知時ON (4分間)
 ・フォトセンサ異常検知時ON (4分間)
 ・磁気検出時ON (※)
 ・スイッチコモン短絡時ON (※)
 ・振動検出異常1時ON (※)
 ・振動検出異常2時ON (4分間)
 ※電源オフまでおよび電源再投入後 (エラー解除後) に4分間