
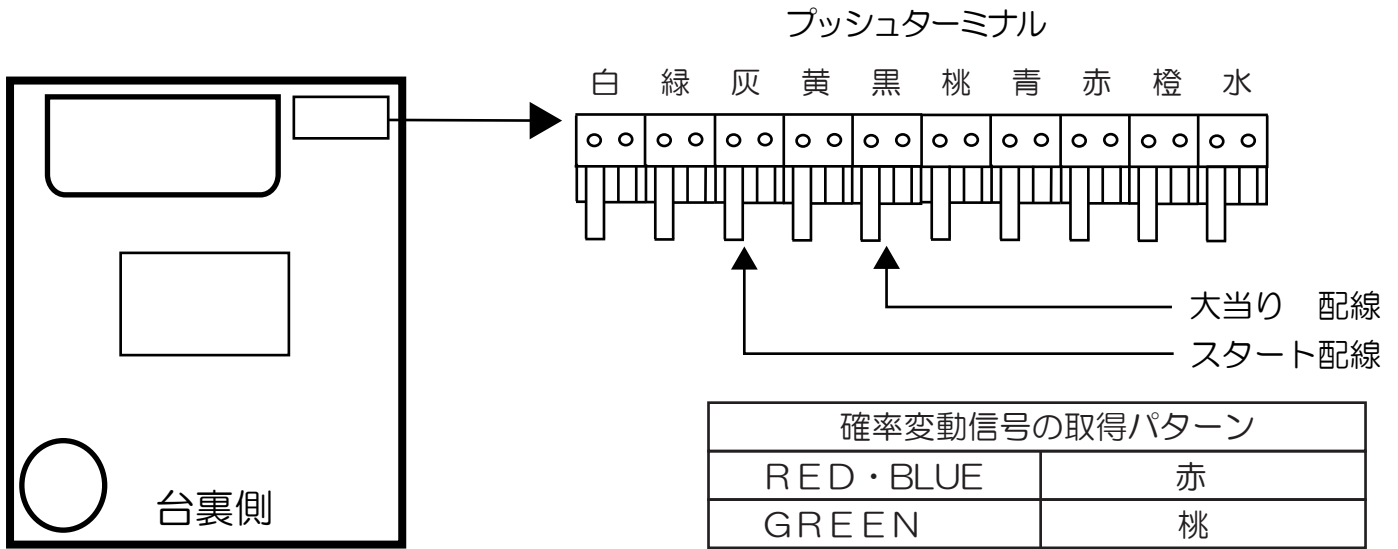
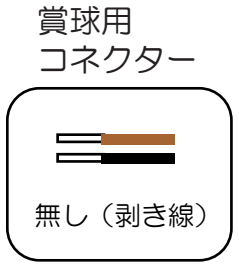


# ジェイビー (Fortune)

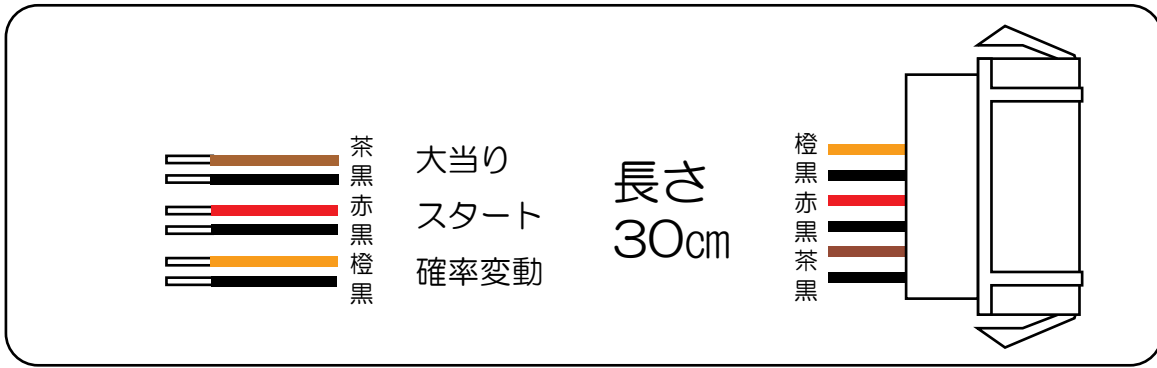

## パトラッシュJ (RED・GREEN・BLUE)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.8秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。：RED  
全ての大当たり中ON。：GREEN・BLUE
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高確率中ON。：RED  
全ての大当たり、及び高B中ON。：GREEN  
全ての大当たり中、及び高確率中ON。：BLUE
- (青) 大当り3：大当たり中ON。：RED  
全ての大当たり中ON。：GREEN・BLUE
- (赤) 大当り4：大当たり中及び高ベース中ON。：RED  
全ての大当たり中、及び高確率中ON。：GREEN  
全ての大当たり中、及び高ベース中ON。：BLUE
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ  
・不正行為 (異常入賞、スイッチ異常) 検出時ON (4分間)  
・遊技停止対象エラー (磁気) 検出時ON (電源オフまで及び電源再投入後 (エラー解除後) に4分間)