
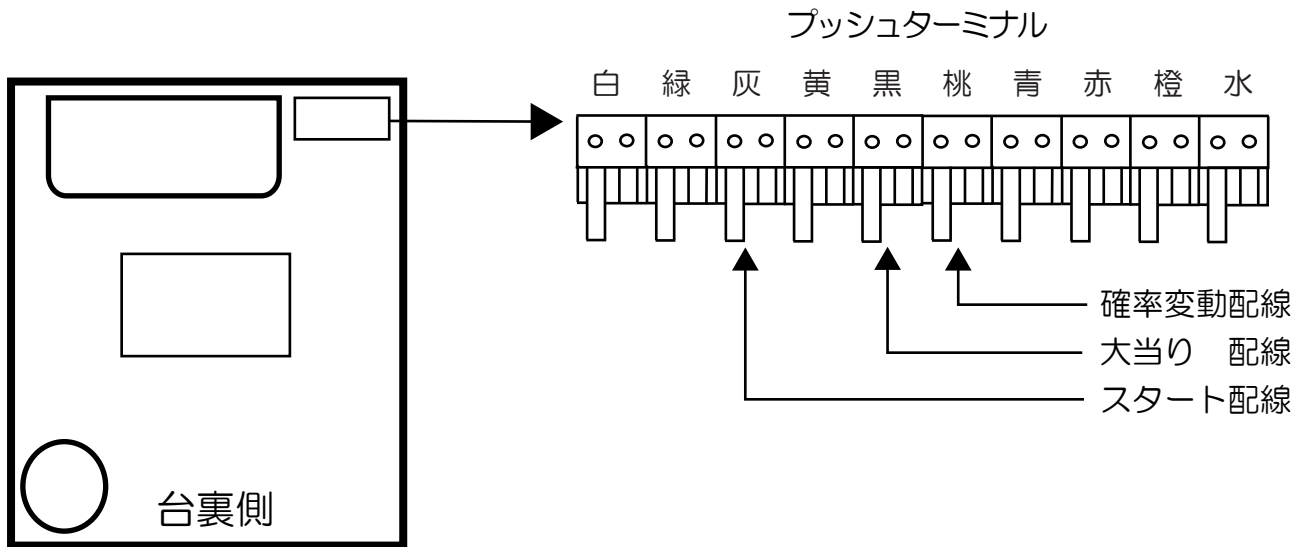


シェイビー (JB Fortune)

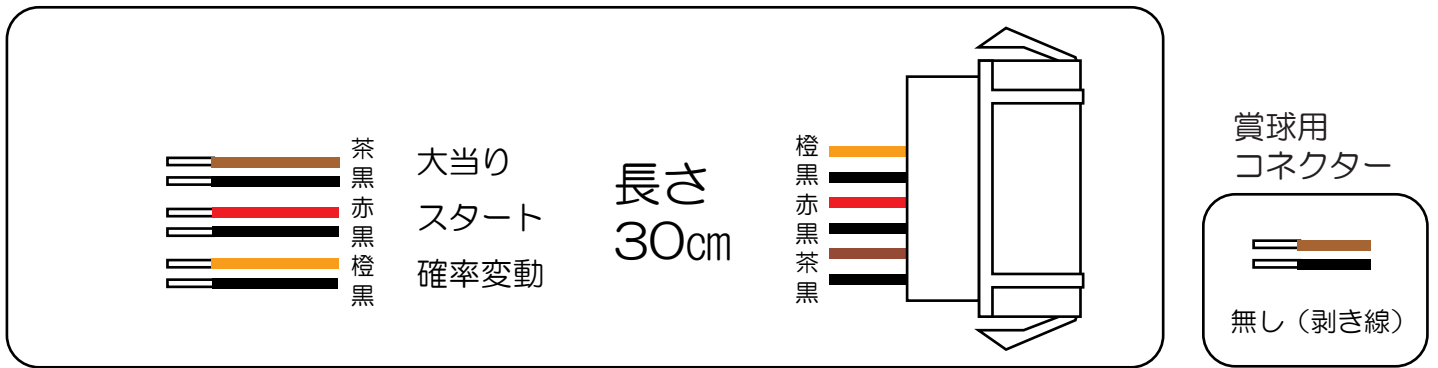

クィーン (2018・ZERO)

- (白) 賞球 : 賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定回数 : D2の場合
 - ・低確高ベース時以外の特別図柄1及び2の停止毎に1.0秒ON
 - ・低確高ベース時の特別図柄1及び2の停止毎に0.8秒ON
 ZERO RXの場合
 - ・特別図柄1及び2の停止毎に1.0秒ON
- (黄) 全始動口 : 始動口1、始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1 : 大当り中ON。
- (桃) 大当り2 : 大当り中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3 : 大当り中ON。
- (赤) 大当り4 : 大当り中及び高ベース中ON。
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ :
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為 (不正入賞、スイッチ異常) 検出時ON (4分間)
 - ・遊技停止対象エラー (磁気) 検出時ON (電源オフまでおよび電源再投入後【エラー解除後】から4分間)