
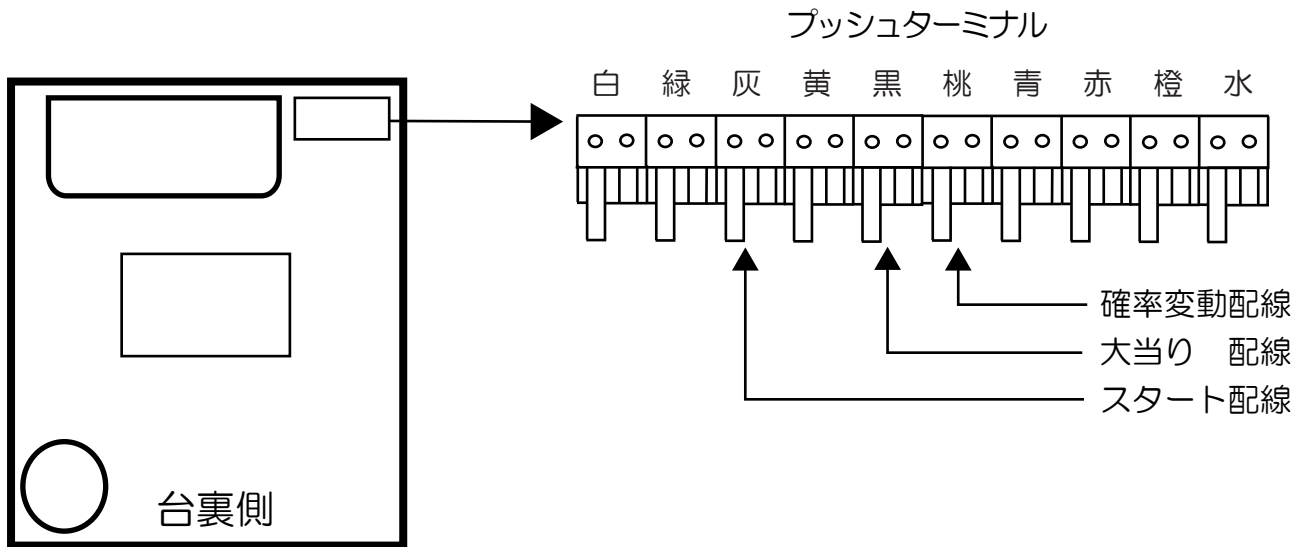


ジェイビー (JB Fortune)

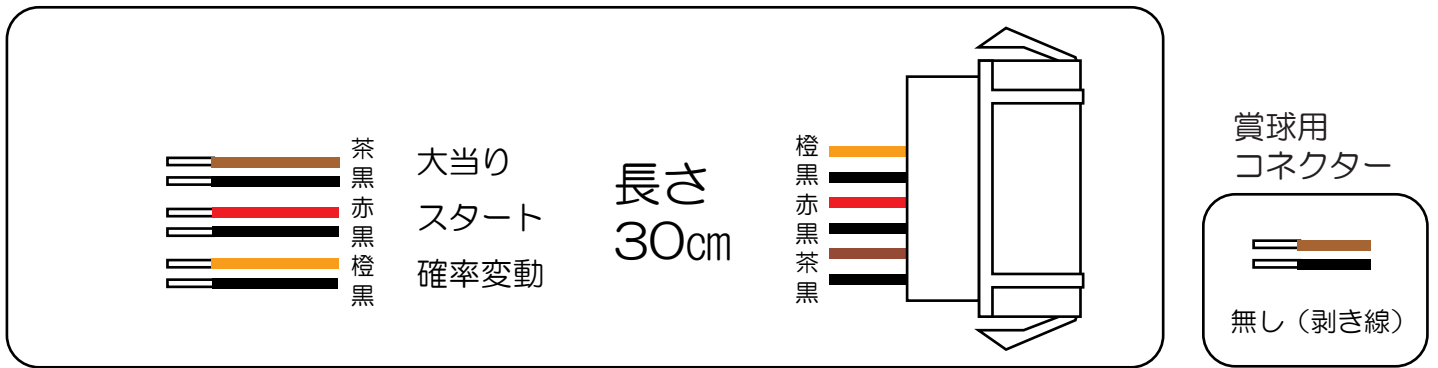

ストレートセブン (LSJ-H・DX-H)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.8秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1、始動口2および始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3：大当たり中ON。
- (赤) 大当り4：大当たり中及び高ベース中ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為 (不正入賞、スイッチ異常) 検出時ON (4分間)
 - ・設定変更時ON (設定変更中および変更後30秒間)
 - ・設定確認時ON (設定確認中および確認後1秒間)
 - ・遊技停止対象エラー (磁気) 検出時ON (電源オフまでおよび電源再投入後【エラー解除後】から4分間)