
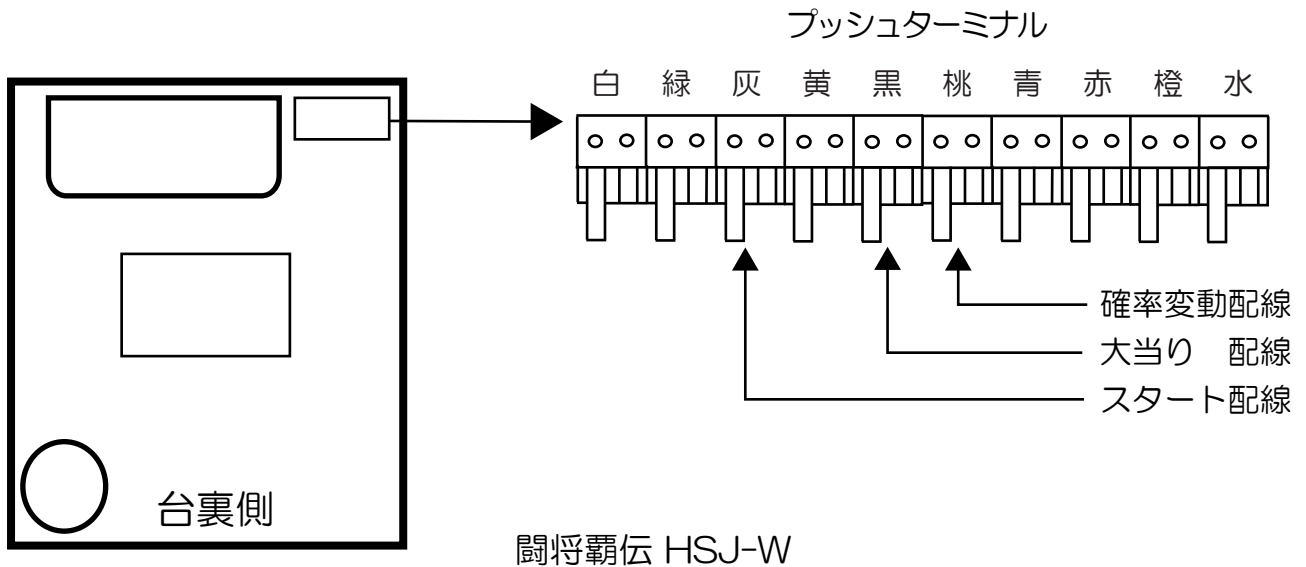


シェイバー (JB Fortune)

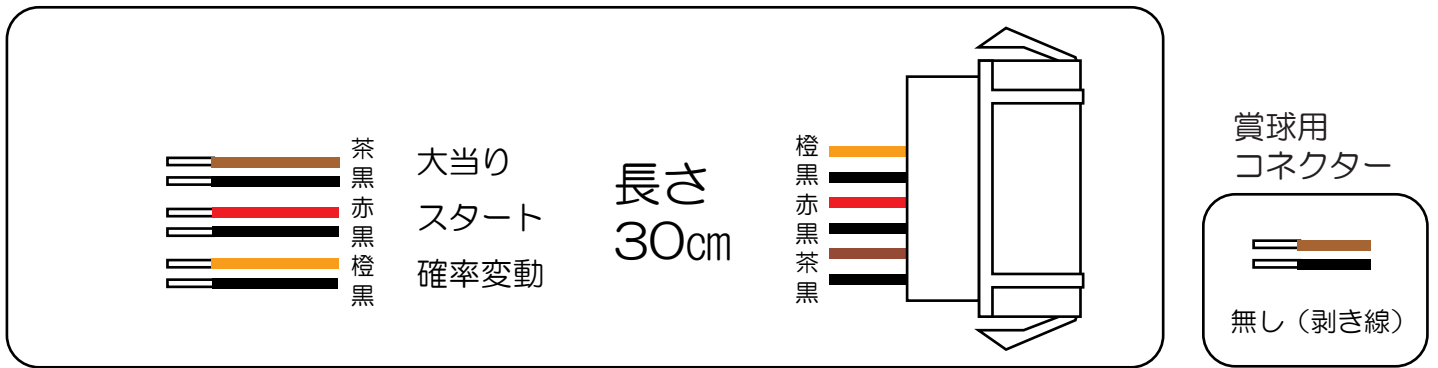

- (白) 賞球 : 賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.8秒ON。
- (黄) 全始動口 : 始動口1、始動口2および始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1 : 大当たり中ON。
- (桃) 大当り2 : 大当たり中及び高ベース中ON。
(高ベース終了後の特別図柄2保留消化中を含む。)
- (青) 大当り3 : 大当たり中ON。
- (赤) 大当り4 : 大当たり中及び高ベース中ON。
(高ベース終了後の特別図柄2保留消化中を含む。)
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ :
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為 (不正入賞、スイッチ異常、大入賞口異常排出、大入賞口排出不一致、フォトセンサ異常、振動検出異常2、振動検出異常3、始動口2異常入賞) 検出時ON (4分間)
 - ・設定変更時ON (設定変更中および変更後30秒間)
 - ・設定確認時ON (設定確認中および確認後1秒間)
 - ・RWM異常エラー検知時ON (電源OFFまで)
 - ・遊技停止対象エラー (磁気、スイッチコモン短絡、振動検出異常1) 検出時ON (電源オフまでおよび電源再投入後【エラー解除後】から4分間)