
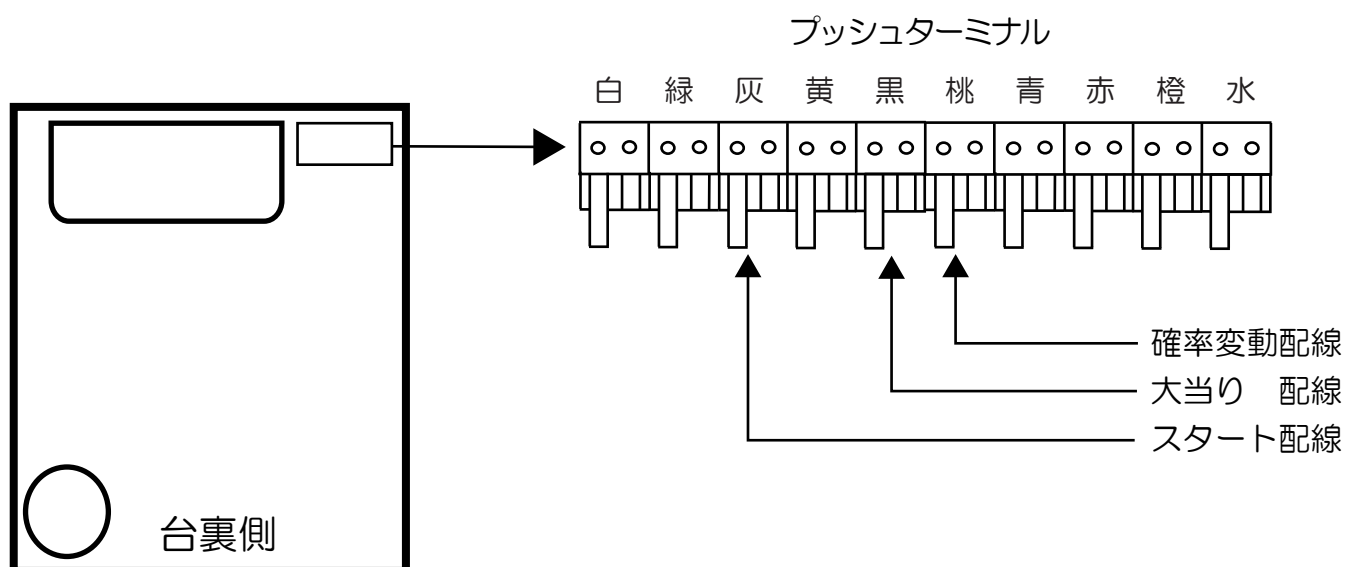


# 京楽（テラフォーマーズ専用枠）

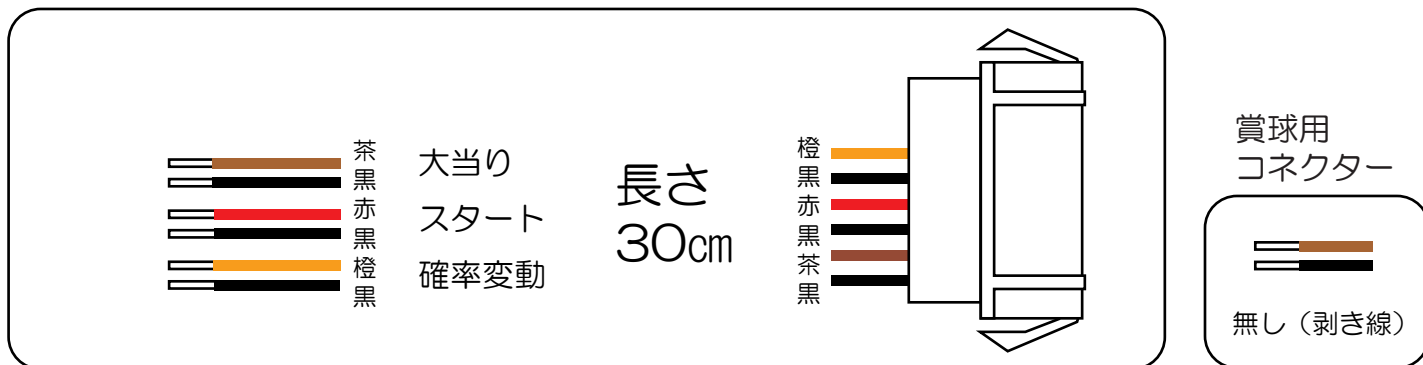

## テラフォーマーズ（R4・KZ-1・KA1）

- （白）外部情報1：賞球（賞球実数）を出力します。
- （緑）外部情報2：扉開放中に出力します。
- （灰）外部情報3：スタート時に出力します。
- （黄）外部情報4：全始動口（スタート・電チュー）の入賞実数を出力します。
- （黒）外部情報5：大当り中に出力します。（小当りはありません）
- （桃）外部情報6：確変中、時短中に出力します。
- （青）外部情報7：右始動口（電チュー）入賞実数を出力します。
- （赤）外部情報8：異常信号（異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等）検知時に出力します。※1
- （橙）外部情報9：賞球予定数出力します。  
（各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に0.2秒出力します。）
- （水）外部情報10：異常信号（VATショート開放時の異常入賞）に出力します。

※1 外部情報8 異常信号のみ極性があります。情報が上がらない場合は、配線を入替えて挿し直して下さい。