
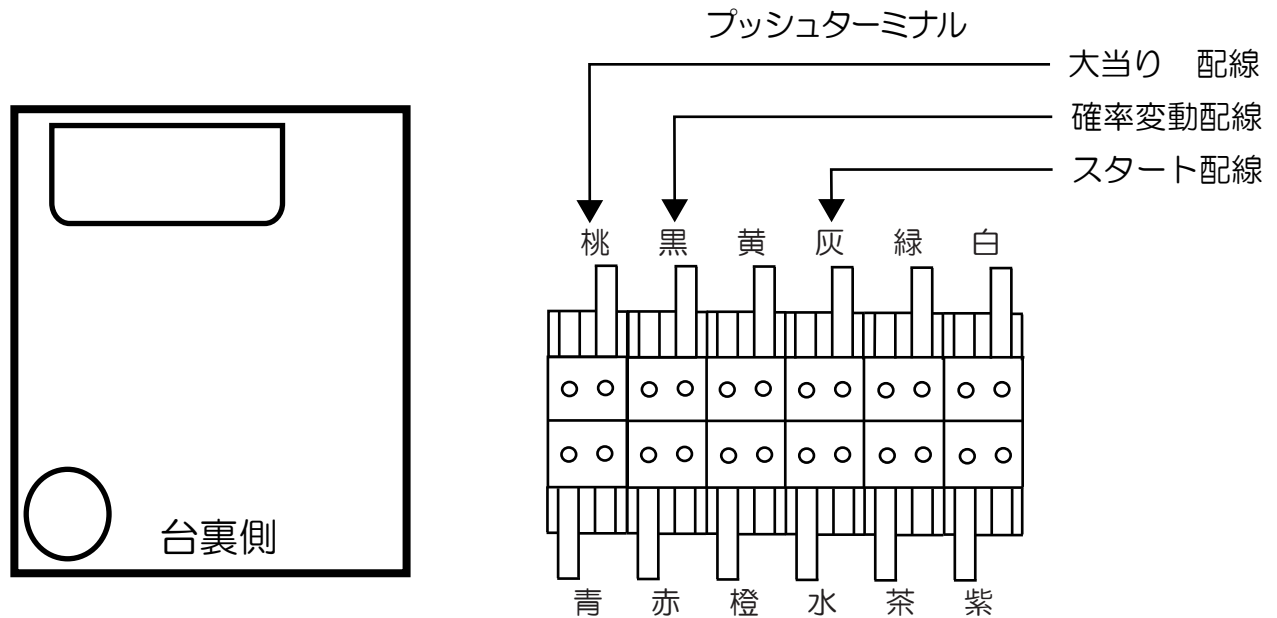


# メーシー (BAZOOKA 響)

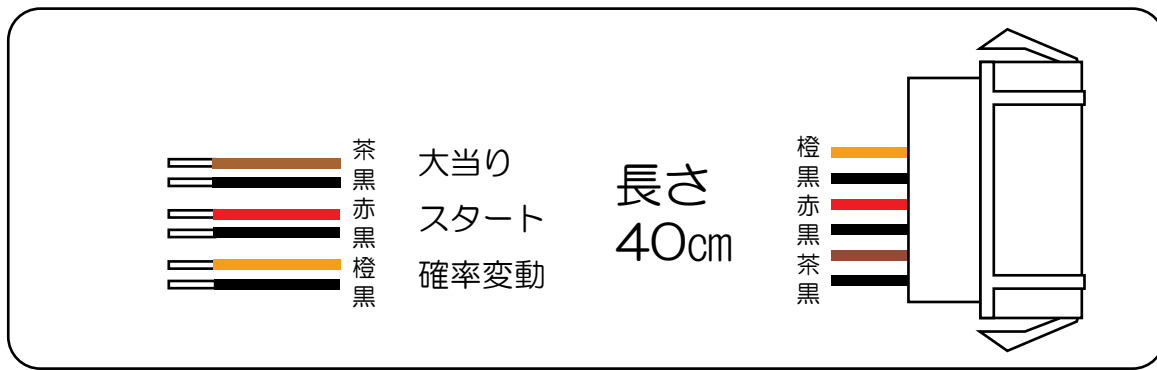

## ハイスクール・フリート (MA・AE)

- (白) 賞 球：賞球払い出し10個ごとにON。
- (緑) 扉・枠開放：扉・枠が開放中に出力。
- (灰) 外部情報1：図柄 (特図1 + 特図2) の変動回数を出力。(※1)
- (黄) 外部情報2：始動口1または始動口2への遊技球入賞数を出力。
- (黒) 外部情報3：大当り中 + 時短中 + 確変中に出力。
- (桃) 外部情報4：大当り中に出力。
- (青) 外部情報5：確変中 (高確率 + 時短あり中) に出力。
- (赤) 外部情報6：小当りRUSH中 (高確率 + 時短なし中) に出力。
- (橙) 外部情報7：時短中に出力。
- (水) 外部情報8：大当り中に出力。(※2)
- (茶) 賞球情報2：賞球予定情報 (賞球払出10個ごとにON。)
- (紫) セキュリティ：セキュリティ信号を出力。

※1 変動停止から停止図柄表示時間の間出力。

※2 外部情報4と同じです。