
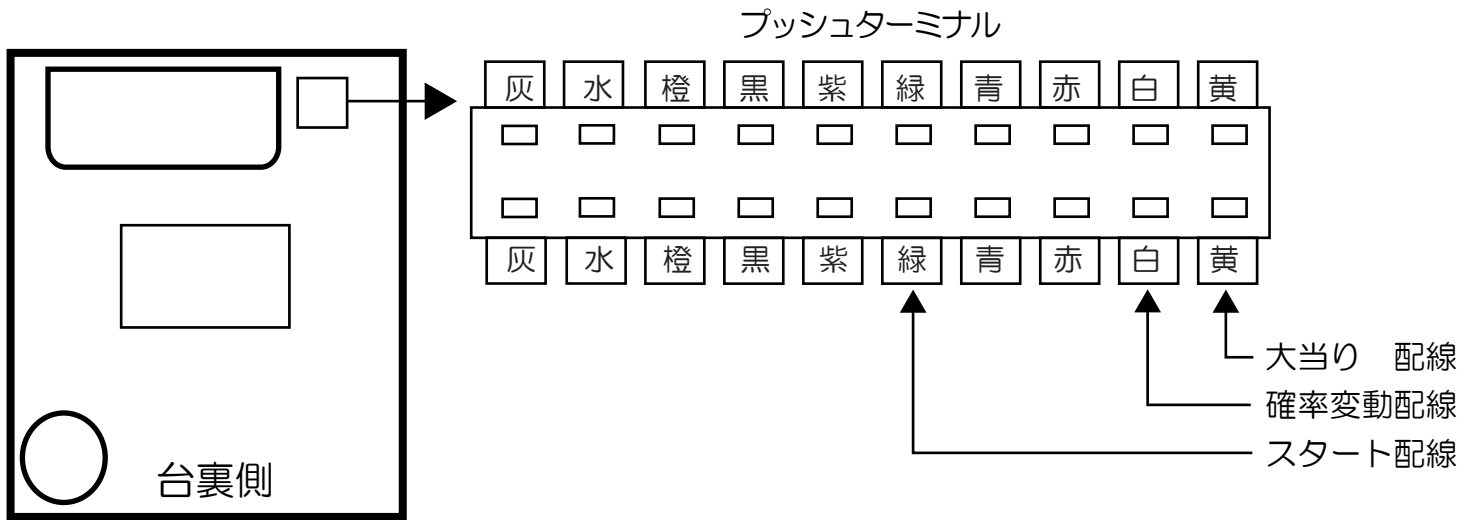


西陣（威吹枠）

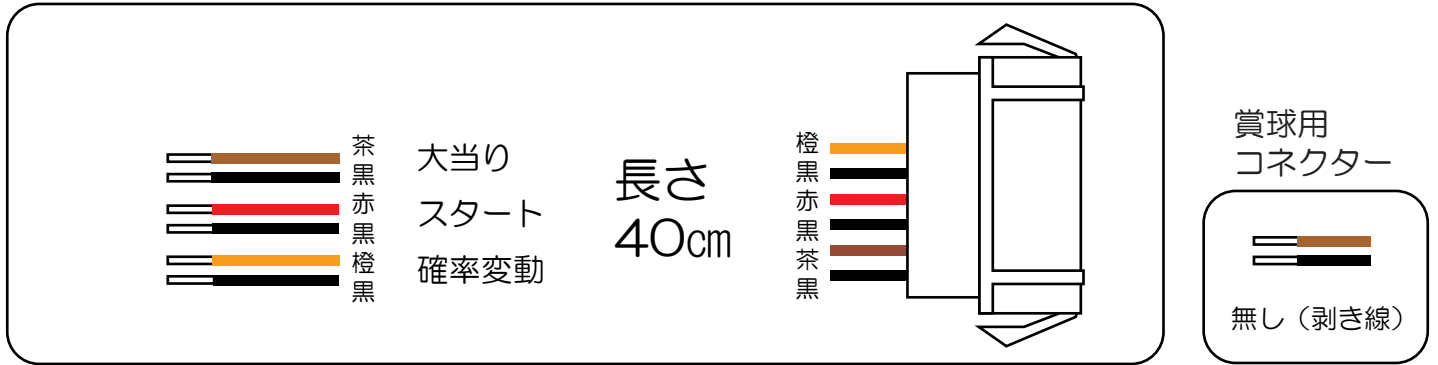

春夏秋冬～HIGHビスカス～（Z・M・GL）

- （灰）賞 球：10個払出し動作終了毎に1パルス（128ms）出力。
- （水）セキュリティ：バックアップクリア時及び、下記チャート内エラー中に出力。※1
- （橙）扉・枠開放：前枠、遊技枠開放中に出力。
- （黒）メイン賞球：10個払い出し予定確定毎に1パルス（128ms）出力します。
- （紫）始動口：始動口入賞毎に1パルス（128ms）出力します。
- （緑）図柄確定回数：特別図柄回転停止毎に1パルス（256ms）出力します。
- （青）大当り 4：「大当り1」と同様。
- （赤）大当り 3：全ての大当り動作中+電サポ中+確変中に出力。※2
- （白）大当り 2：全ての大当り動作中+電サポ中に出力。
- （黄）大当り 1：全ての大当り動作中に出力。

※1：アタッカー/電チューは各々、非動作時に5個以上入賞するとエラー状態となり報知及び賞球停止となります。

※2：「大当り2と同様」+「電サポなし確変」中の出力となります。