
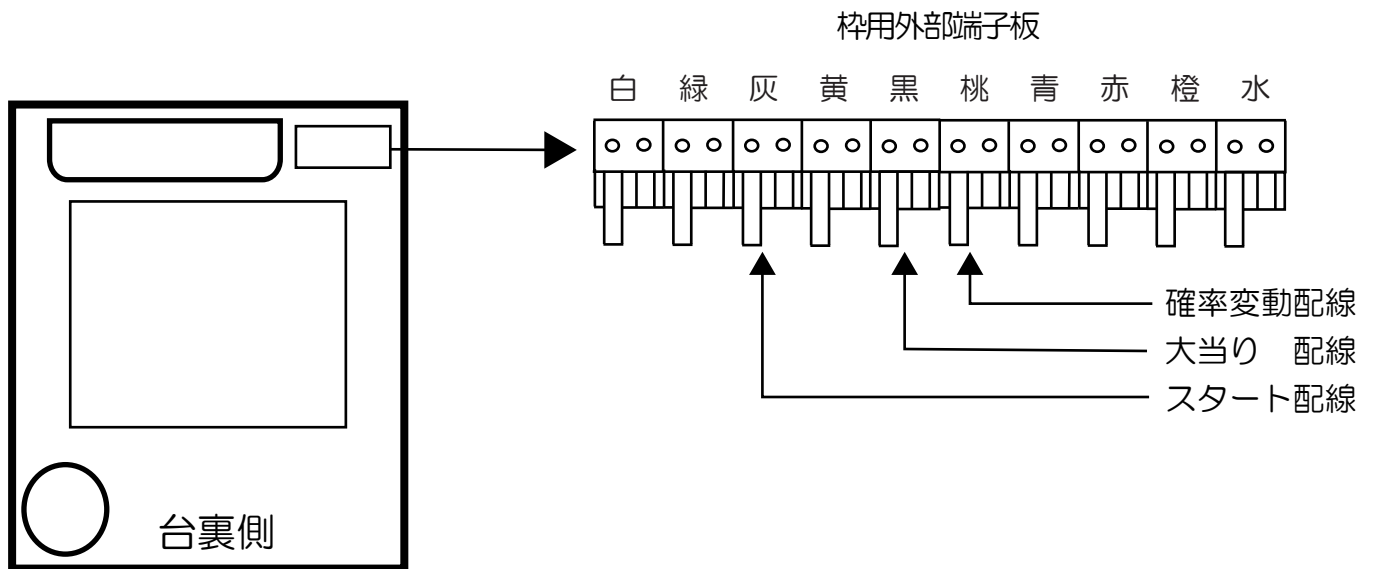


オッケー (MV1-01)

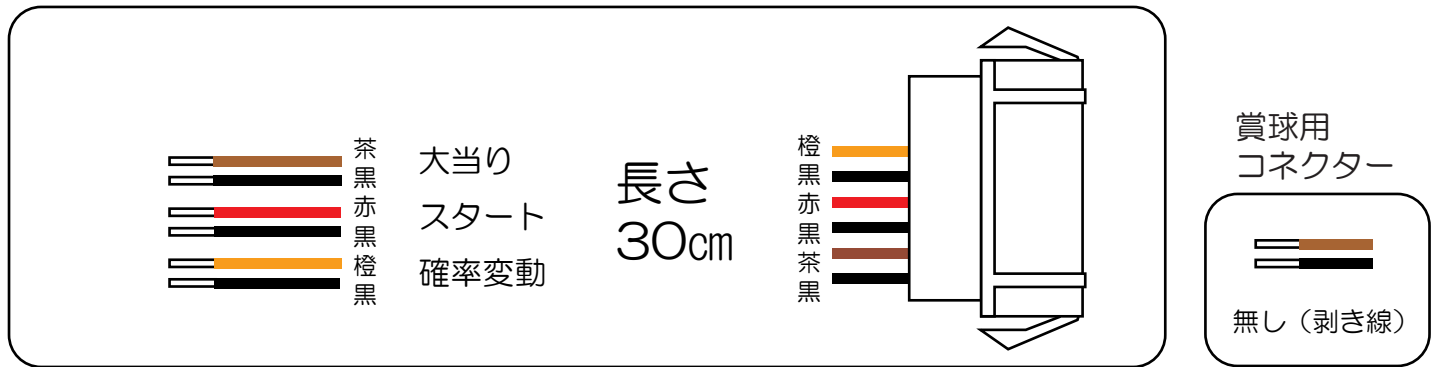

劇場霊 NM7

枠用外部端子板

- | | | |
|-------|-------|-----------------------------------|
| (白) 賞 | 球 | : 賞球を10個払い出す毎に出力します。 |
| (緑) 扉 | 開 | 放: ガラス枠ユニットおよび内枠開放時に出力します。 |
| (灰) 凶 | 柄 | 確 定: 特別凶柄停止時に出力します。 |
| (黄) 始 | 動 | 口: 全ての始動口入賞実数を出力します。 |
| (黒) 大 | 当 | り: 大当たり中に連続出力します。 |
| (桃) 大 | 当 | り・確変・時短: 大当たりおよび確変動中、時短中に連続出力します。 |
| (青) 右 | 始 | 動 口: 右始動口入賞時に出力します。 |
| (赤) セ | キュリティ | : 不正検出時に出力します。(※スイッチに極性有) |
| (橙) メ | イン | 賞球: 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力します。 |
| (水) ア | ウ | ト: アウト数を出力します。 |