
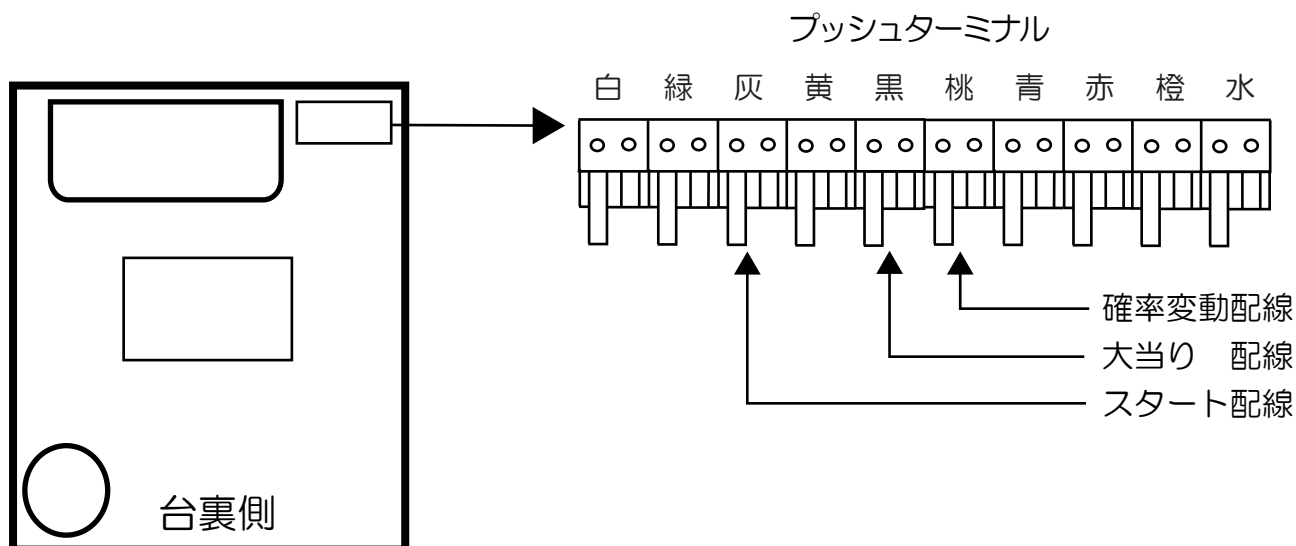


# 三共 (Fortune)

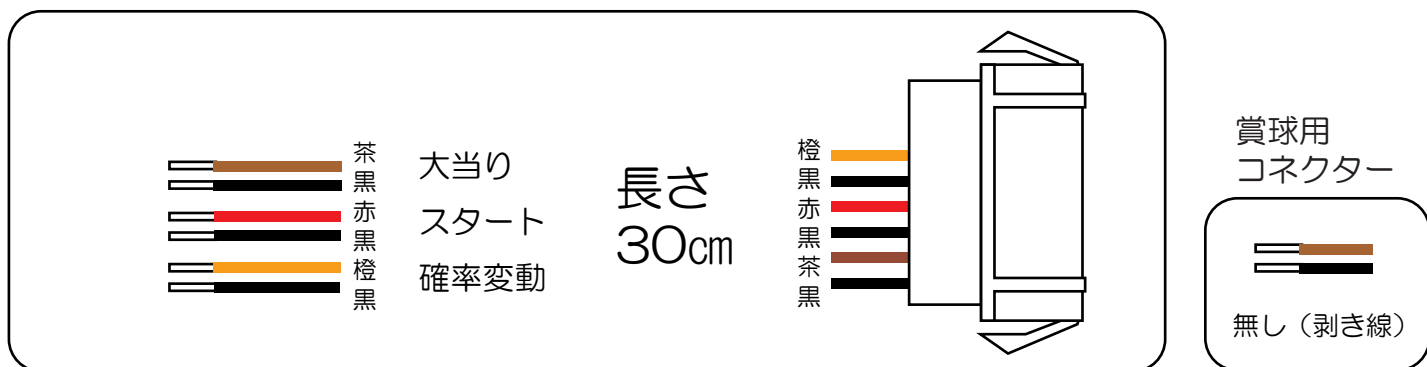

## アクエリオンEVOL (S・R・Y・39)

- (白) 賞球 : 賞球10個毎に0.1秒ON。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
- (黄) 全始動口 : 始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON。
- (黒) 大当り1 : 全ての大当り中ON。
- (桃) 大当り2 : 全ての大当り中、及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3 : 高ベース中ON。
- (赤) 大当り4 : 大当り中ON。(出玉ありのみ) : S・R・Y  
大当り中ON。 : 39
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON。
- (水) セキュリティ : ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ  
・異常入賞検出時ON (4分間) ・スイッチ異常検出時ON (4分間)  
・磁石エラー検出時 (エラーから電源断まで、電源再投入後 (エラー解除時) から4分間出力)