
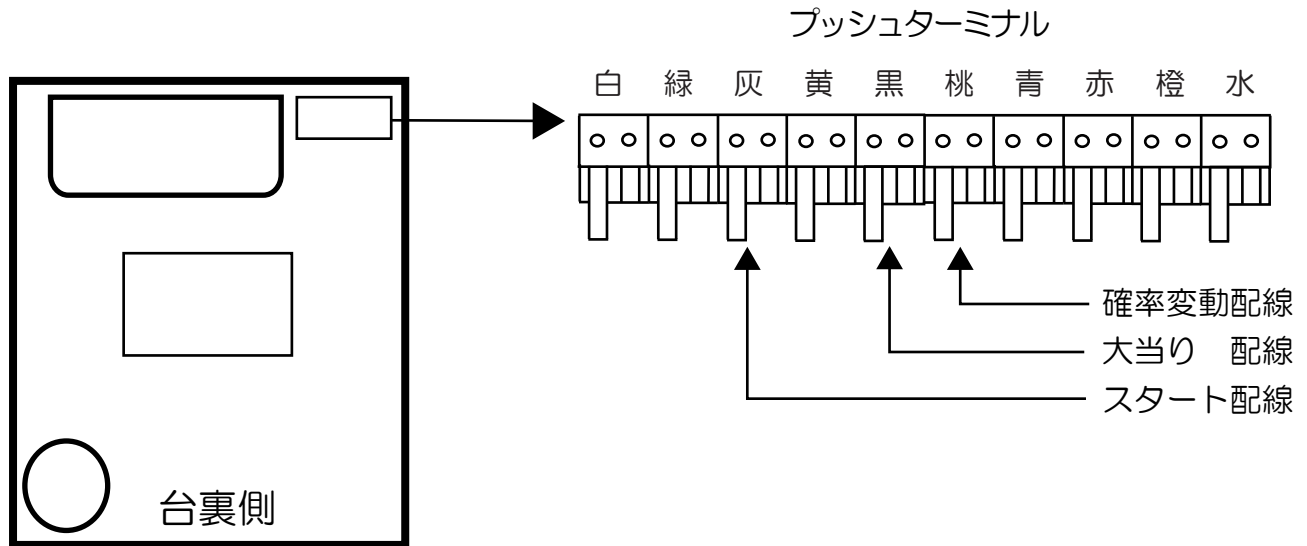


# 三共 (Fortune)

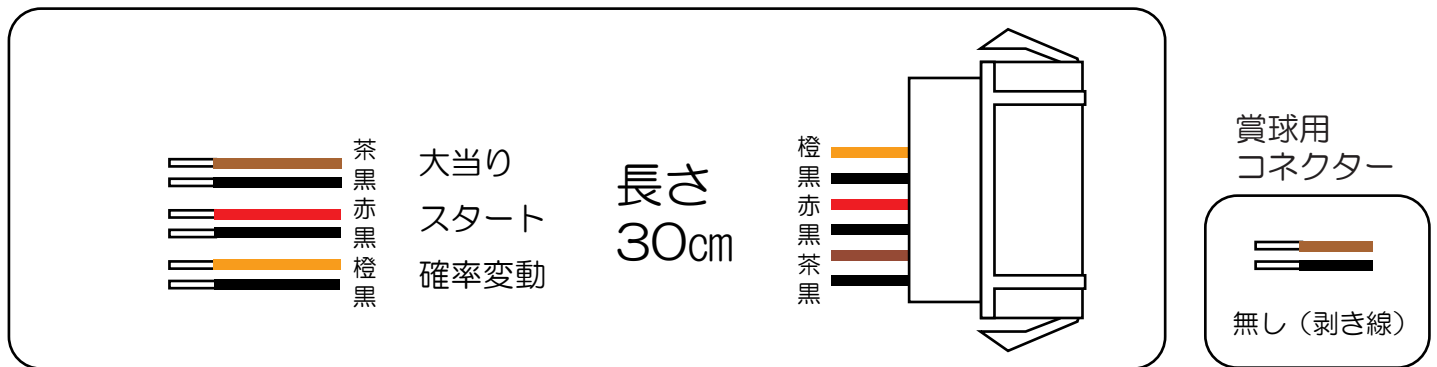

## アクエリオンW (R・Z・Y)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON。
- (緑) 扉・枠開放：遊技機の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.7秒ON。(高ベース中は0.5秒ON。)
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当り中ON。
- (桃) 大当り2：大当り中及び高ベース中ON。・・・R・Y  
大当り中及び高ベース中ON。(高ベース終了後の特別図柄2の保留消化中及び小当り中を含む。)・・・Z
- (青) 大当り3：大当り中ON。・・・R・Y  
特定領域通過による大当り中ON。・・・Z
- (赤) 大当り4：大当り中及び高ベース中ON。・・・R・Y  
高ベース中ON。(高ベース終了後も特別図柄2の保留消化中及び小当り中を含む。)・・・Z
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON。
- (水) セキュリティ：
  - ・電源投入時ON (30秒)
  - ・異常入賞、スイッチ異常検出時ON (4分間)
  - ・磁気検出時ON (エラーから電源断まで、電源再投入から4分間出力)