
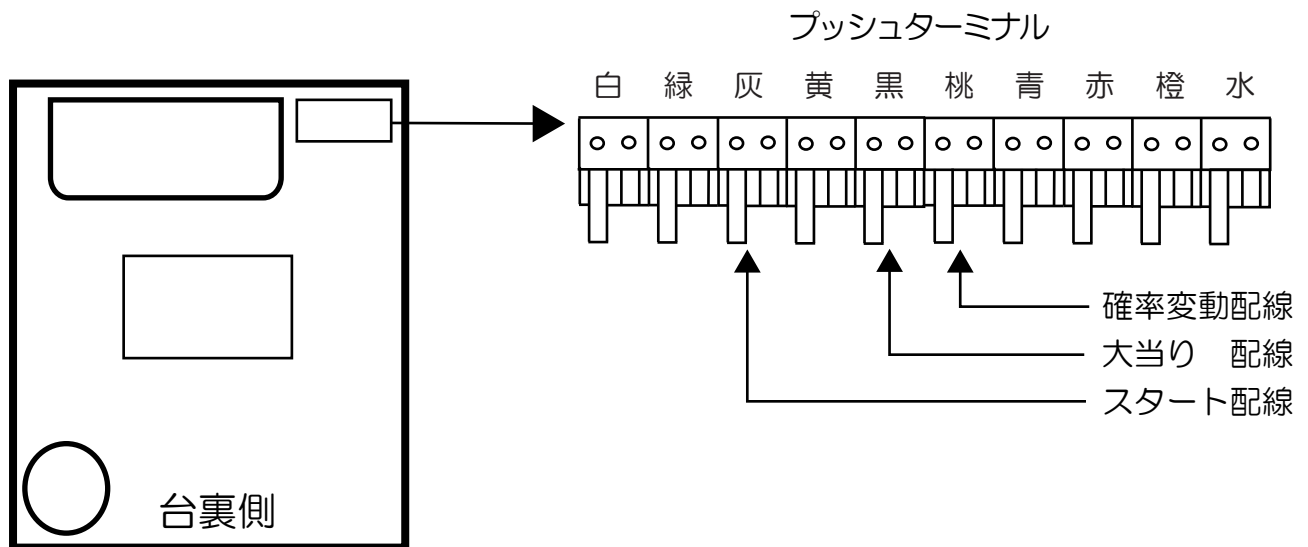


# 三共 (Fortune)

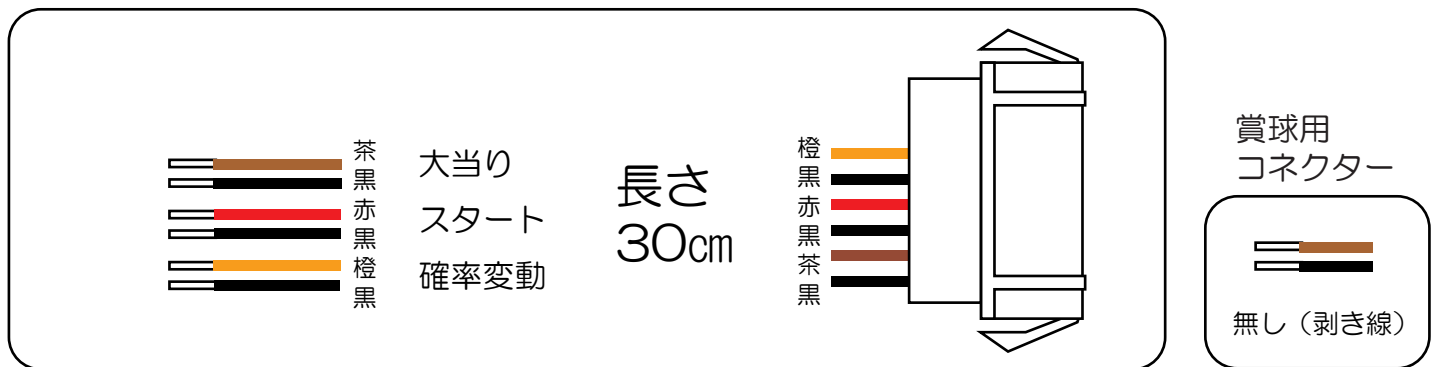

a-nation・a-nation (G・Y)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.8秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：全ての大当り中ON。
- (桃) 大当り2：全ての大当り中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3：全ての大当り中ON。
- (赤) 大当り4：全ての大当り中及び高ベース中ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
  - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
  - ・異常入賞検出時ON (4分間)
  - ・スイッチ異常検出時ON (4分間)
  - ・磁石エラー検出時 {エラーから電源断まで、電源再投入後 (エラー解除後) から4分間出力}