
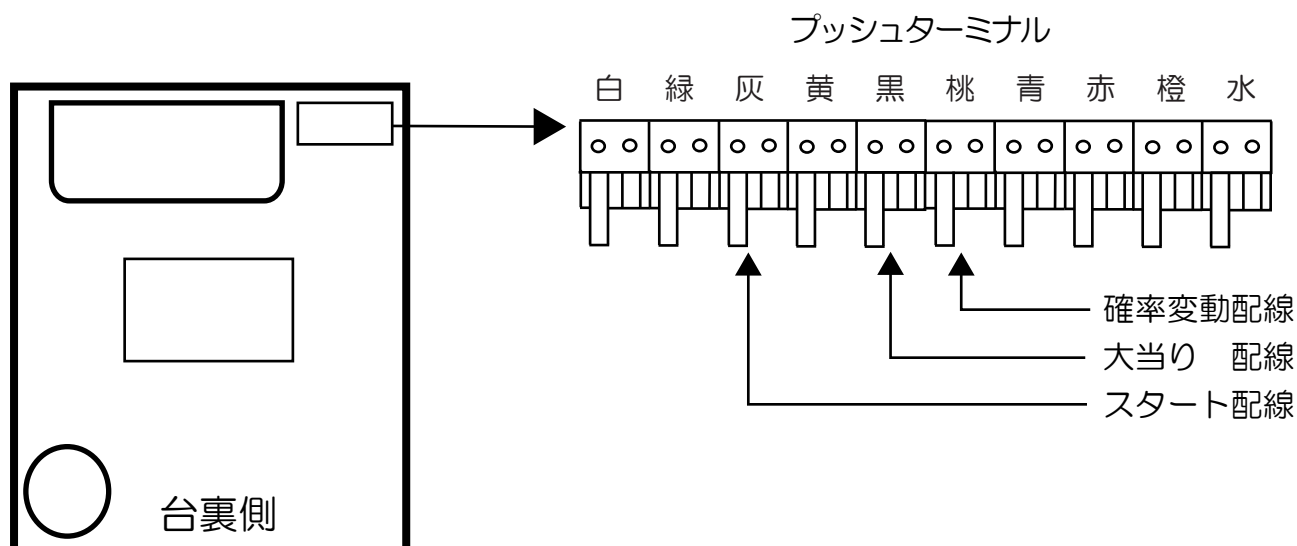


三共 (Fortune)

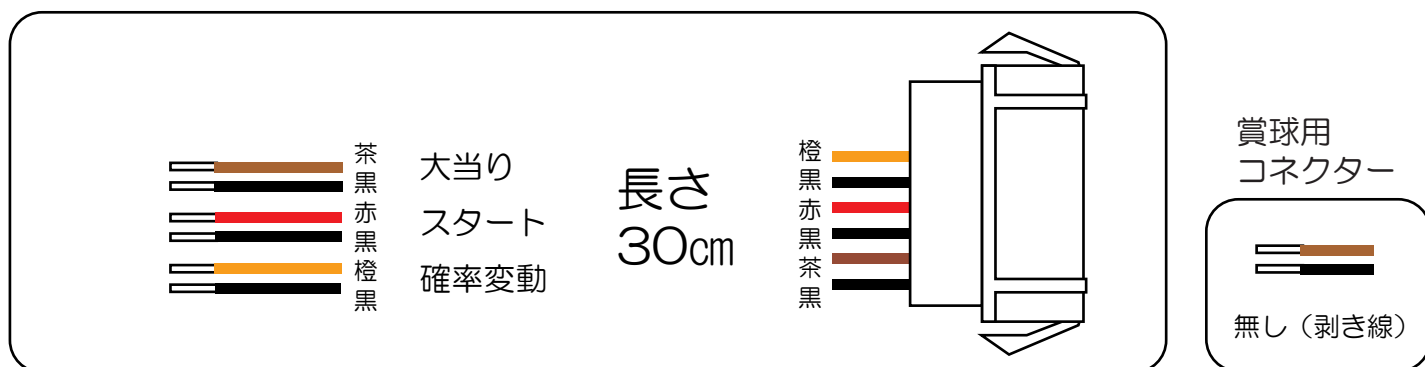

バニー&バニー (G・A)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.8秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当り中ON。
- (桃) 大当り2：大当り中、及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3：V大当り中ON。(大当り開始からON。)
- (赤) 大当り4：高ベース中ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON。
- (水) セキュリティ：
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・異常入賞検出時ON (4分間)
 - ・スイッチ異常検出時ON (4分間)
 - ・大入賞口異常排出時ON (4分間)
 - ・大入賞口入出球不一致検知時ON (4分間)
 - ・磁石エラー検出時 {エラーから電源断まで、電源再投入後 (エラー解除後) から4分間出力}
 - ・振動センサ検出時ON (上大入賞口作動時) {エラーから電源断まで、電源再投入後 (エラー解除時) から4分間出力}
 - ・スイッチコモン短絡検出時ON {エラーから電源断まで、電源再投入後 (エラー解除時) から4分間出力}