
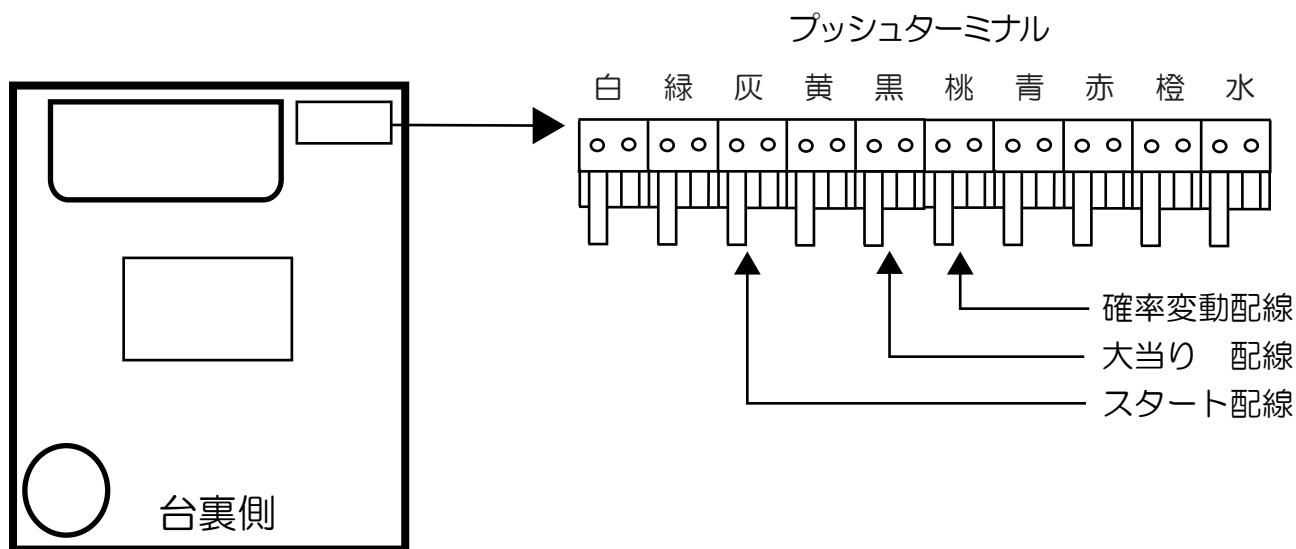


三共 (Fortune)

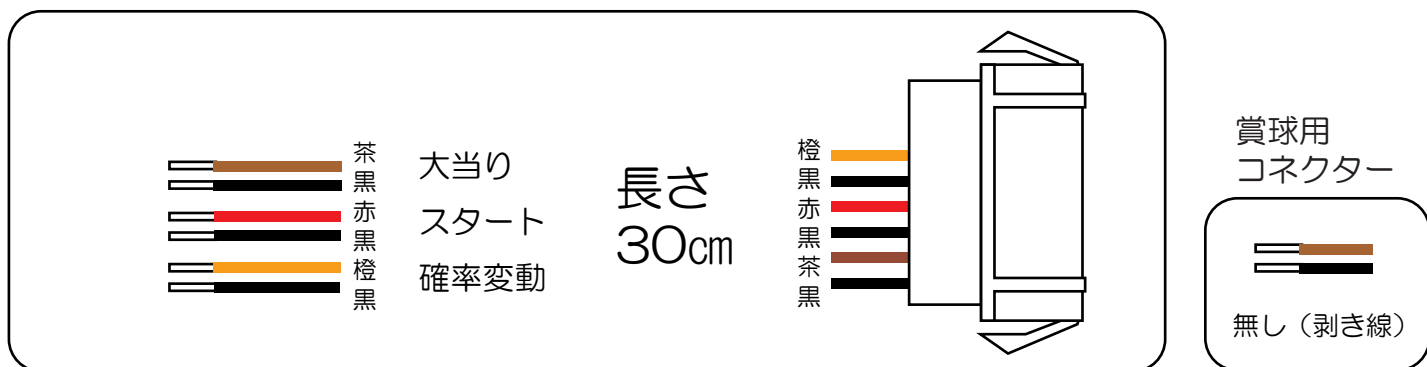

ドラムゴルゴ 13S

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.8秒ON。ただし、高ベース最終変動のはずれ時は60秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2および始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当り中ON。
- (桃) 大当り2：大当り中及び高ベース中ON。
(高ベース終了後の特別図柄2の保留消化中および小当り中を含む。)
- (青) 大当り3：特定領域への通過毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (赤) 大当り4：大当り中及び小当りON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為 (不正入賞、スイッチ異常、始動口2異常入賞、磁気、振動センサ (特別電動役物1作動時)、大入賞口入出球不一致、スイッチコモン短絡、フォトセンサエラー1、フォトセンサーエラー2) 検出時ON (4分間)
 - ・遊技停止対象エラー (磁気) 検出時ON (電源オフまでおよび電源再投入後 (エラー解除後) に4分間)