


三共 (Fortune)

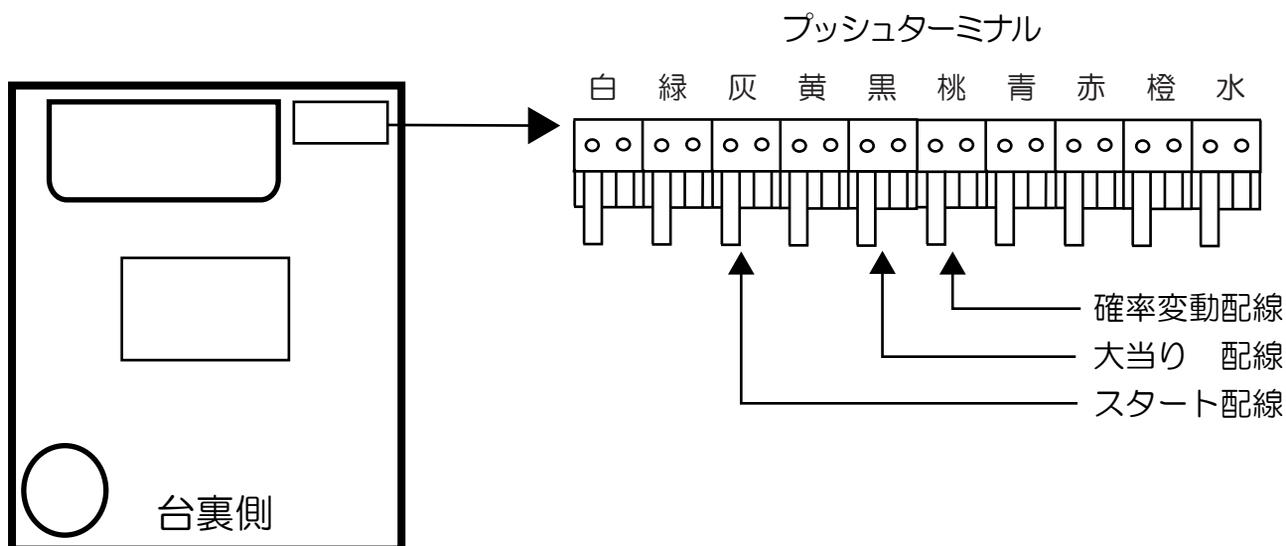

フィーバークィーンII (DX・MX)

- (白) 賞球 : 賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に1.0秒ON。
(低確高ベース中は停止毎に0.8秒間ON)
- (黄) 全始動口 : 始動口1、始動口2及び始動口3への入賞毎に0.1秒ON。
- (黒) 大当り1 : 全ての大当り中ON。
- (桃) 大当り2 : 全ての大当り中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3 : 全ての大当り中ON。
- (赤) 大当り4 : 全ての大当り中及び高ベース中ON。
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON。
- (水) セキュリティ :
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・異常入賞検出時ON (4分間)
 - ・スイッチ異常検出時ON (4分間)
 - ・磁気検出時 (電源オフまで、電源再投入後【エラー解除後】から4分間出力)