
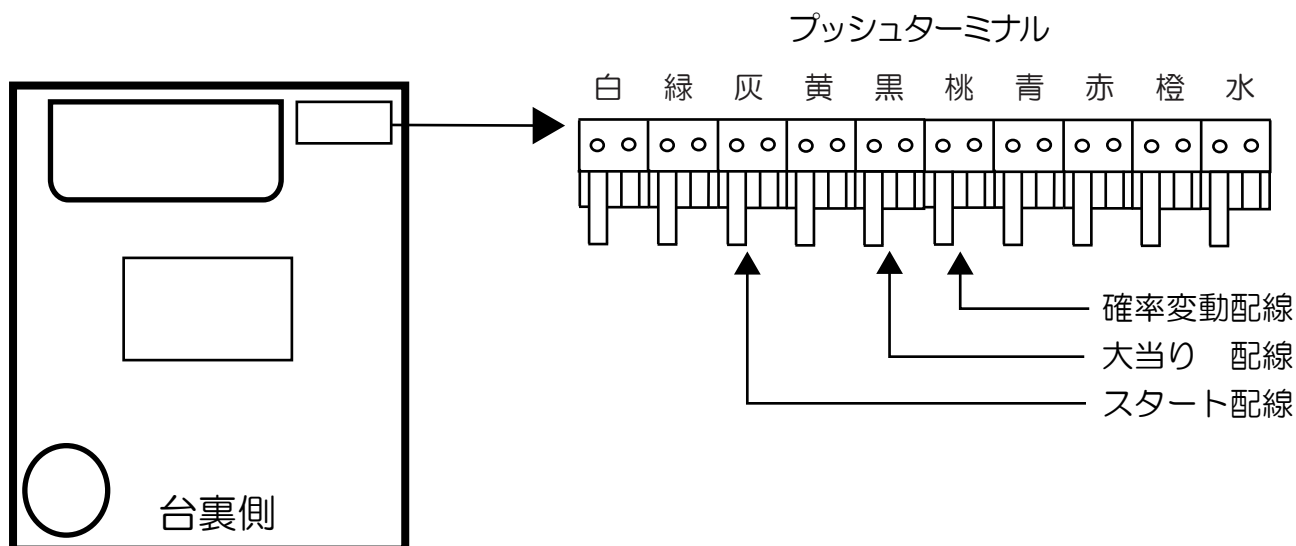


三共 (Fortune)

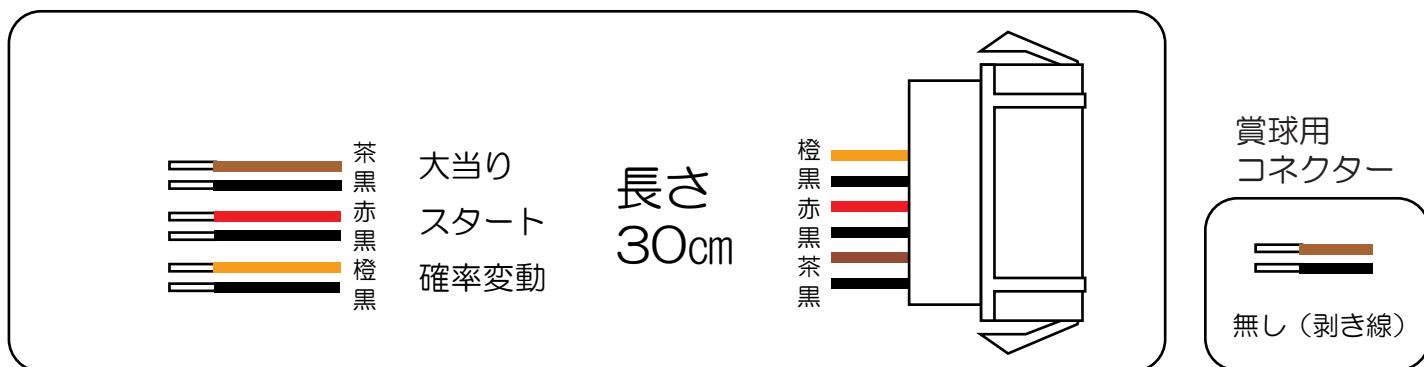

ガンダム3 (V・Y)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3：大当たり中ON。
- (赤) 大当り4：大当たり（ショート開放）中の高確率変動決定領域通過時（初回）に0.1秒ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
 - ・電源投入時ON（30秒）※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為（異常入賞、スイッチ異常、大入賞口異常排出、大入賞口入出球不一致、振動センサエラー（大当たり中（特別電動役物2作動時以外）））検出時ON（4分間）
 - ・遊技停止対象エラー（磁気）検出時ON（電源オフまで及び電源再投入後（エラー解除後）に4分間）