
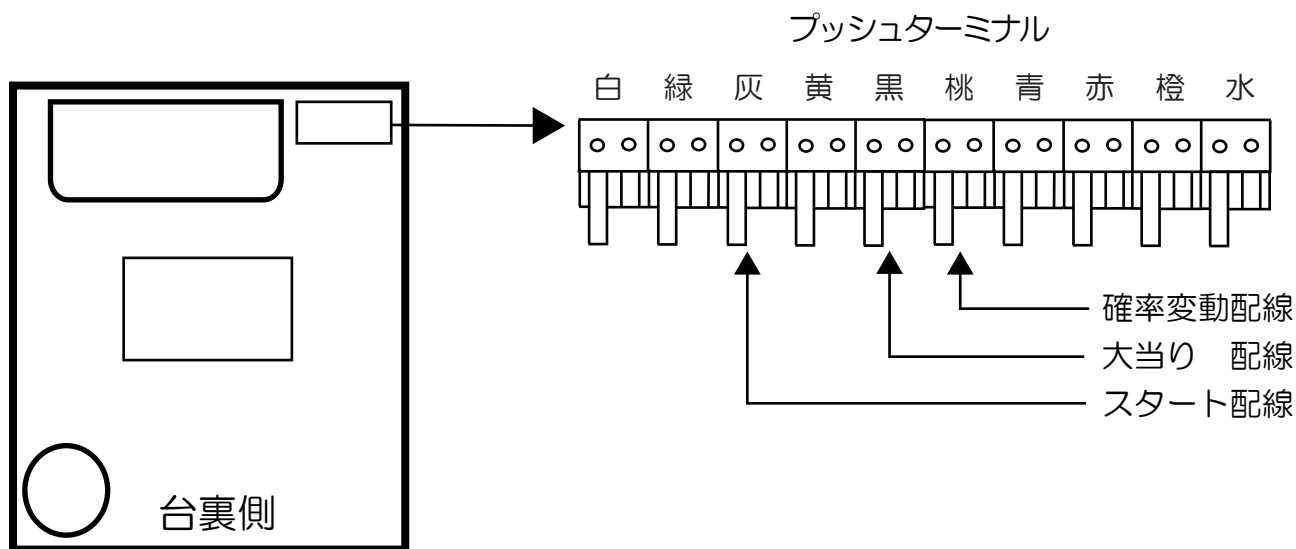


三共 (Fortune)

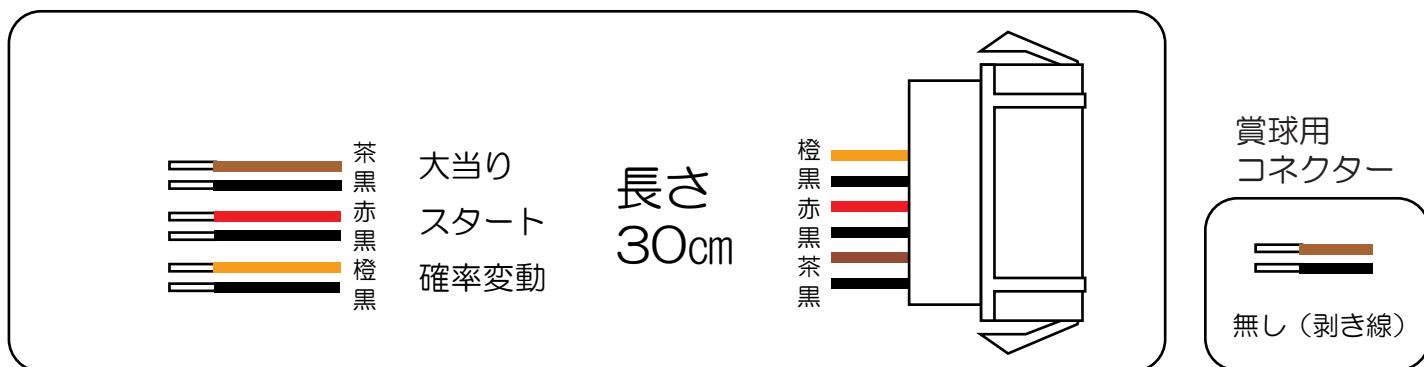

倅田來未V・倅田來未V Y

- (白) 賞球 : 賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
- (黄) 全始動口 : 始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1 : 大当たり中ON。
- (桃) 大当り2 : 大当たり中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3 : 高ベース中ON。
- (赤) 大当り4 : 大当たり中ON。
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ :
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為 (不正入賞、スイッチ異常) 検出時ON (4分間)
 - ・遊技停止対象エラー (磁気、振動センサ (大当たり時)、クルーン残留球エラー1、クルーン残留球エラー2、ステージモータ異常、遊技球誘導蓋作動、異常通過) 検出時ON (電源オフまでおよび遊技再開スイッチ押下後に4分間)