
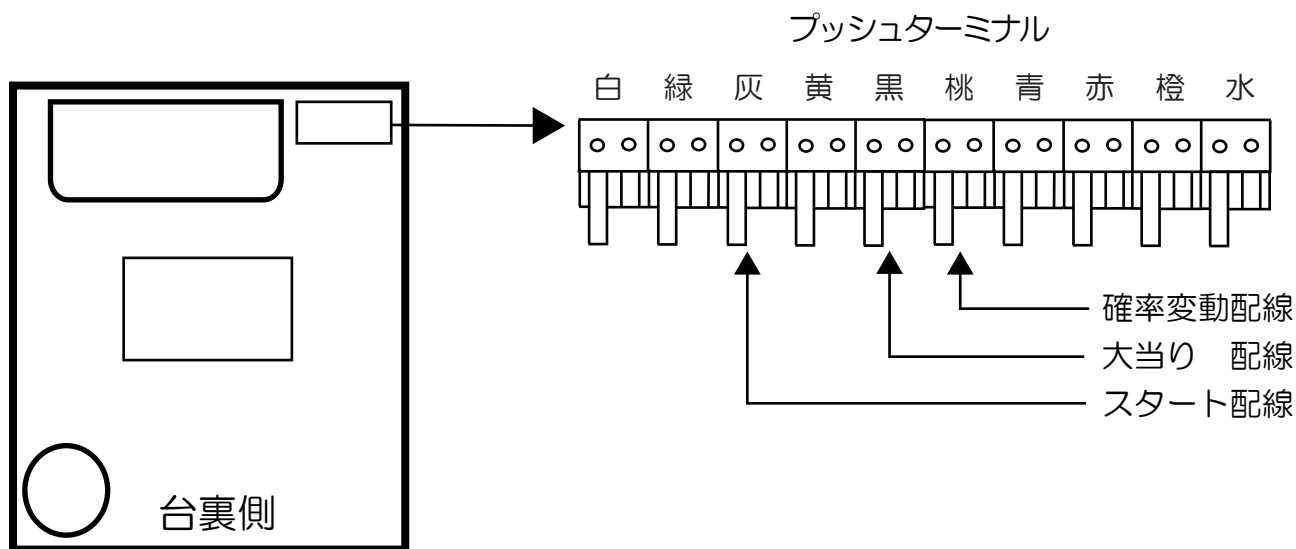


# 三共 (Fortune)

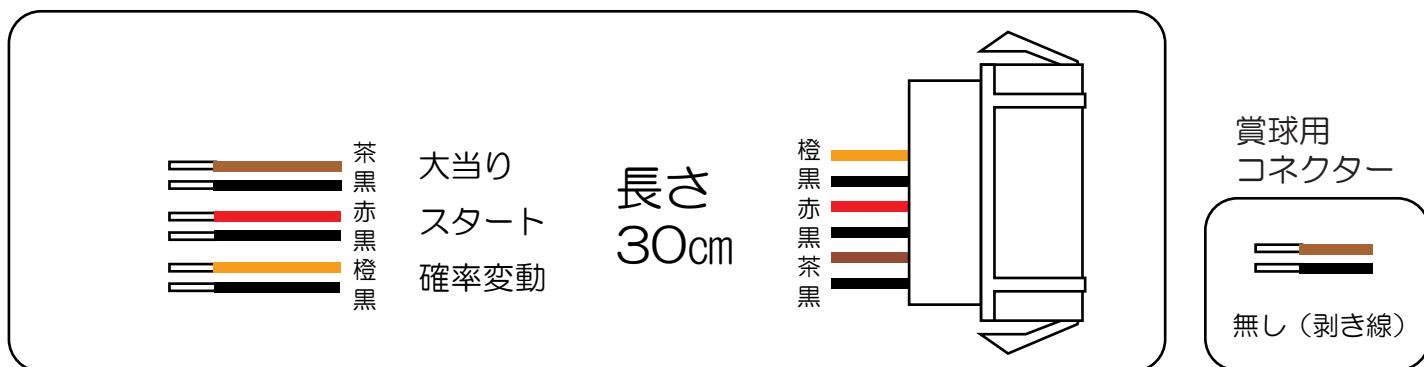

## マクロスフロンティア3bR

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.6秒ONただし、高ベース中の小当りは0.8秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3：大当たり中ON。
- (赤) 大当り4：特定の図柄による大当たり中の高確率変動決定領域通過時(初回)に1.0秒ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
  - ・電源投入時ON(30秒) ※バックアップクリアのみ
  - ・不正行為(不正入賞、スイッチ異常、大入賞口異常排出、大入賞口入出球不一致、振動)検出時ON(4分間)
  - ・設定変更時ON(設定変更中および変更後30秒間)
  - ・設定確認時ON(設定確認中および確認後1秒間)
  - ・RWM異常エラー検知時ON(電源OFFまで)
  - ・遊技停止対象エラー(磁石)検出時ON(電源オフまで及び電源再投入後(エラー解除後)に4分間)