
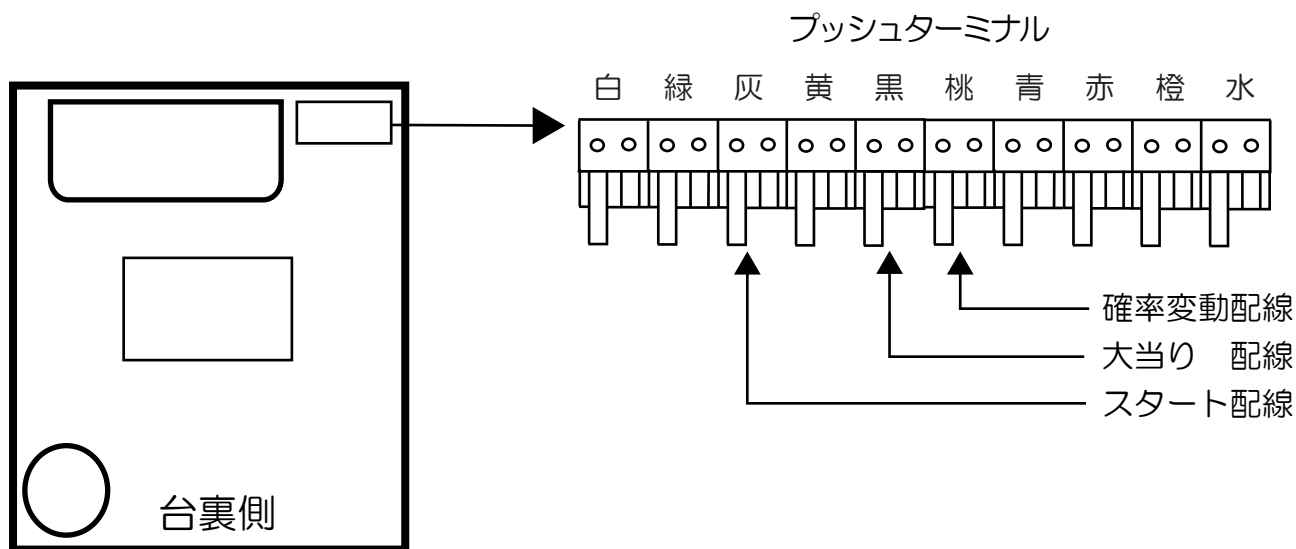


# 三共 (Fortune)

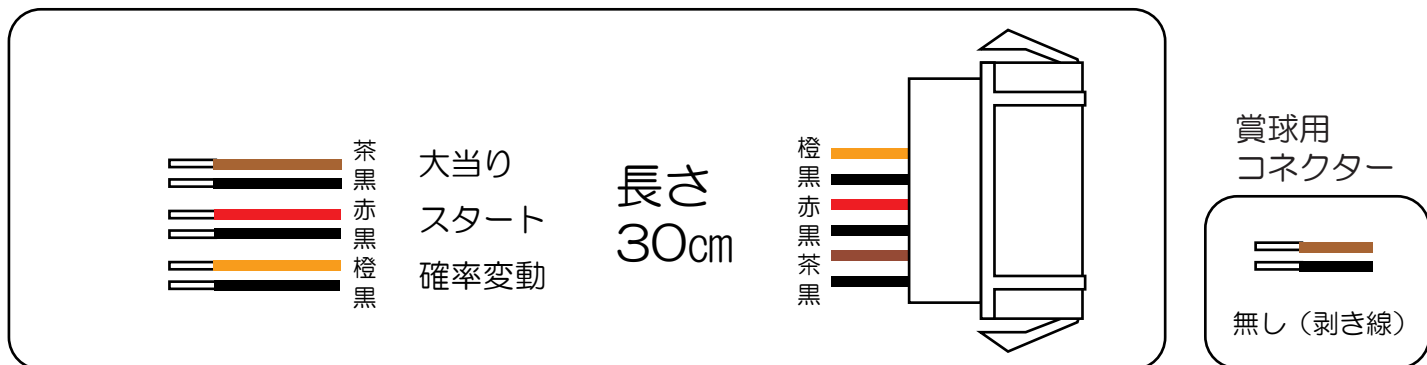

## マイケル・ジャクソン R

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。(高ベース中は0.8秒ON。)
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当り中ON。
- (桃) 大当り2：大当り中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3：高ベース中ON。
- (赤) 特殊図柄確定：特定図柄1および特別図柄2の停止毎に0.5秒ON(高ベース中は0.8秒ON)  
ただし、特定の図柄による大当り終了後の一定回転数のはずれ時は出力なし。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
  - ・電源投入時ON(30秒) ※バックアップクリアのみ
  - ・不正行為(不正入賞、スイッチ異常)検出時ON(4分間)
  - ・遊技停止対象エラー(磁気)検出時ON(電源オフまでおよび電源再投入後(エラー解除後)に4分間)