
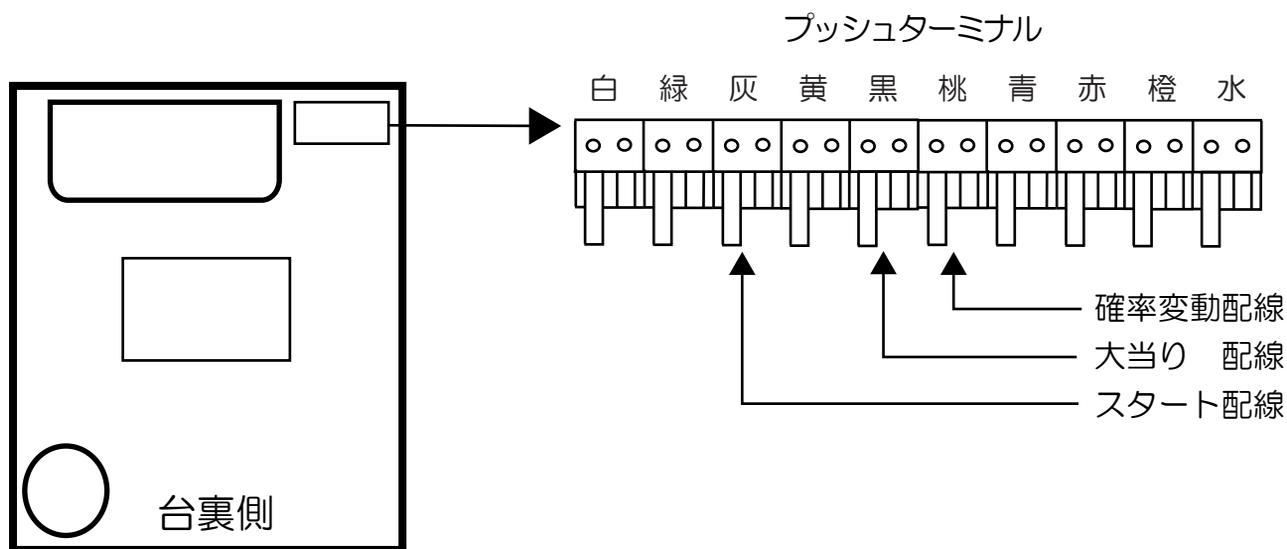


三共（絶唱）

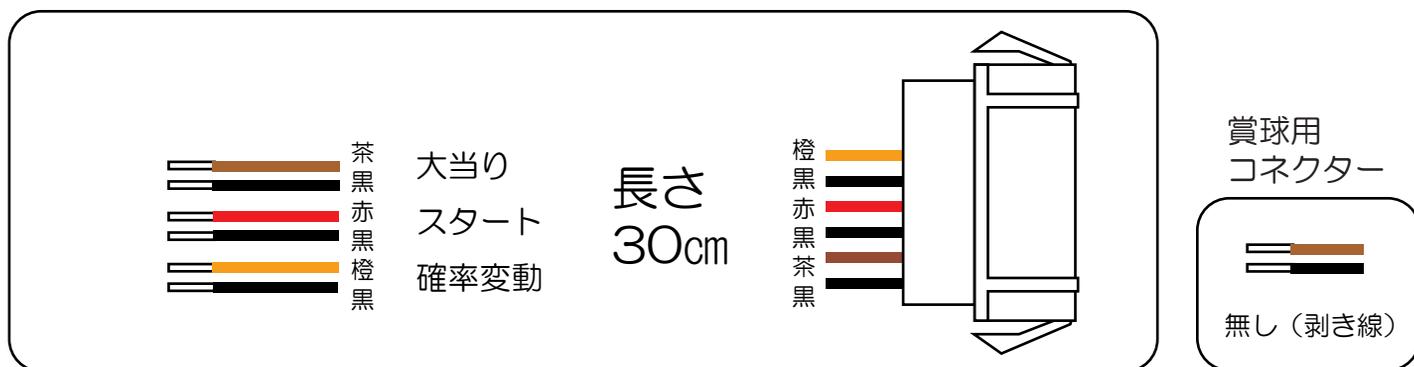

戦姫絶唱シンフォギア2

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中ON。（高ベース終了後の特別図柄2の保留消化中を含む）
- (青) 大当り3：大当たり中および特別図柄2の小当たり中ON。
- (赤) アウト：アウト確認スイッチ通過時、10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
 - ・電源投入時ON（30秒間）※バックアップクリアのみ
 - ・不正入賞、スイッチエラー、スイッチ異常2、大入賞口異常排出、大入賞口入出球不一致、始動口2異常入賞、特定領域異常通過検知時ON（4分間）
 - ・遊技停止対象エラー（磁石、電波）検出時ON（電源OFFまで及び電源再投入後（エラー解除後）に4分間）
- (茶) 呼出し：呼出しボタン押下中ON。