
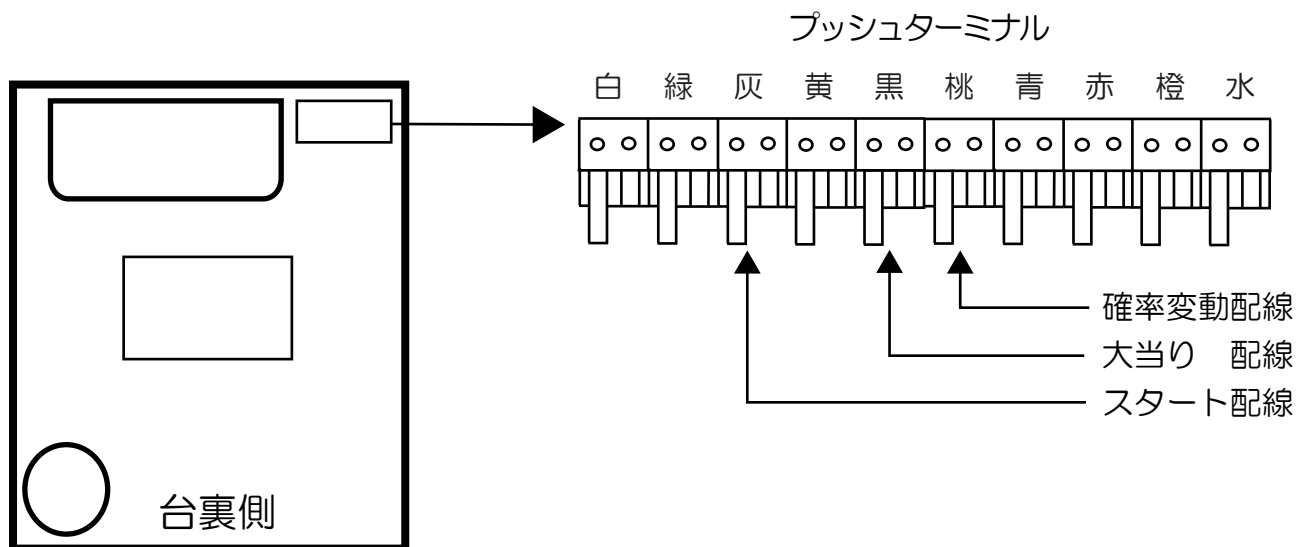


三共 (Fortune)

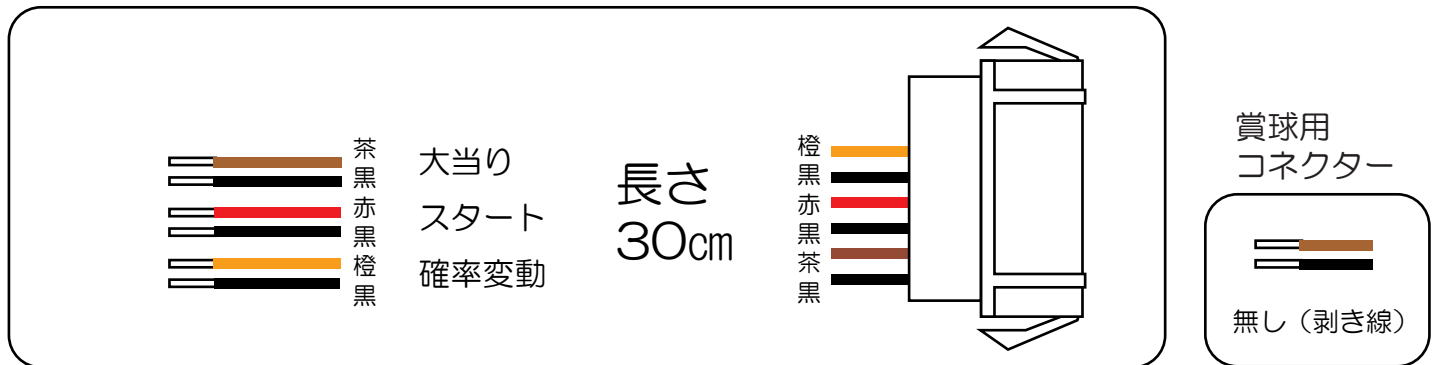

タイガーマスク3・タイガーマスク3YR

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.8秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：特定の図柄による大当り開始時から、大当り終了時または低確高ベース終了時までON。
- (桃) 大当り2：大当り終了後高ベースとなる大当り開始時から、大当り終了後低ベースとなる大当り終了時または低確高ベース終了時までON。
- (青) 大当り3：全ての大当り中ON。
- (赤) 大当り4：全ての大当り中ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON。
- (水) セキュリティ：
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・異常入賞検出時ON (4分間)
 - ・スイッチ異常検出時ON (4分間)
 - ・普通電動役物異常入賞検出時ON (4分間)
 - ・ゲート過剰通過検出時ON (4分間) (特図変動前にゲートに5個通過)
 - ・磁石エラー検出時 {エラーから電源断まで、電源再投入後 (エラー解除後) から4分間出力}