



# サンスリー（メガパトサイクロンZ）

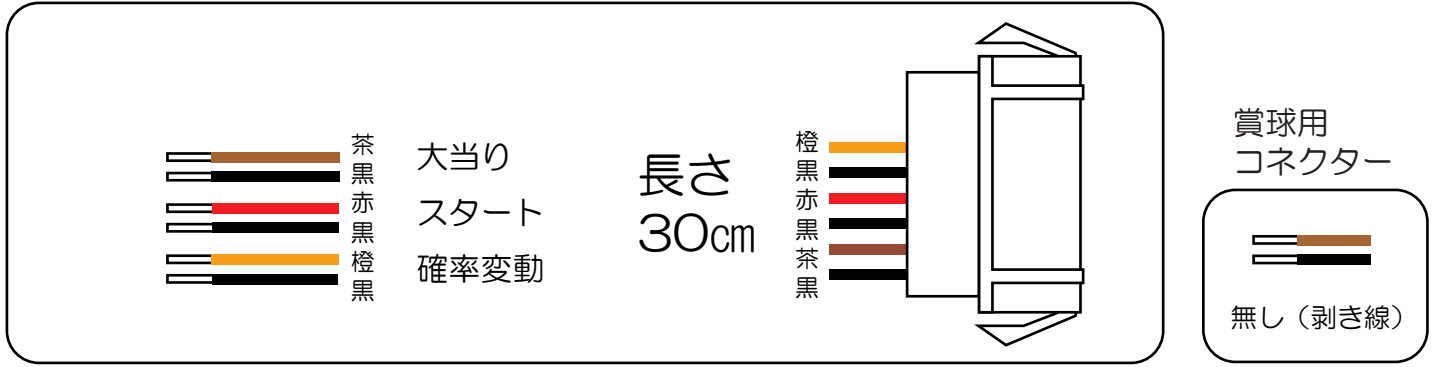

## プッシュターミナル

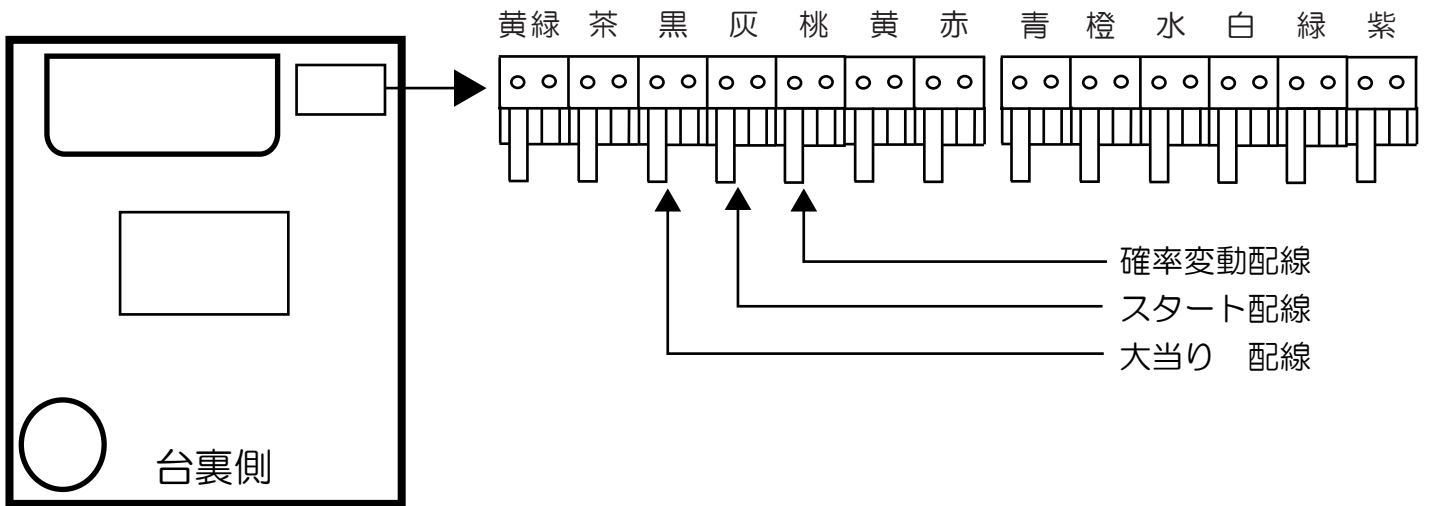

## 無双OROCHI WTH

- (黄緑) 大当り 3 : 全ての大当りを出力します。
- (茶) アウト : アウト数を出力します。
- (黒) 大当り 1 : 電サポ中の特図2の2R通常を除く大当り時に出力します。
- (灰) 特別図柄確定 : 特別図柄の変動が停止することに出力します。
- (桃) 大当り 2 : 大当り+電サポ中に出力します。
- (黄) 始動口 2 入賞 : 始動口 2 (電チュー) に入賞することに出力します。
- (赤) 右上入賞口入賞 : 右上入賞口に入賞することに出力します。
- (青) 始動口 1 入賞 : 始動口 1 (ヘソ) に入賞することに出力します。
- (橙) メイン賞球 : 賞球を10個払い出し予定数ごとに出力します。
- (水) セキュリティ : 不正検知時に出力します。
- (白) 賞球 : 賞球を10個払い出すごとに出力します。
- (緑) 枠開放 : 枠開放時に出力します。
- (紫) 扉開放 : 扉開放時に出力します。