



サンスリー（メガパトサイクロンZ）

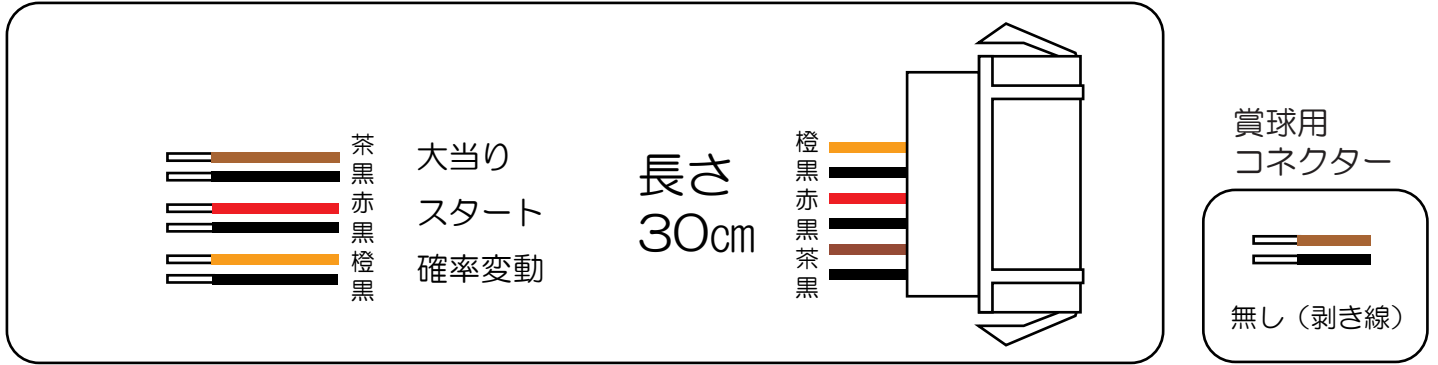

プッシュターミナル

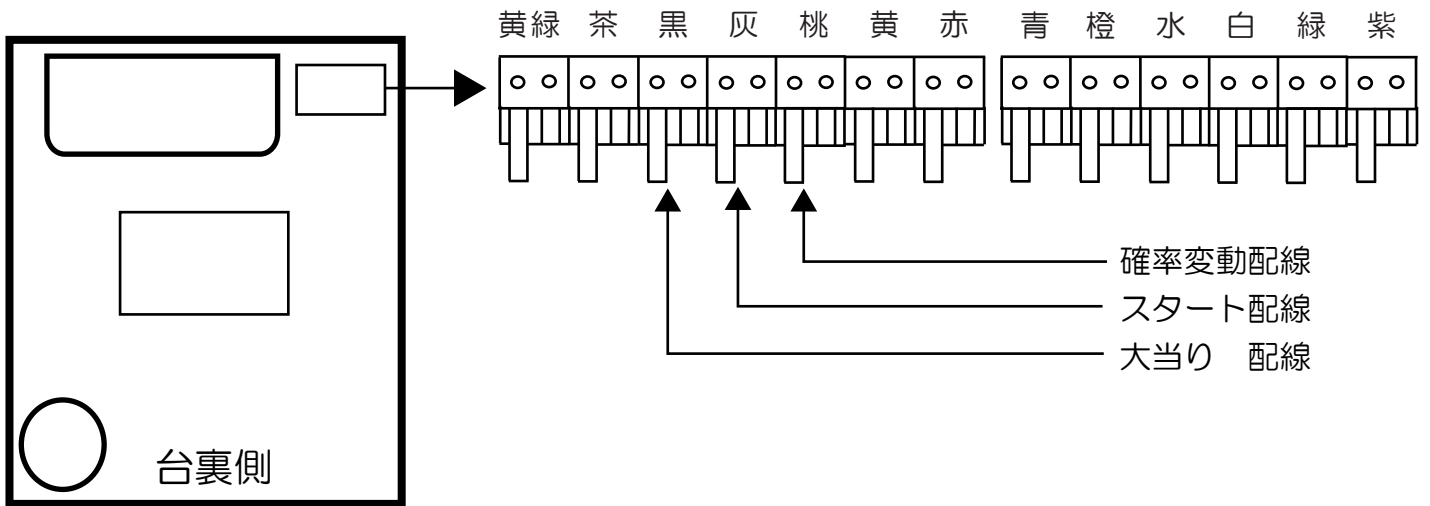

清流物語3（WCB・XBA・XBG）

- （黄緑）ゲート通過：ゲート通過時に出力します。
- （茶）アウト：アウト数を出力します。
- （黒）大当り1：大当り中に出力します。
- （灰）特別図柄確定：特別図柄の変動が停止するごとに出力します。
- （桃）大当り2：大当り中及び変動時間短縮中に出力します。
- （黄）始動口2入賞：始動口2に入賞するごとに出力します。
- （赤）右入賞口入賞：右入賞口に入賞するごとに出力します。
- （青）始動口1入賞：始動口1に入賞するごとに出力します。
- （橙）メイン賞球：賞球を10個払い出し予定数ごとに出力します。
- （水）セキュリティ：不正検知時に出力します。
- （白）賞球：賞球を10個払い出すごとに出力します。
- （緑）枠開放：枠開放時に出力します。
- （紫）扉開放：扉開放時に出力します。