



# サンスリー（メガパトサイクロンZ）

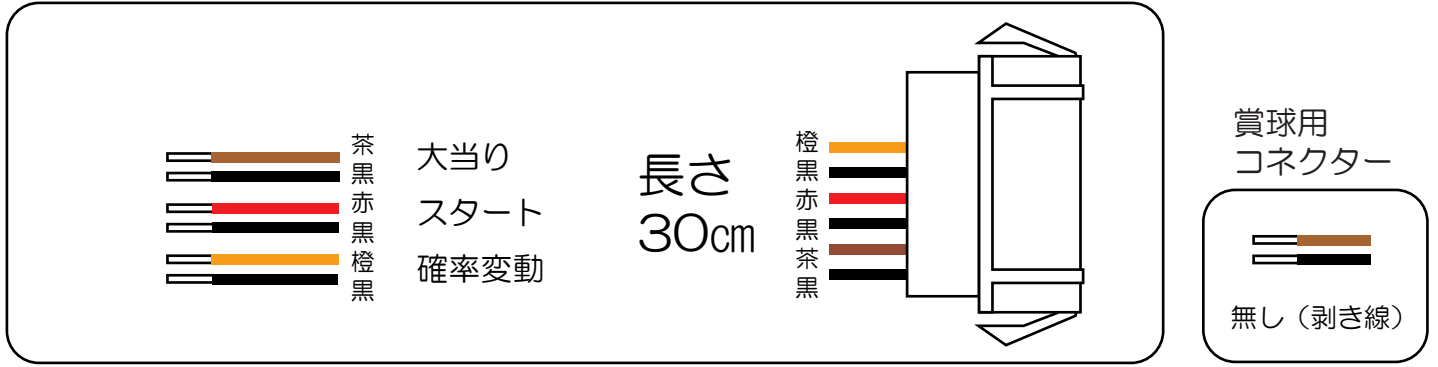

## プッシュターミナル

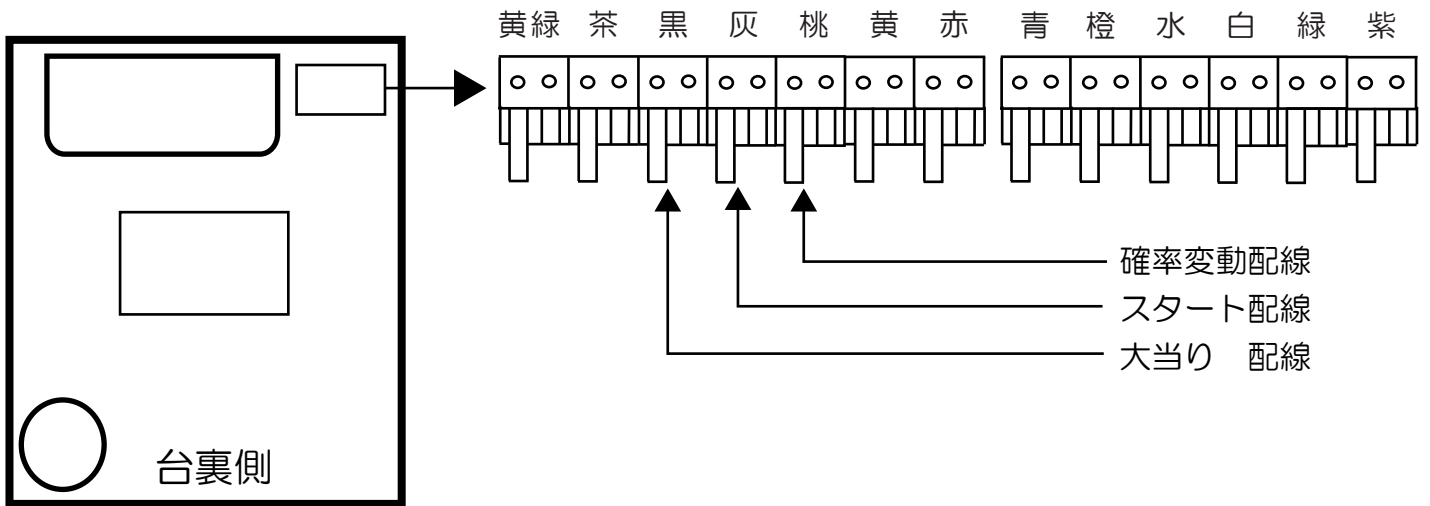

## ヤッターマン（YMA・XLA・WBC）

- （黄緑）始動口3入賞：スタートプラス入賞数を出力します。
- （茶）アウト：アウト数を出力します。
- （黒）大当り1：大当り中に出力します。
- （灰）特別凶柄確定：特別凶柄の変動が停止することに出力します。
- （桃）大当り2：大当り中及び変動時間短縮中に出力します。
- （黄）始動口2入賞：始動口2（電チュー）に入賞することに出力します。
- （赤）よくばりポケット入賞：よくばりポケットに入賞することに出力します。
- （青）始動口1入賞：始動口1（ヘソ）に入賞することに出力します。
- （橙）メイン賞球：賞球を10個払い出し予定数ごとに出力します。
- （水）セキュリティ：不正検知時に出力します。
- （白）賞球：賞球を10個払い出すごとに出力します。
- （緑）枠開放：枠開放時に出力します。
- （紫）扉開放：扉開放時に出力します。