
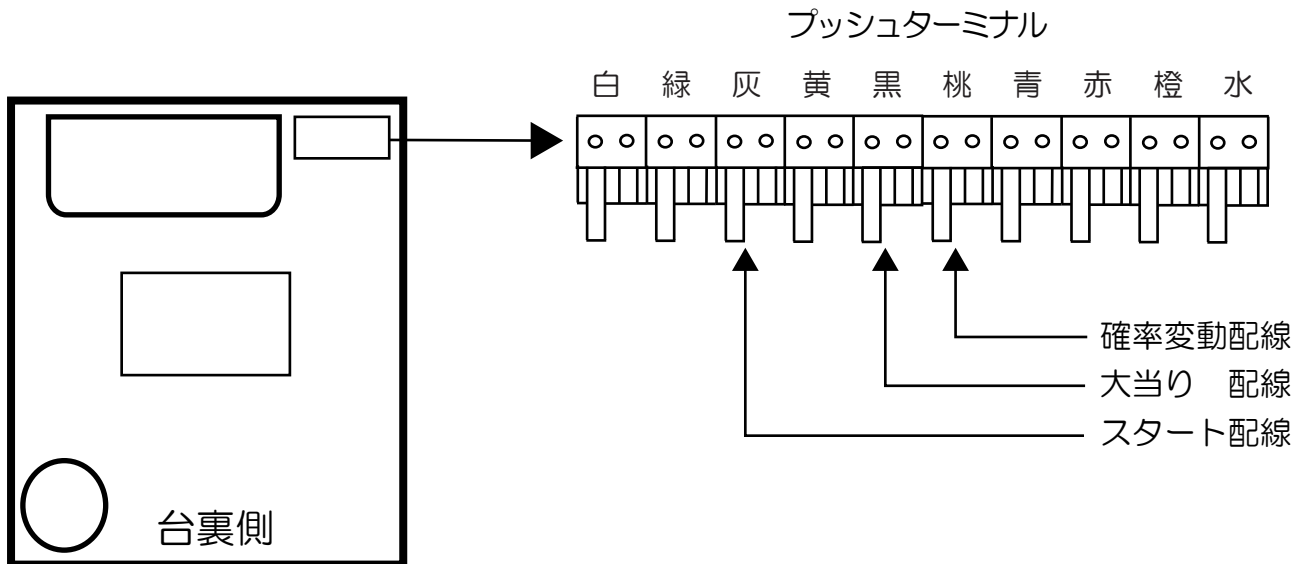


豊丸 (T15)

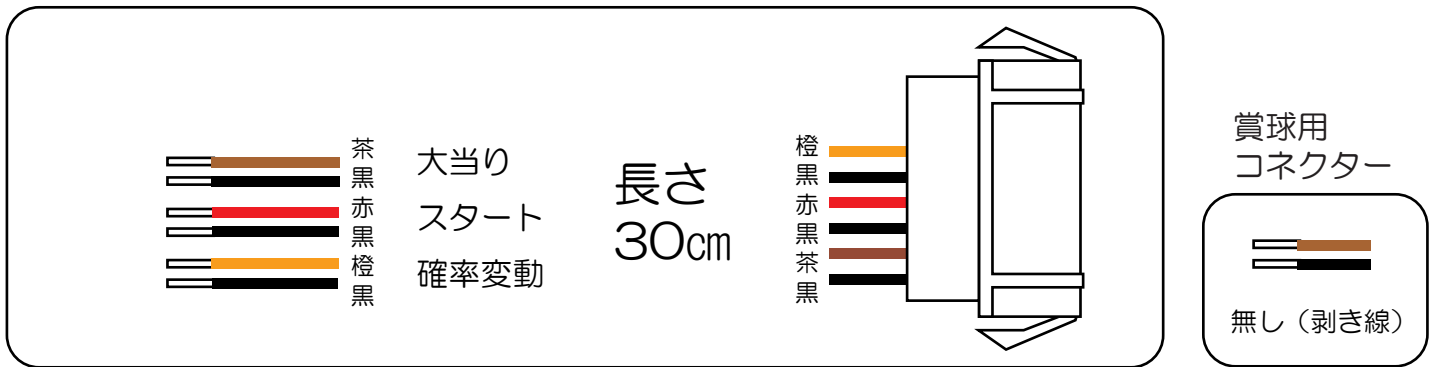

ぴかパチ (89RDS1・69NDS1)

- (白) 賞球：払い出し10個ごとに0.05秒間出力。
- (緑) 扉枠開放：扉または枠が開放している間出力。
- (灰) スタート回数：メイン図柄が停止するごとに0.1秒間出力。
- (黄) スタート入賞：すべての始動口 (ヘソ・電チュー) に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (黒) 大当り1：すべての大当たり中に出力。
- (桃) 大当り2：すべての大当たり中、ST中 (電チューサポート中) に出力。
- (青) 情報 A：左上、左下入賞口に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (赤) 情報 B：右下、右下入賞口に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (橙) 情報 C：払い出し予定数10個ごとに0.05秒間出力。
- (水) セキュリティ：下記の異常検出時に「A」は検知中出力、「B」は0.1秒間出力。

A：スイッチ異常

B：磁気検知/電波検知/異常入賞/RAMクリア時