
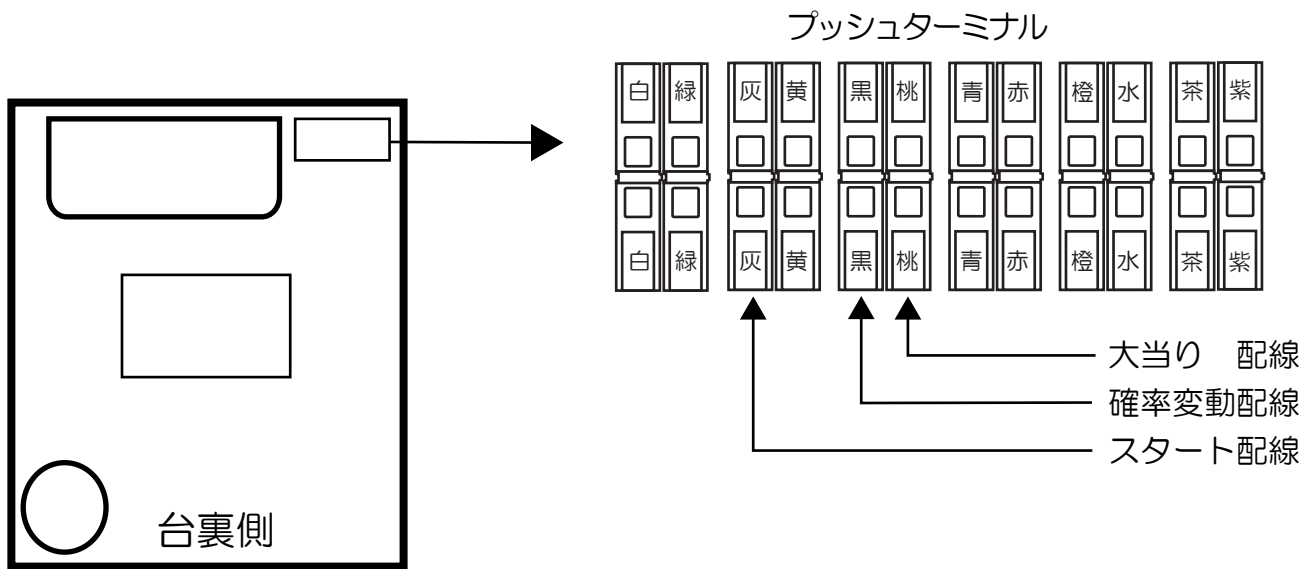


# ニューギン（天槍杵）

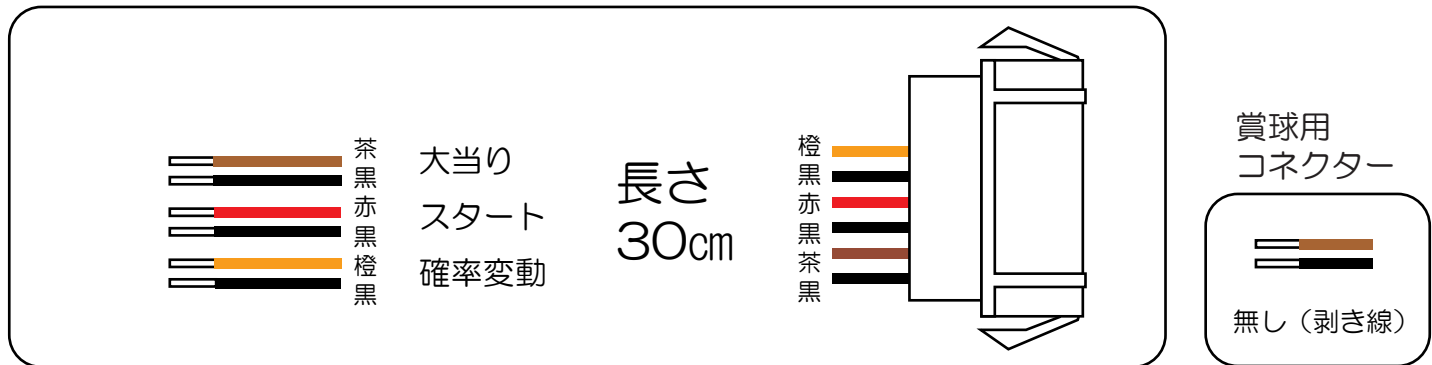

## 花の慶次～蓮（L16-V・N-V）

- PT1 : 白：賞球（未払い出し分除く）10個で1パルス出力。
- PT2 : 緑：前杵・中杵が開放状態の間出力。
- PT3 : 灰：特別図柄（特別図柄1＋特別図柄2）が停止ごとに1パルス出力。
- PT4 : 黄：中始動口及び右始動口（普通電役）に入賞ごとに1パルス出力。
- PT5 : 黒：大当り中及び、全変動短縮中に出力。
- PT6 : 桃：大当り中に出力。
- PT7 : 青：全変動短縮中に出力。
- PT8 : 赤：アウト10個で1パルス出力。
- PT9 : 橙：賞球（未払い出し分含む）10個で1パルス出力。
- PT10 : 水：磁気検知エラー、大入賞口不正入賞エラー、大入賞口過剰入賞エラー、右始動口不正入賞エラー、経路切替え板エラー※1、排出球エラー、大入賞口不正排出エラー、ラムクリア時、確率変動機能作動領域不正通過エラー、スイッチ断線エラー、設定変更中、設定確認中、設定エラー1、設定エラー2に出力。
- PT11 : 茶：特別図柄停止時（特図2のみ）ごとに1パルス出力。
- PT12 : 紫：呼出しスイッチがオン状態の間出力。

※1 大入賞口内の経路切替え板の動作が正常に行われていないとき。