
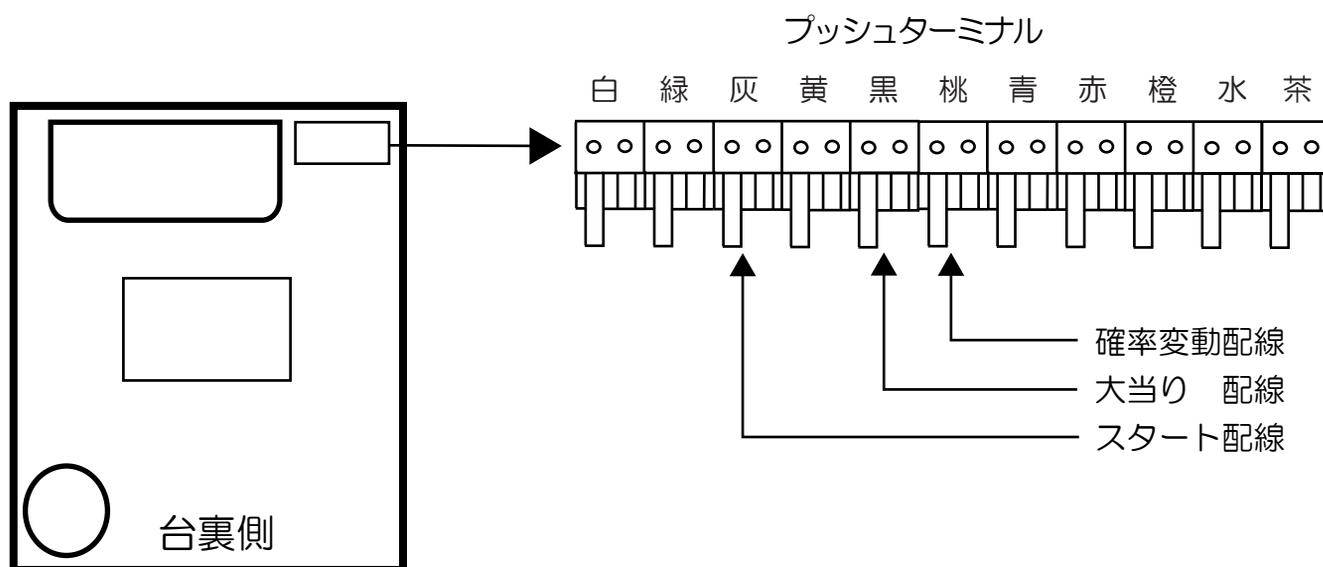


三星（チェンジライジング）

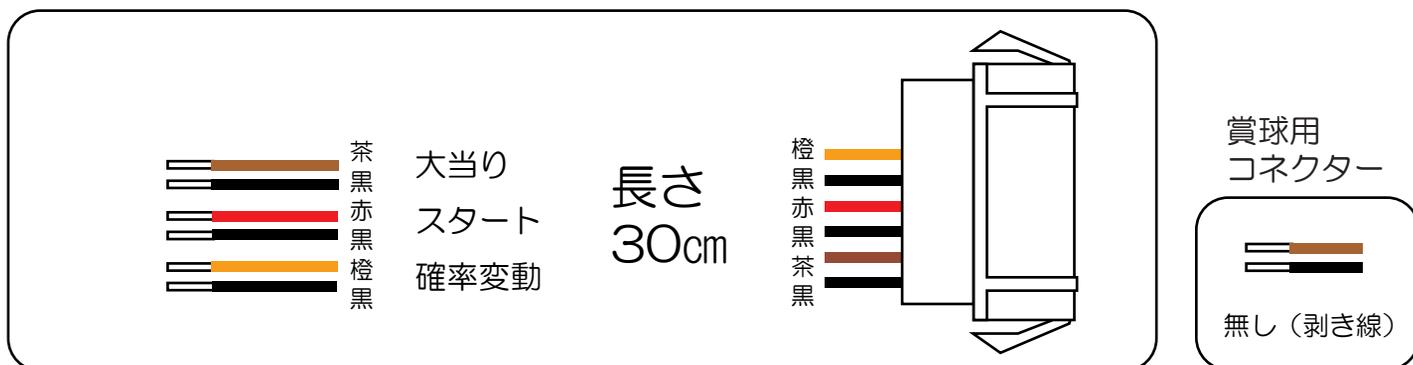

シューシーハニー3 MGY2

- (白) 賞球：賞球10球払い出しごとに出力。（※2）
- (緑) 扉・枠開放：ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力。（※3）
- (灰) 特別図柄確定回数：図柄確定ごとに出力。
- (黄) 始動口：始動口入賞ごとに出力。
- (黒) 情報 1：大当たり中に出力。
- (桃) 情報 2：大当たり中、確変、時短中に出力。
- (青) 情報 3：大当たり中、遊タイム突入時（0.2秒間）に出力。
- (赤) メイン賞球：賞球10球払い出し予定数ごとに出力。（※2）
- (橙) セキュリティ1：異常発生時に出力。（※1、※2）
- (水) 情報 4：アウトカウント10球ごとに出力。
- (茶) 呼出し：呼出しボタンを押下している間のみ出力。（※4）

- (※1) 異常状態の詳細は液晶画面に報知されます。
- (※2) 通常時のアタッカー入賞、普電入賞に関して賞球払い出しは行われません。
- (※3) 開放報知中（30秒～）は、通常遊技音はスピーカーから出力されません。
- (※4) 枠左下にある呼出しボタン（コールボタン）が押されている間に限り出力します。