
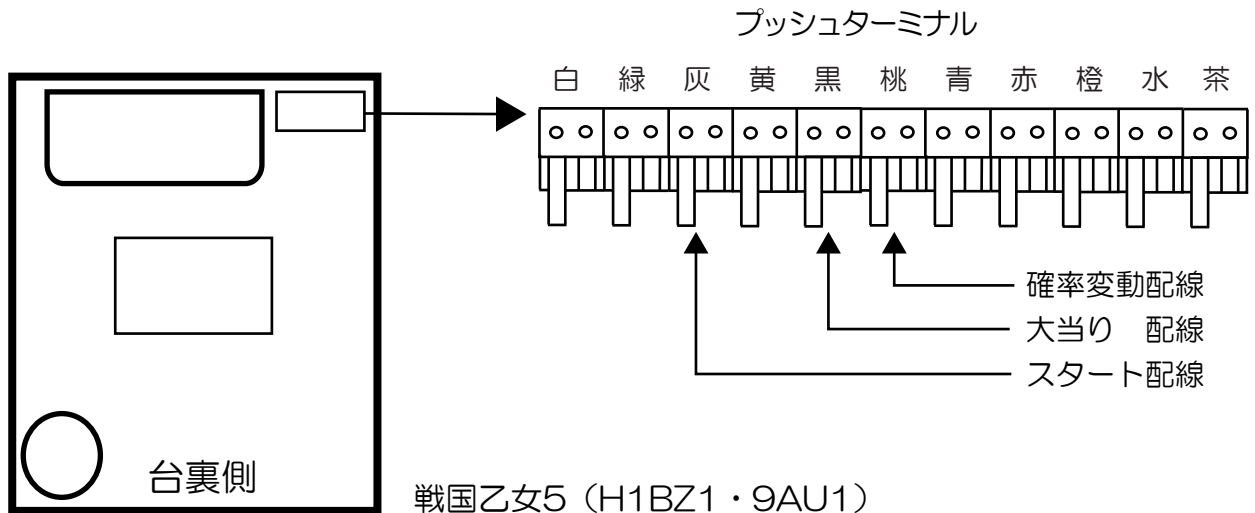


アムテックス (OJA)

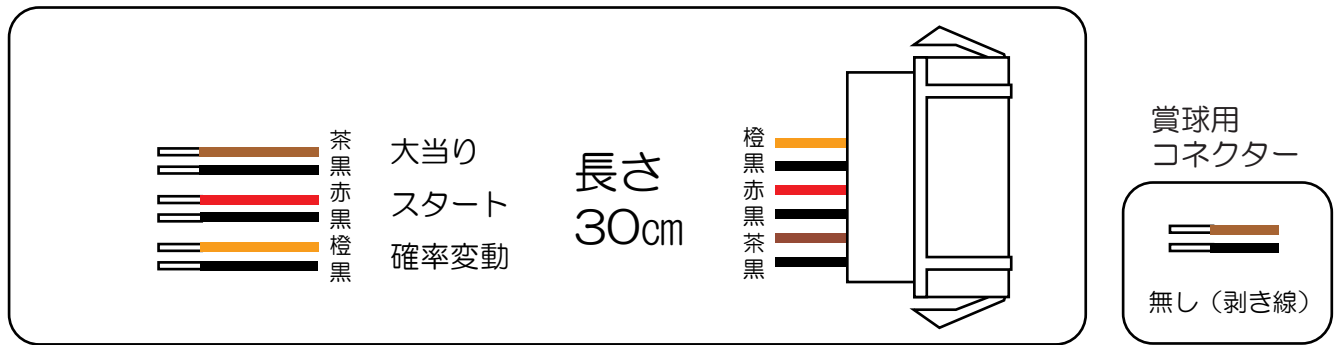

戦国乙女5 (H1BZ1・9AU1)

- (白) 賞球 : 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄の変動停止毎に出力します。
- (黄) 始動口 : 始動口入賞毎に出力します。
- (黒) 大当り1 : 全ての大当り中に出力します。
- (桃) 大当り2 : 全ての大当り中・時短中に出力します。
- (青) 大当り3 : 全ての大当り中に出力します。
- (赤) 大当り4 : 全ての大当り中に出力します。
- (橙) メイン賞球 : 全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ : RWMの初期化が発生した場合に0.128秒間・
不正入賞エラーが発生した場合に0.128秒間・
電波を検知している間 (発生から最低0.128秒間) ・
大入賞口過剰入賞エラーが発生した場合に0.128秒間・
入賞頻度異常エラーが発生した場合に0.128秒間・
確変領域異常通過エラーが発生した場合に電源断まで・
大入賞口異常排出エラーが発生した場合に0.128秒間・
大入賞口入出球不一致エラーが発生した場合に0.128秒間・
振動エラーが発生した場合に0.128秒間 (確変領域がロング開放しない当り図柄かつ、確変領域ショート開放ラウンド中のみエラー発生を検知) ・
ベース異常エラーが発生した場合に0.128秒間・
盤面スイッチの接続異常を検知している間・
アウトスイッチの接続異常を検知している間・磁気を検知している間出力。
(出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。)
- (茶) アウト : アウトスイッチを10個通過する度に出力します。