


アマテックス (OJA)

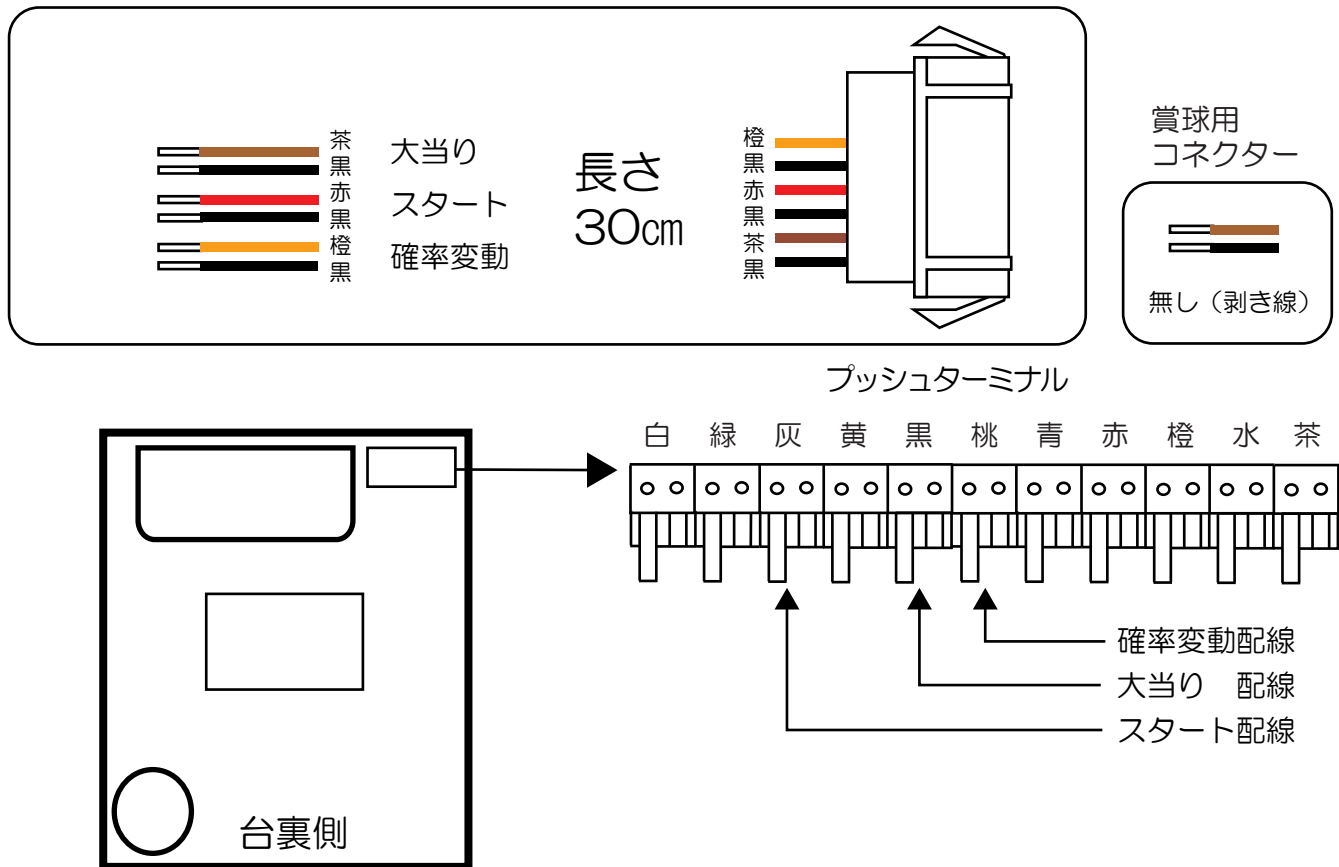

新日本プロレスリング L6AU3S

- (白) 賞球 : 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄の変動停止毎に出力します。
- (黄) 始動口 : 始動口入賞毎に出力します。
- (黒) 大当り1 : 全ての大当り中に出力します。
- (桃) 大当り2 : 大当り中、時短中、時短終了から特図2の保留が0で変動が終了又は小当りの作動が終了するまでの間出力します。
- (青) 大当り3 : 小当りを経由しない大当り中に出力します。
- (赤) 大当り4 : 全ての大当り中、時短中に出力します。
- (橙) メイン賞球 : 全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ : RWMの初期化が発生した場合に0.128秒間・不正入賞エラー1・2 (特電) 中・不正入賞エラー3 (普電) が発生した場合に0.128秒間・振動エラーが発生した場合に0.128秒間・メイン基盤異常エラーを検知している間・バックアップ異常エラーを検知している間・スイッチの接続異常を検知している間・磁気を検知している間・電波を検知している間 (発生から最低0.128秒間出力) ・設定切替を行っている間出力。(設定切替動作終了後も0.128秒間出力) ・設定確認を行っている間出力。(設定確認動作終了後も0.128秒間出力)
 なお、出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。
- (茶) アウト : アウトスイッチを10個通過する度に出力します。