
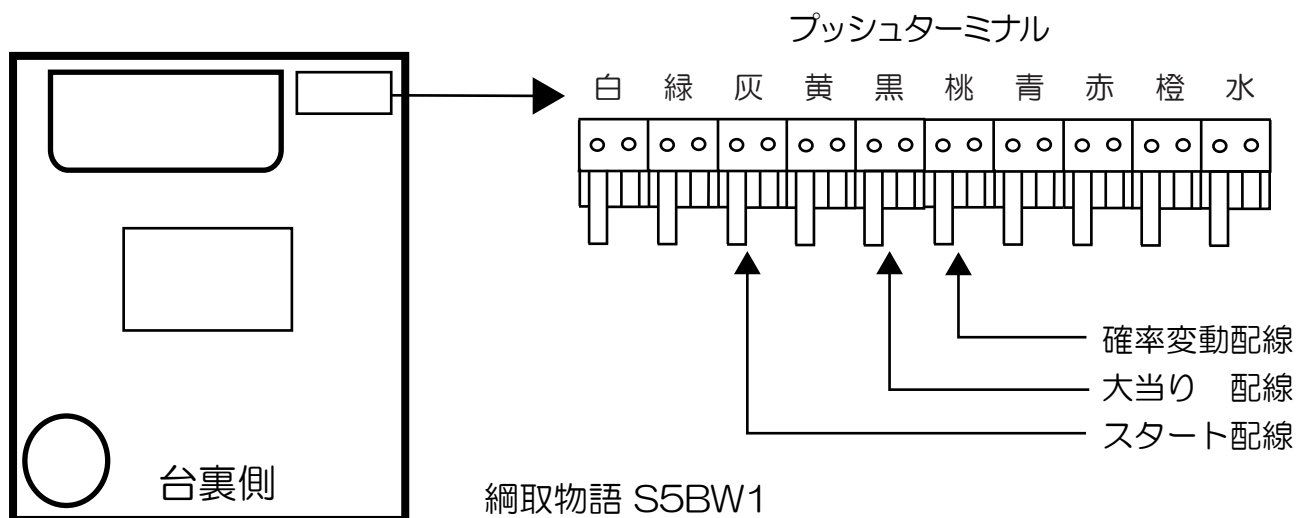


アムテックス (CA11AMT)

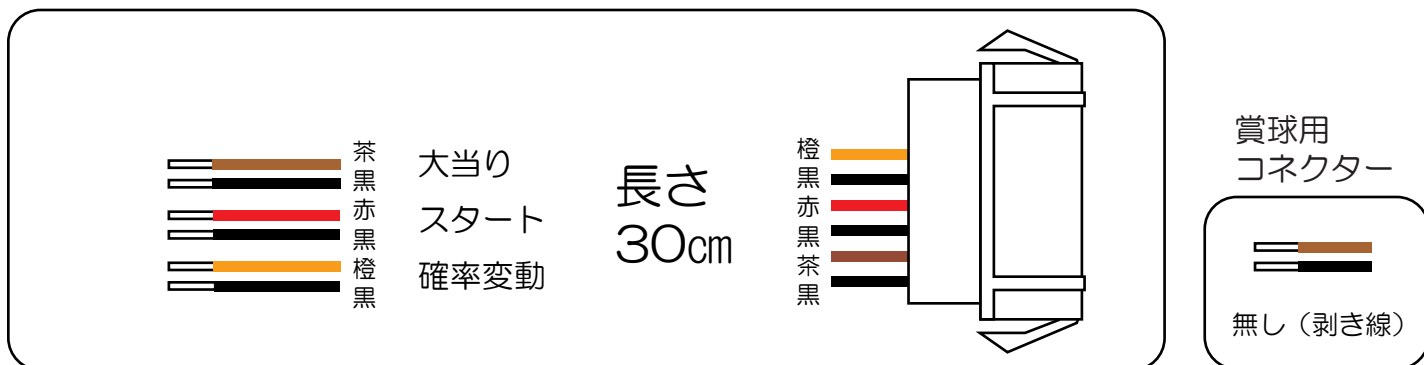

- (白) 賞球：賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力。
- (緑) 扉・枠開放：遊技機枠またはガラス扉が開放時に出力。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄の変動停止毎に出力。
- (黄) 始動口：始動口入賞毎に出力。
- (黒) 大当り1：すべての大当り中に出力。(大当り回数として接続)
- (桃) 大当り2：すべての大当り中・時短中に出力。特図2の保留が0となり変動が終了又は小当り動作が終了するまでの間出力。(時短中として出力)
- (青) 大当り3：すべての大当りちゅう・時短中に出力。
- (赤) 情報A：下センター中検出スイッチ通過及び特図柄2の変動停止毎に出力。
- (橙) メイン賞球：すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示するたびに出力。
- (水) セキュリティ：RWMの初期化が発生した場合に30秒間・特電不正入賞エラー中に出力・
 普電不正入賞エラーを検出した場合に30秒間出力・
 電波検出中に出力(発生から最低30秒又は0.128秒間以上出力)※最低出力時間はセンサごとに異なります。・盤面スイッチの接続異常を検出している間出力・
 磁気エラー中に出力・入賞頻度異常エラーを検出した場合に30秒間出力・
 大入賞口過剰入賞エラーを検出した場合に30秒間出力・
 普電異常入賞エラーを検出した場合に30秒間出力・球詰まりエラー中・
 下センター口球詰まりエラー中に出力・可動体モーターエラー中(発生から最低30秒間出力)・
 振動エラーを検出した場合に30秒間出力・
 下センター異常排出エラーが発生した場合に30秒間出力・
 特定領域未通過エラーが発生した場合に30秒間出力します。
 (出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。)