



ビスティ

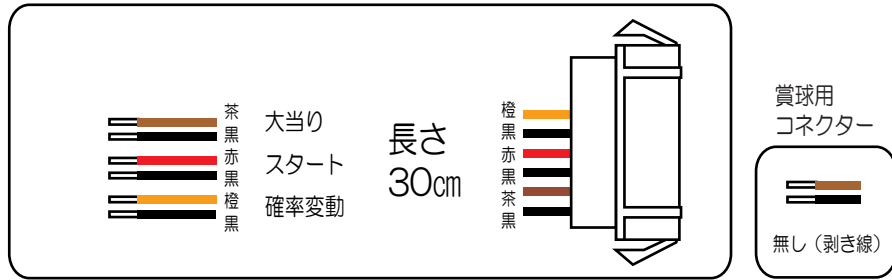

プッシュターミナル

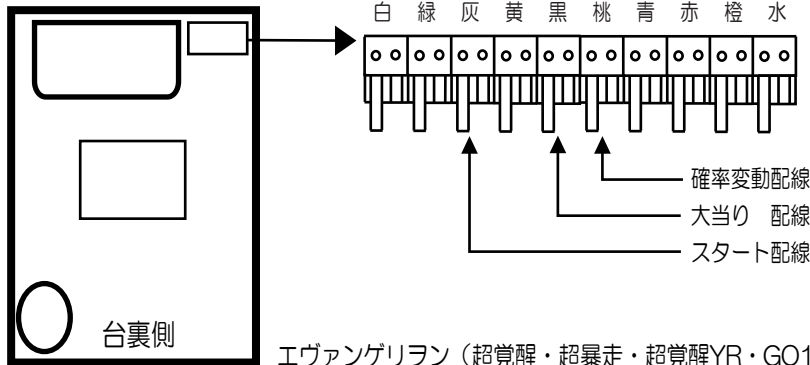

台裏側

エヴァンゲリラン (超覚醒・超暴走・超覚醒YR・GO1)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。・・・超覚醒
特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。・・・超暴走
特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。ただし、高ベース時は0.7秒ON。
・・・超覚醒YR・GO1
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中および高確率時の低ベース中ON。・・・超覚醒
大当たり中及び高ベース中ON。・・・超暴走・超覚醒YR・GO1
- (青) 大当り3：高確率時の低ベース中ON。・・・超覚醒
大当たり中ON。・・・超暴走・超覚醒YR・GO1
- (赤) 大当り4：高ベース中ON。・・・超覚醒
特定の図柄による大当たり中の高確率変動決定領域通過時(初回)10秒ON。
・・・超暴走
大当たり(確変領域ソレノイドの動作が1カウント目乳h層時のみの場合)中の確変領域通過時(初回)に1.0秒間ON。・・・超覚醒YR・GO1
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：超覚醒
 - ・電源投入時ON(30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為(不正入賞)検出時ON(4分間)
 - ・設定変更時ON(設定変更中および変更後30秒間)
 - ・設定確認時ON(設定確認中および確認後1秒間) RWM異常エラー検知時ON(電源OFFまでおよび電源再投入後(エラー解除後)に4分間)
- 超暴走
 - ・電源投入時ON(30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為(不正入賞・確変領域異常通過)検知時ON(4分間)
 - ・遊技停止対象エラー(磁石・電波)検出時ON(電源オフまで及び電源再投入後(エラー解除後)に4分間)
- 超覚醒YR・GO1
 - ・電源投入時ON(約30秒間) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為(不正入賞・確変領域異常通過)検知時ON(4分間)
 - ・設定変更時ON(設定変更中および変更後30秒間)
 - ・設定確認時ON(設定変更中および確認後1秒間)
 - ・RWM異常エラー検知時ON(電源OFFまで)
 - ・遊技停止対象エラー(磁石、電波)検知時ON(電源OFFまでおよび電源再投入後(エラー解除)に4分間)