
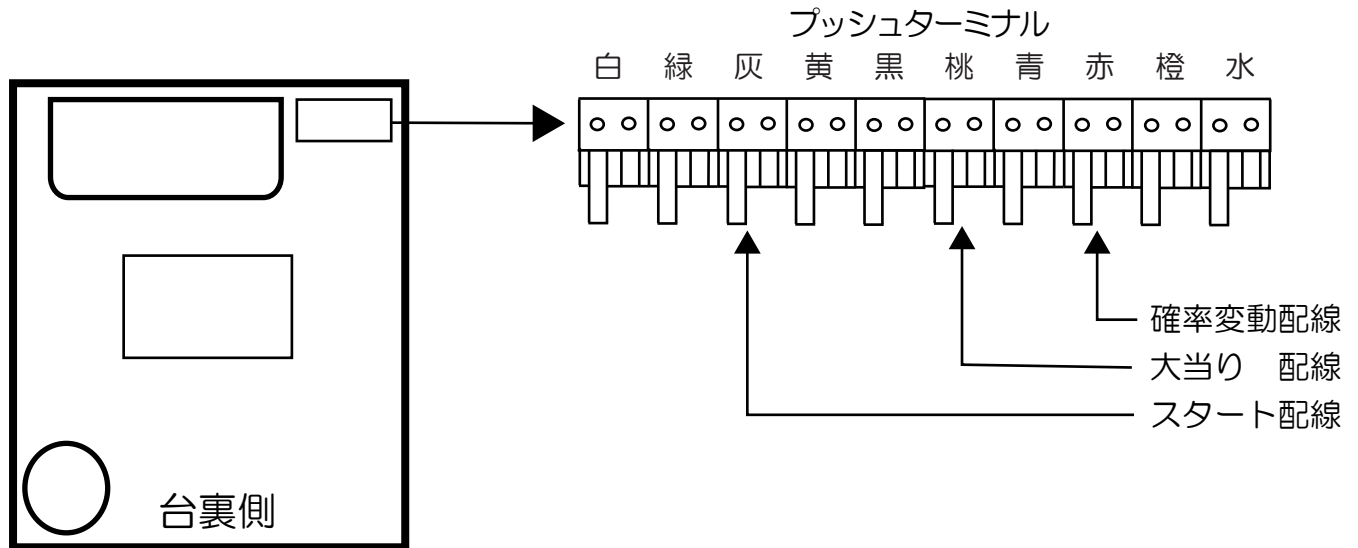


# 大ー（ディ・ライト）

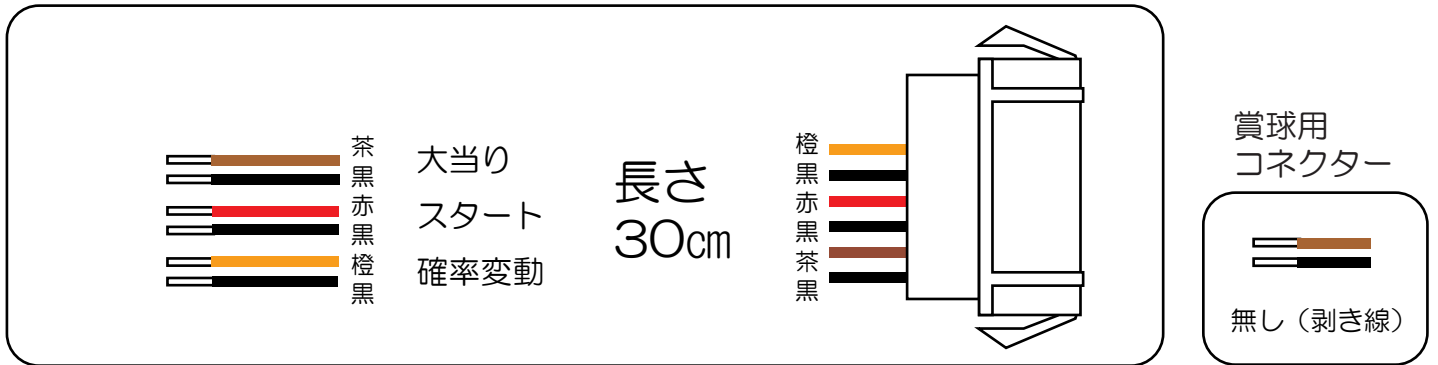

浜崎あゆみ KG-JJF

- (白) 賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- (緑) 扉・枠開放：ガラス開放中・内枠開放中に出力。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄停止時に0.128秒出力。
- (黄) 始動口：中始動口または右始動口入賞した時から0.128秒出力。
- (黒) 大当り 1：特別電動役物が作動することとなる図柄の組み合わせの表示後から当該役物作動終了後、最終大当り演出時間終了までの間、及び役物連続作動装置の作動中に出力。
- (桃) 大当り 2：役物連続作動装置を作動させたという結果をホールコンピュータへ出力。役物連続作動装置作動中に出力。
- (青) 確変中：指定された図柄の組み合わせが表示され、条件装置が作動することにより作動した役物連続作動装置作動中及び確率変動機能作動中に出力。また、確率変動機能作動中の変動の変動開始から図柄確定までの間に出力。
- (赤) 時短中：条件装置が作動することとなる図柄の組み合わせが表示され、条件装置が作動することにより作動した役物連続作動装置作動中及び変動時間短縮機能作動中または、確率変動機能作動中に出力。また、変動時間短縮機能作動中の変動開始から図柄確定までの間に出力。
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.128秒出力。（入賞時に出力）
- (水) セキュリティ：大入賞口入賞異常、RAMクリア時、設定変更完了後、設定確認完了後、復電、普通電動役物入賞異常のいずれかのエラーが発生した時点から30.000秒間オン。ただし、信号の出力中にいずれかのエラーが再発生した場合、その時点から連続して30.000秒間オンします。また、遊技停止の場合はエラー解除までオン。