
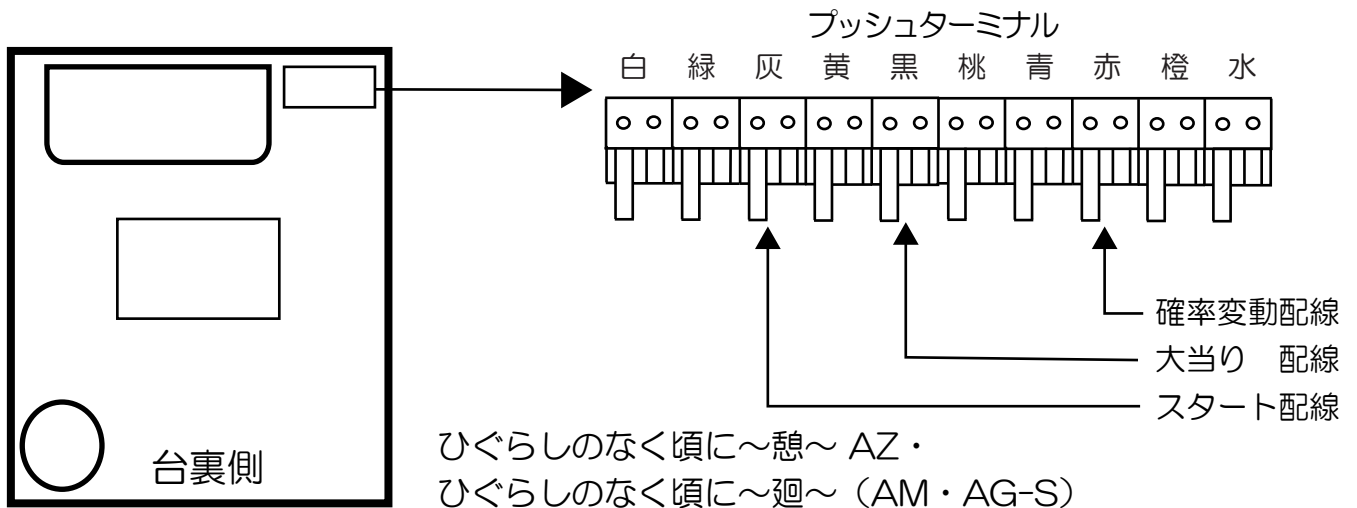


大ー（ルナーレス）

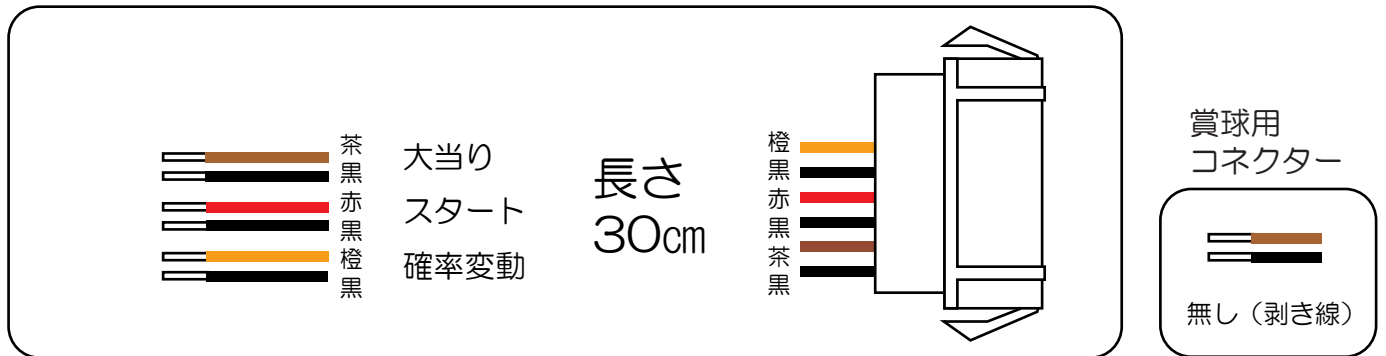

- （白）賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- （緑）扉・枠開放：ガラス開放中・内枠開放中に出力。
- （灰）図柄確定回数：特別図柄停止時に0.128秒出力。
- （黄）始動口：中始動口または右始動口入賞した時から0.128秒出力。
- （黒）大当り：役物連続作動装置を作動させたという結果をホールコンピュータへ出力。
- （桃）セキュリティ2：振分演出スイッチ通過後構造物内に球がある状態で振動を検知した際、0.128秒出力。
- （青）特定領域非通過：大入賞口内の特定領域スイッチを通過するはずの図柄なのに通過していないものを集計するために使用します。特定図柄の小当りの最終の大入賞口閉鎖時間終了時0.128秒間オンします。特定の小当りとは下記に示す小当りのことです。
 - ・特図2 4R時短有小当り図柄3・特図2 10R時短有小当り図柄2
 - ・特図2 4R時短有小当り図柄4・特図2 10R時短有小当り図柄3
 - ・特図2 4R時短有小当り図柄5・特図2 10R時短有小当り図柄4
- （赤）時短中：条件装置が作動することとなる図柄の組み合わせが表示され、条件装置が作動することにより作動した役物連続作動装置作動中及び変動時間短縮機能作動中及び特図2小当り作動中及び時短最終変動図柄確定後の特図2保留球数分の変動が終了するまでの間にオンします。
- （橙）メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.128秒出力。（入賞時に出力）
- （水）セキュリティ1：設定変更、RAMクリア時、磁気センサ[遊技停止]、普通電動役物入賞異常[遊技停止有無に限らず]、大入賞口入賞異常、駆動動作異常、指定図柄特定領域通過、非時短と奇異の賞球有効中の電チュー入賞、セーフスイッチ異常時のいずれかのエラーが発生した時点から30.000秒間オンします。ただし、信号の出力中にいずれかのエラーが再発生した場合、その時点から連続して30.000秒間オンします。また、遊技停止の場合はエラー解除までオン。