
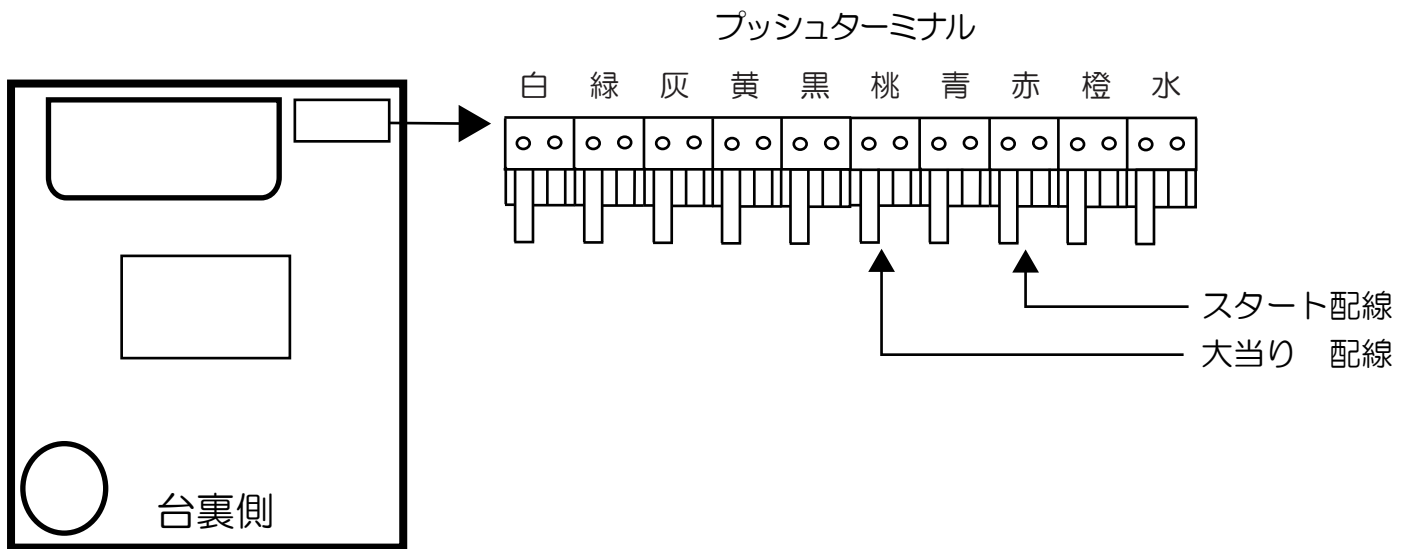


# シェイビー (JB EVOL)

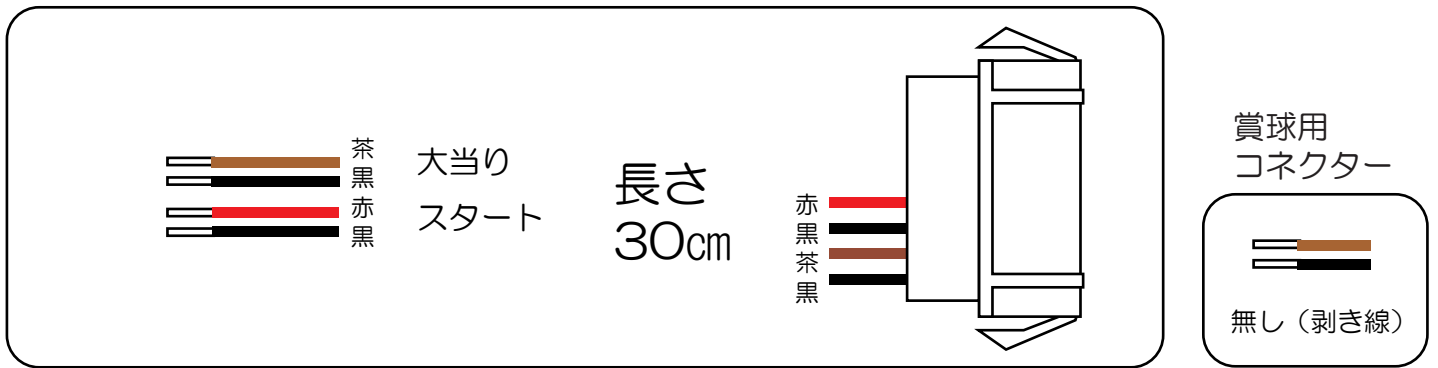

## サンダードラゴン

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 始動口1：始動口1及び始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黄) 始動口2：始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 役物入賞回数：大入賞口への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (桃) 大当り1：大当り中にON。
- (青) V：特定領域通過毎に、0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (赤) 役物回数：大入賞口の開放回数が1回の時は、0.1秒ON後0.1秒OFF。  
大入賞口の開放回数が2回の時は、0.1秒ON後0.1秒OFFを2回。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
  - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
  - ・不正行為 (異常入賞、スイッチ異常、大入賞口異常排出検出、大入賞口入排出不一致検出) 検出時ON (4分間)
  - ・遊技停止対象エラー (磁気検出、電波検出、スイッチコモン短絡エラー検出、振動検出、フォトセンサーエラー検出) 検出時ON (電源断まで)