
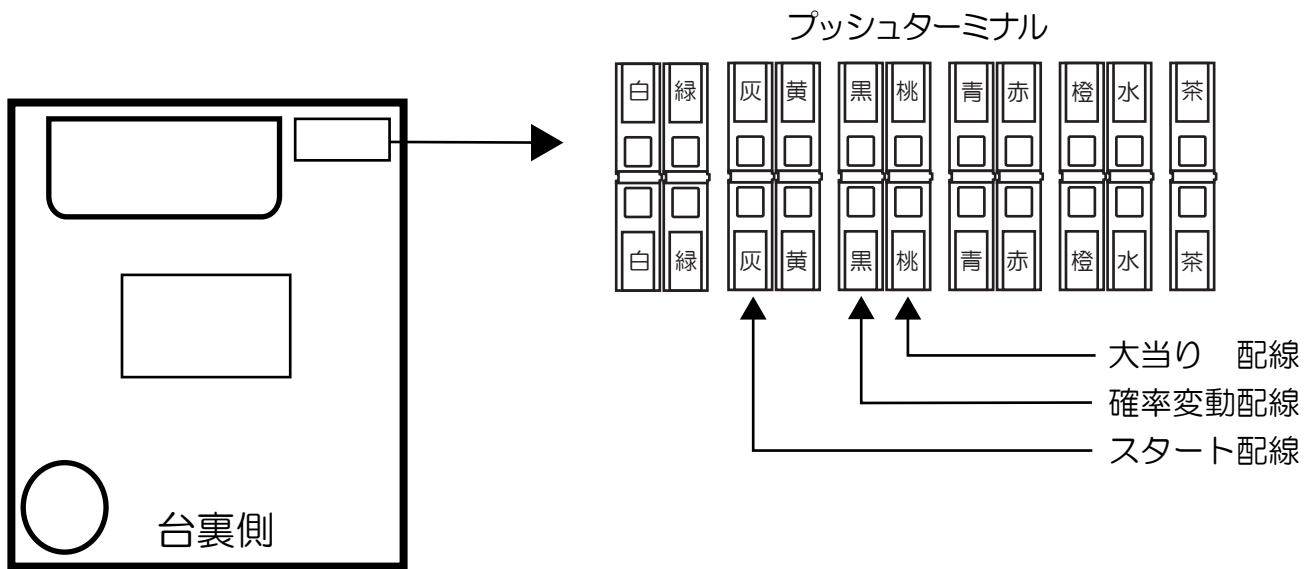


# ニューギン (魁)

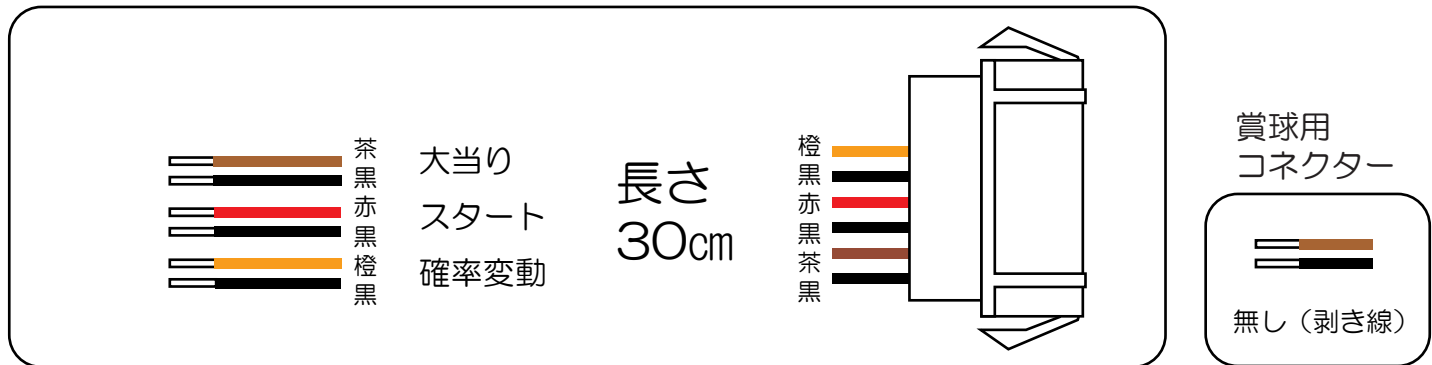

## わくわくカーニバル (S・H)

- CNJ1 : 白 : 賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス (約56m秒) 出力。
- CNJ2 : 緑 : 前枠・中枠が開放状態の間出力。
- CNJ3 : 灰 : 特別図柄1及び普通図柄4が停止ごとに1パルス (約56m秒) 出力。
- CNJ4 : 黄 : 普通図柄1作動ゲートの通過ごとに1パルス (約56m秒) 出力。
- CNJ5 : 黒 : 大当たり中 (右打ち表示LED点灯中) + 右打ち表示LEDの点灯終了後45秒間出力。
- CNJ6 : 桃 : 大当たり中 (右打ち表示LED点灯中) に出力。
- CNJ7 : 青 : 普通図柄4作動口に入賞するごとに1パルス (約56秒) 出力。
- CNJ8 : 赤 : 普通図柄4作動ゲートの通過ごとに1パルス (約56秒) 出力。
- CNJ9 : 橙 : 賞球 (未払い出し分含む) 10個で1パルス (約56秒) 出力。
- CNJ10 : 水 : RWMクリア、主基板エラー、磁気エラー、誘導磁界エラー、普通電動役物1不正入賞、普通電動役物2不正入賞、普通電動役物3不正入賞、普通電動役物4不正入賞、過剰入賞エラー-1、過剰入賞エラー-2、過剰入賞エラー-3-1、過剰入賞エラー-3-2、過剰入賞エラー-3-3、過剰入賞エラー-3-4、断線エラー時に1パルス (約56秒) 出力。
- CNJ11 : 茶 : 特別図柄1が停止するごとに1パルス (約56m秒) 出力。