


西陣（天霸枠）

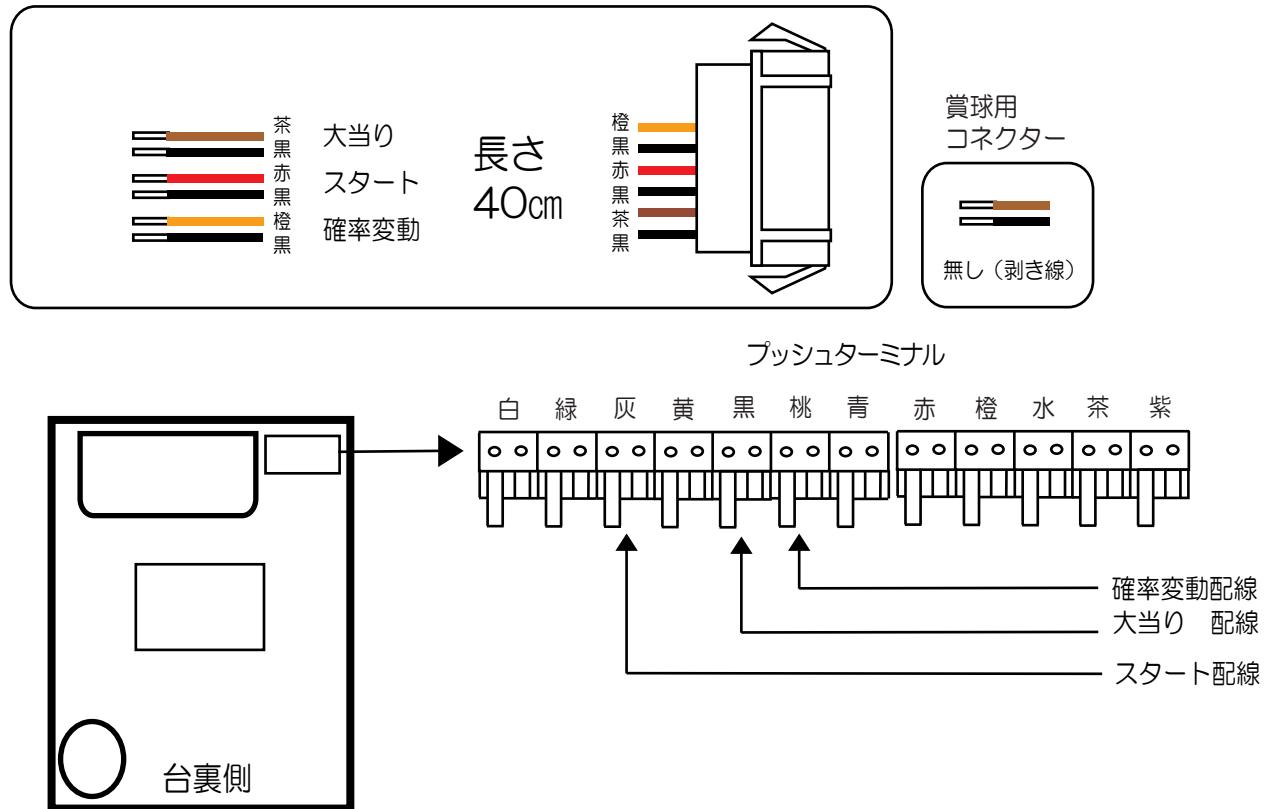

春一番～恋絵巻～(MB・ZE)

- (白) 賞 球 : 賞球10個払い出し動作終了毎に1パルス(128ms)出力。
- (緑) 扇・枠開放 : 遊技機の前枠及び遊技機枠開放中に出力。
(但し出力開始より、15秒後に無音)
- (灰) 特別図柄確定回数 : 特別図柄1及び特別図柄2の変動停止毎に1パルス(256ms)出力。
- (黄) 始動口 : 各始動口入賞毎に1パルス(128ms)出力。
- (黒) 大当たり 1 : 大当たり動作中に出力。
- (桃) 大当たり 2 : 大当たり動作中+電サポ中に出力。
- (青) 大当たり 3 : 時短図柄停止時に1パルス(128ms)出力。
注1) あらかじめ定められた図柄の組み合わせが表示された場合
- (赤) 大当たり 4 : 高確率中に出力。
- (橙) メイン賞球 : 賞球10個払出し予定確定毎に1パルス(128ms)出力。
- (水) セキュリティ :
 - ・「設定確認/変更中」「バックアップクリア時」に1パルス(Min68ms)出力
 - ・電源投入時及び停電復旧時にメイン異常が発生(検出)した場合に出力
(電源断されるまで出力)
 - ・普電入賞口エラー/大入賞口エラー発生により60秒間出力(検出より60秒後に解除)
 - ・磁気エラー中に出力(非検出より60秒後に解除)
 - ・電波エラー中に出力(不正電波検出より60秒で解除※遊技枠で検出時は電源断されるまで出力)
 - ・始動口エラー中に出力(検出より60秒後に解除)
- (茶) アウト : アウト通過10個毎に1パルス(128ms)出力。
- (紫) 呼出し : 呼び出しスイッチ入力検出毎に1パルス(128ms)出力。