
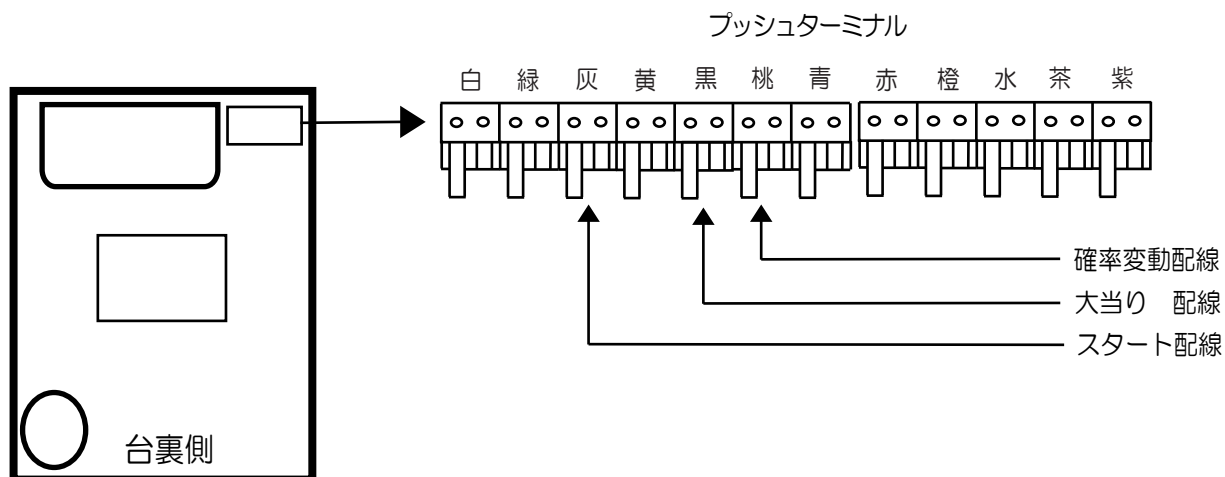


西陣（天覇枠）

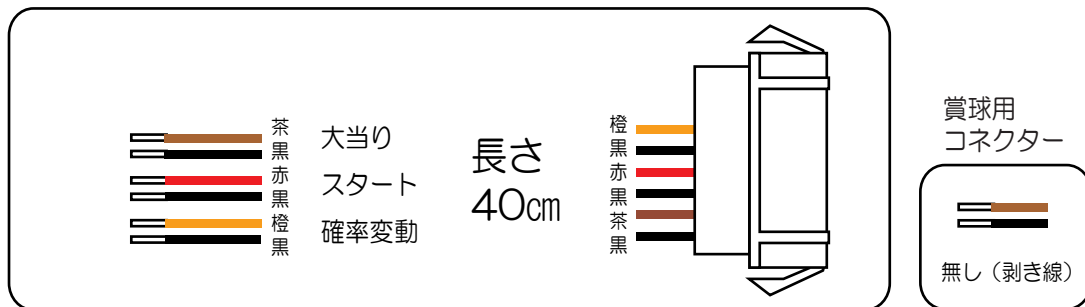

結城友奈は勇者である MAa

- (白) 賞球 : 賞球10個払い出し動作終了毎に1パルス(128ms)出力。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技機の前枠及び遊技機枠開放中に出力。
(但し出力開始より、15秒後に無音)
- (灰) 特別図柄確定回数 : 特別図柄1及び特別図柄2の変動停止毎に1パルス(256ms)出力。
- (黄) 始動口 : 各始動口入賞毎に1パルス(128ms)出力。
- (黒) 大当り 1 : 全ての大当たり中動作中に出力。
- (桃) 大当り 2 : 全ての大当たり中+電サポ中に出力。
- (青) 大当り 3 : 全ての大当たり注に出力、及び特別図柄の変動回数を契機とした電サポ開始時に1パルス(128ms)出力。
- (赤) 大当り 4 : 大当たり動作中に出力。
- (橙) メイン賞球 : 賞球10個払い出し予定確定毎に1パルス(128ms)出力。
- (水) セキュリティ : ・「設定確認/変更中」「バックアップクリア時」に1パルス(256ms)出力
・電源投入時及び停電復旧時にメイン異常が発生(検出)した場合に出力(電源断されるまで出力)
・V役物エラー(残存、異常排出他)により1パルス(256ms)出力(検出より60秒後に解除)
・普電入賞口エラー/大入賞口エラー発生により1パルス(256ms)出力(検出より60秒後に解除)
・磁気エラー中に出力(非検出より60秒後に解除)
・電波エラー中に出力(不正電波検出より60秒で解除※遊技枠で検出時は電源断されるまで出力)
・振動エラー中に出力(振動非検出より60秒後に解除※大当たり中のみ有効)
- (茶) アウト : アウト通過10個毎に1パルス(128ms)出力。
- (紫) 呼出し : 呼び出しスイッチ入力検出毎に1パルス(128ms)出力。