
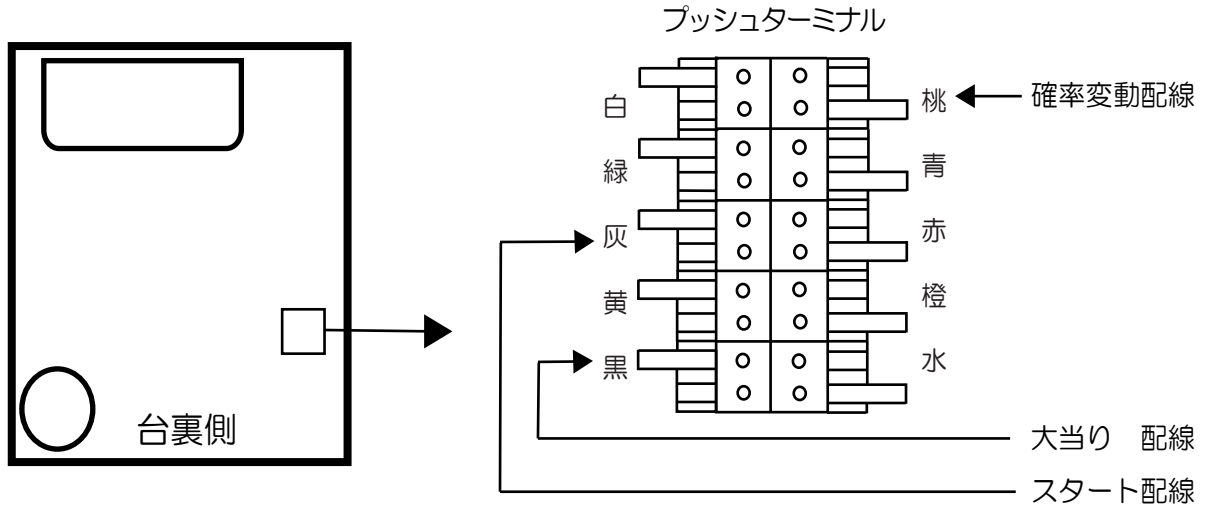


サミー (転生)

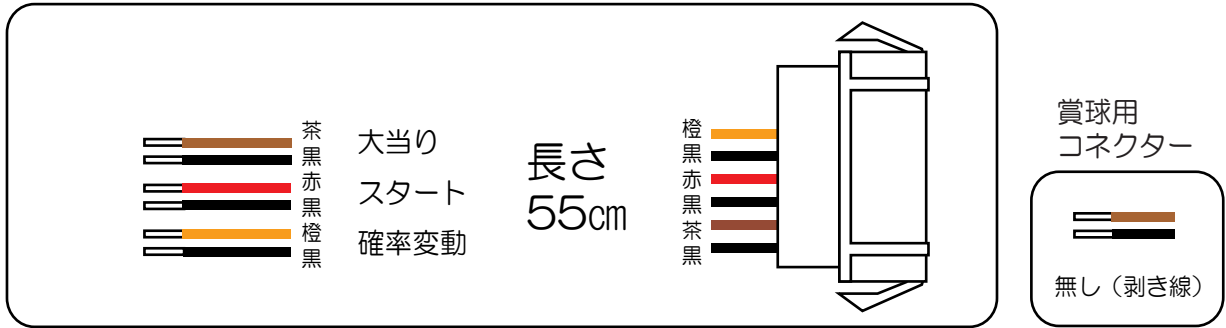

あしたのジョー (HWA・SWJ・FC)

- CN1 (白) 賞球 : 賞球払出時(10個毎)に0.128秒間信号を出力。
- CN2 (緑) 扉・枠開放 : 「表ユニット」「プラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放している間信号を出力。
- CN3 (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき、0.5秒間出力。
- CN4 (黄) 始動口 : 上始動口又は下始動口入賞1毎【普通電動役物(電チュー)作動から終了後1.02秒間】に0.512秒間信号を出力。
- CN5 (黒) 当り 1 : 全ての大当りの間信号を出力。
- CN6 (桃) 当り 2 : 全ての大当りの間又は普通図柄の確率変動機能作動中に信号を出力。・・・HWA・SWJ
全ての大当りの間又は普通図柄の確率変動機能作動中の間又は小当りRUSH中に信号を出力。・・・FC
- CN7 (青) 当り 3 : 16R大当り(【29秒開放×6回「下大入賞口」】+【0.052秒開放×1回+1.8秒開放×14回{合計25.252秒}「上大入賞口」】+【29秒開放×9回】「下入賞口」)の間信号を出力。・・・HWA
15R大当り(【29秒開放×6回「下大入賞口」】+【0.052秒開放×1回+1.8秒開放×14回{合計25.252秒}「上大入賞口」】+【29秒開放×9回】「下入賞口」)の間信号を出力。・・・SWJ
全ての大当り中に出力。・・・FC
- CN8 (赤) 当り 4 : 9R大当り[実質7R大当り](【29秒開放×5回「下大入賞口」】+【0.052秒開放×5回{合計0.26秒}「下大入賞口」】+【0.052秒開放×1回「上大入賞口」】+【29秒開放×2回】「下大入賞口」)の間、普通図柄の確率変動機能作動中に遊技球が確率変動機能作動領域スイッチを通過してから大当りが終了するまで信号を出力。・・・HWA
13R大当り[実質7R大当り](【29秒開放×5回「下大入賞口」】+【0.052秒開放×5回{合計0.26秒}「下大入賞口」】+【0.052秒開放×1回「上大入賞口」】+【29秒開放×2回】「下大入賞口」)の間、普通図柄の確率変動機能作動中に遊技球が確率変動昨日作動領域スイッチを通過してから大当りが終了するまで信号を出力。・・・SWJ
全ての小当り中に出力。・・・FC
- CN9 (橙) メイン賞球 : 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力。
- CN10 (水) セキュリティ : 下記状態の間信号を出力。
 ・RWMクリア後30秒間
 ・磁気センサ異常の検知から電源「OFF」までの間
 ・断線短絡電源異常の検知から電源「OFF」までの間
 ・電波センサ異常の検知から電源「OFF」までの間
 ・通信線異常の検出から解除までの間
 ・衝撃センサ異常検出から衝撃センサ正常復帰後30秒間
 ・通信線異常の検出から解除までの間
 下記異常センサ検知の度に0.512秒間信号を出力。
 ・入球通過時間異常
 ・確率変動機能作動領域或無効通過
 ・下始動口無効入賞
 ・排出球無効通過
 ・下大入賞口無効入賞
 ・排出球超過異常
 ・上大入賞口無効入賞