
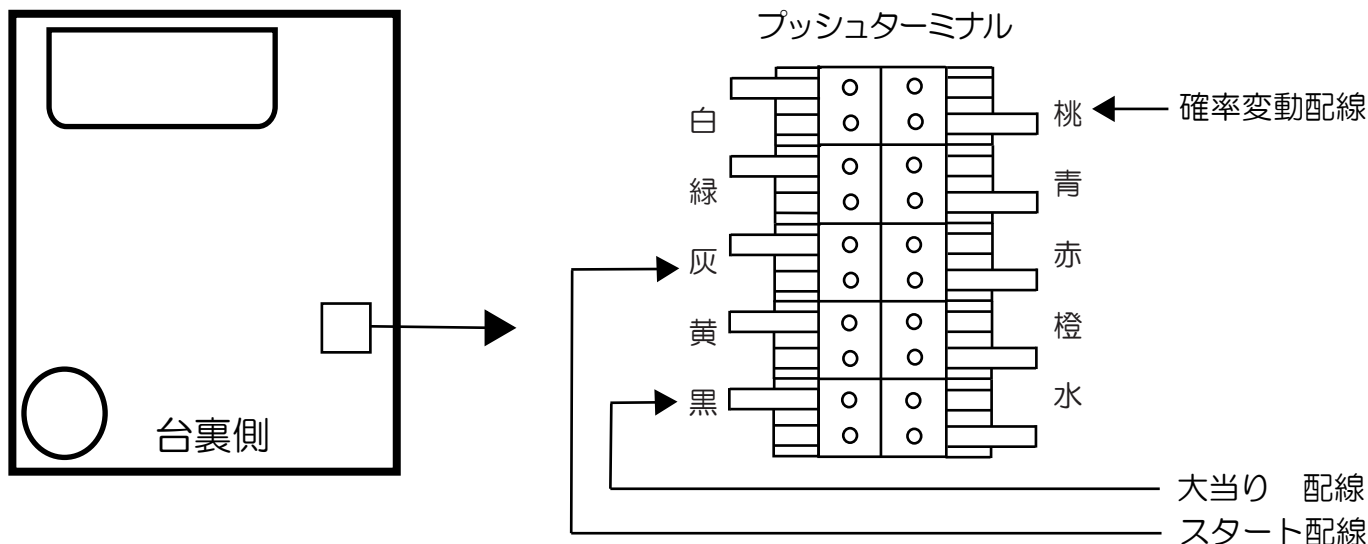


サミー (転生)

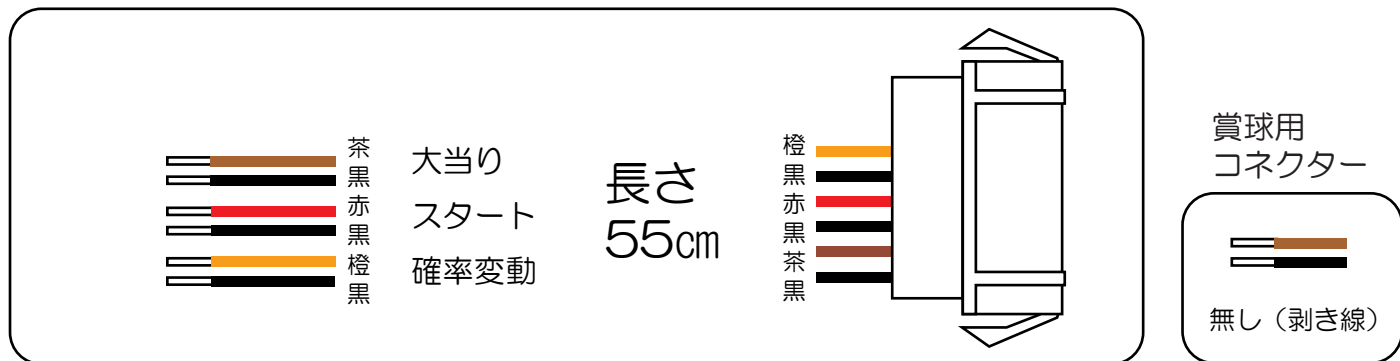

デジハネ北斗の拳6 慈母STD

- CN1 (白) 賞球 : 賞球払出時(10個毎)に0.128秒間信号を出力。
- CN2 (緑) 扉・枠開放 : 「表ユニット」「ブラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放している間信号を出力。
- CN3 (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき、0.8秒間信号を出力。
- CN4 (黄) 始動口 : 中始動口入賞毎及び右始動口(電チュー)入賞1個につき0.128秒間信号を出力。
(右始動口は電チューの開放から閉鎖後1.02秒の間に入賞した個数のみ出力。)
- CN5 (黒) 当り 1 : 全ての大当りの間信号を出力。
- CN6 (桃) 当り 2 : 全ての大当りの間又は普通図柄表示装置の確率変動機能作動中(電サボ中)に信号を出力。
- CN7 (青) 当り 3 : 「16R大当り(28秒開放×16回)」「5R大当り(28秒開放×5回)」の間信号を出力。
- CN8 (赤) 当り 4 : 全ての大当りの間信号を出力。
- CN9 (橙) メイン賞球 : 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力。
- CN10 (水) セキュリティ : 下記の状態の間信号を出力。
 - ・RWMクリア後30秒間
 - ・磁気センサ異常の検知から電源「OFF」までの間
 - ・断線短絡電源異常の検知から電源「OFF」までの間
 - ・電波センサ異常の検知から電源「OFF」までの間
 - ・通信線異常の検出から解除までの間

下記異常センサ検知の度に0.512秒間信号を出力。

※但し、本信号が連続しない様に0.512秒の間隔を空けて出力。

- ・入球通過時間異常
- ・右始動口無効入賞
- ・上下大入賞口無効入賞