
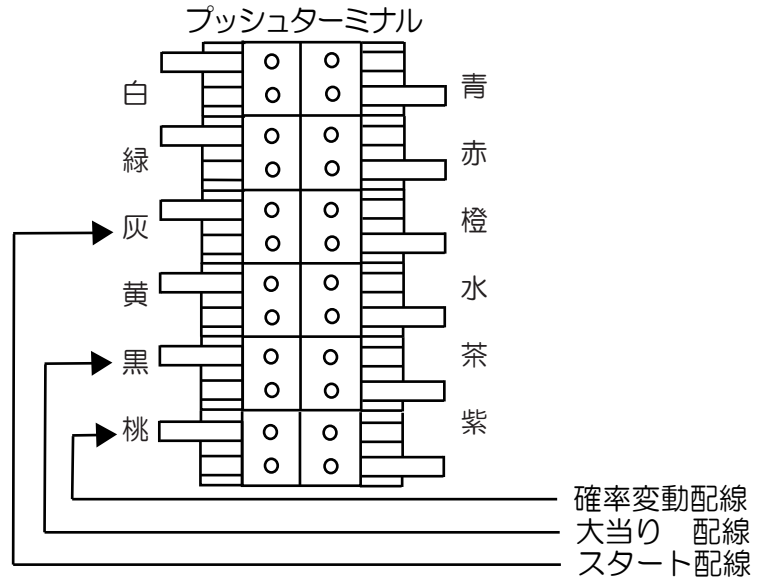
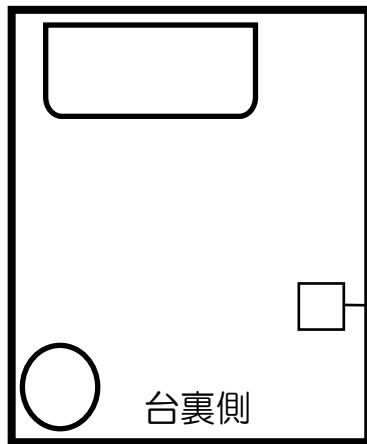


サミー (闘神)

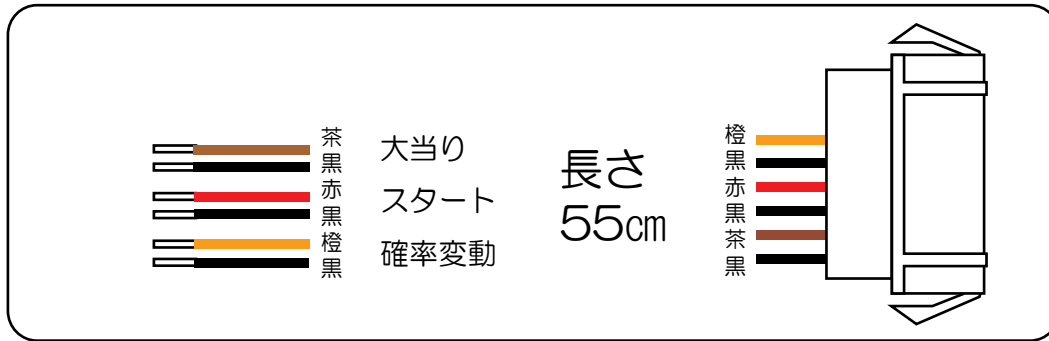

北斗の拳7 (転生FC・百裂乱舞FUA・天破STJB)

- CN1 (白) 賞球 : 賞球が10個払い出される度に0.128秒間信号を出力。
- CN2 (緑) 扉・枠開放 : 「ガラス枠セット」「プラ枠」が開放している間信号を出力。
- CN3 (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.8秒間信号を出力。
- CN4 (黄) 始動口 : 始動口1入賞毎及び始動口2入賞毎【普通電動役物(電チュー)作動から終了後3.0秒間】に0.128秒間信号を出力。
但し、本信号が連続しない様に0.128秒の間隔をあけて出力します。
- CN5 (黒) 当り 1 : 全ての当りの間信号を出力。
- CN6 (桃) 当り 2 : 全ての当りの間又は電サボ中に信号を出力。・・・転生FC・天破STJB
全ての当り、電サボ中、確変中の間信号を出力。・・・百裂乱舞FUA
- CN7 (青) 当り 3 : 16R大当り(28秒開放×16回)の間信号を出力。・・・転生FC
全ての当りの間信号を出力。・・・百裂乱舞FUA
9R大当りの間信号を出力。・・・天破STJB
- CN8 (赤) 当り 4 : 16R大当り(28秒開放×16回)の間信号を出力。・・・転生FC
小当りの間信号を出力。・・・百裂乱舞FUA
9R大当りの間信号を出力。・・・天破STJB
- CN9 (橙) 当り 5 : 全ての当りの間信号を出力。・・・転生FC・天破STJB
小当りRUSH中のアタッカー入賞の間信号を出力。・・・百裂乱舞FUA
※「小当りRUSH中」という表現で問題ないか要確認、修正する場合は「潜確中(特別図柄の確率変動機能作動中、かつ、普通図柄の確率変動機能未作動中)」
- CN10 (水) アウトカウント : 遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に0.128秒間出力。
但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔をあけて出力。
- CN11 (茶) メイン賞球 : 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力。
但し、出力された本信号が連続しないように0.128秒の間隔をあけて出力。
- CN12 (紫) セキュリティ : 下記の状態の間信号を出力。
・RWMクリア後30秒間
・磁気センサ異常の検出から電源「OFF」までの間
・断線短絡電源異常の検出から電源「OFF」までの間
・電波センサ異常の検出から電源「OFF」までの間
・通信線異常の検出から解除までの間
下記異常センサ検知の度に0.128秒間信号を出力。
・入球通過時間異常
・始動口2無効入賞
・大入賞口無効入賞