
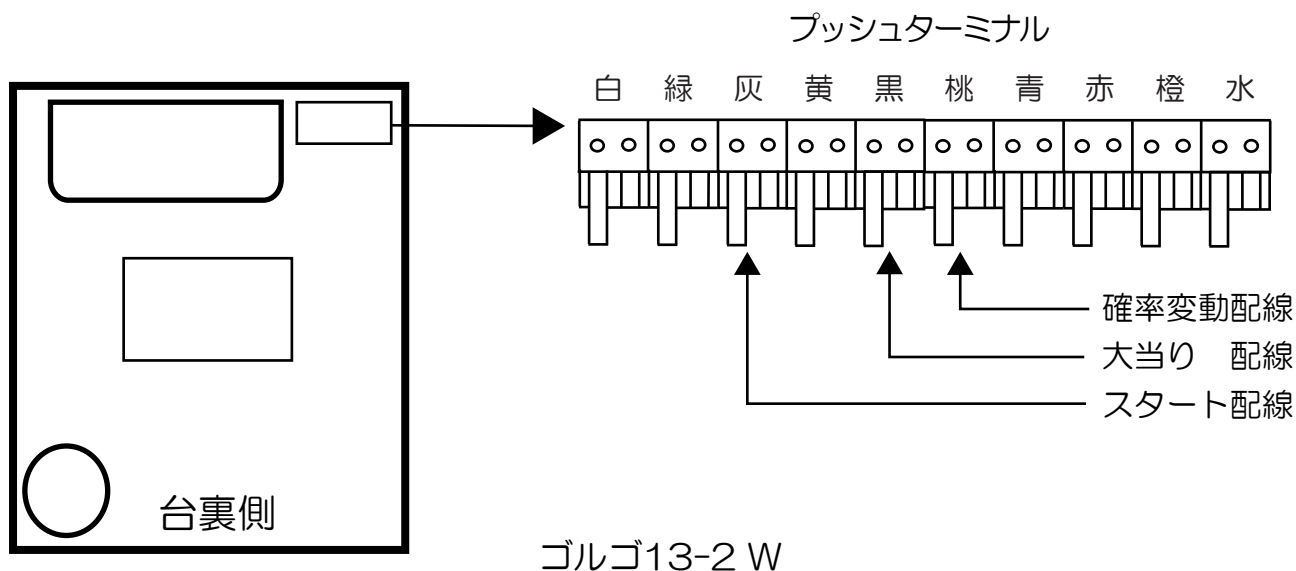


三共 (NEO STELLA)

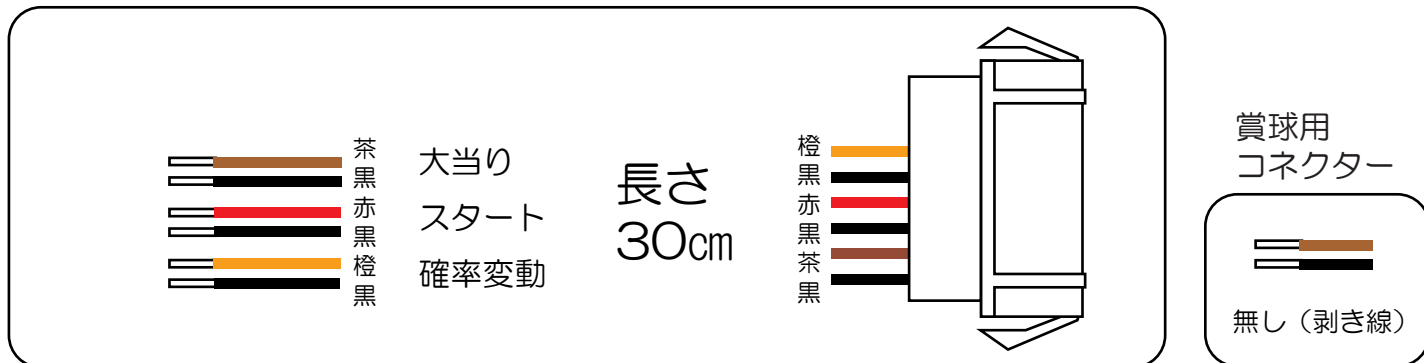

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。(ただしRUSH時は下記の※A～Cとなります。)
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中ON。(高ベース終了後の特別図柄2の保留消化中及び小当たり中を含む。)
- (青) 大当り3：
 - ・大当たり中ON。(ただしRUSH時は下記の※A～Cとなります。)
 - ・小当たり中ON。
 - ・低確率中の規定回数到達時に0.2秒ON。
- (赤) アウト：アウト確認スイッチ通過時、10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為 (不正入賞、スイッチエラー、スイッチ異常エラー2、始動口2異常入賞) 検出時ON (4分間)
 - ・遊技停止対象エラー (磁石、電波) 検出時ON (電源オフまで及び電源再投入後 (エラー解除後) に4分間)

- ※A RUSHが継続の場合：大当たりエンディングまでON後5.0秒OFFし、大当たり終了までON
- ※B RUSHが終了の場合：大当たり終了後1.0秒後にOFF
- ※C RUSHが小当たりで終了の場合：小当たり終了後にOFF